

# WEGA

## 設置・接続編

別冊の「操作・困ったときは編」もご覧ください。

### デジタルテレビ 取扱説明書

KDL-L26HVX  
KDL-L32HVX  
KDL-L40HVX

お買い上げいただきありがとうございます。



**警告**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「操作・困ったときは編」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

# 目次

## 設置・接続編

	安全のために	6
	使用上のご注意	13
	〈液晶テレビ〉安全点検チェックリスト	16
はじめに お読み ください	付属品を確かめる ..... 18	お客様ご登録カードを登録する..... 18
..... 18	スタンドに設置する・転倒防止の措置をする	19
	準備の前に	20
テレビの 接続	準備1:B-CASカード(デジタル放送用ICカード) を挿入する	22
..... 22	準備2:地上波アンテナをつなぐ	23
	準備3:衛星アンテナをつなぐ	25
	準備4:電話回線につなぐ	27
	準備5:電源コードをつなぐ	30
受信設定	準備6:お買い上げ時の初期設定をする	31
..... 31	準備7: 地上アナログ放送の 設定をする ..... 34	受信方法を設定する..... 34 チャンネルを設定する..... 34
	準備8:地上アナログ 放送のチャンネル設定 をする ..... 35	ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する ..... 35 表示チャンネルを設定する..... 35 ガイドチャンネルを設定する..... 35 チャンネル+/- ボタンや番組表で選べる チャンネルを変更する..... 35 ステレオ放送を自動設定する..... 35 ゴーストの少ない映像にする..... 35

準備9:地上アナログ放送 の番組表(Gガイド)の 設定をする .....	36	現在時刻を設定する.....	36
		地域番号を設定する.....	36
		Gガイドの情報を取得するチャンネルを設定する...	36
		Gガイドの情報を取得する時刻を設定する.....	36
準備10: 地上デジタル放送の 設定をする .....	37	チャンネルを自動設定する.....	37
		地上デジタルのアンテナレベルを確認する .....	37
		放送局やチャンネルが増えたときに 自動で受信できるようにする.....	37
		受信方法を設定する.....	37
準備11:地上デジタル 放送のチャンネル設定 をする .....	38	地域設定する.....	38
		ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する ...	38
		チャンネル+/-ボタンや番組表で選べる チャンネルを変更する.....	39
準備12: BS・110度CS放送の 設定をする .....	40	衛星アンテナ電源を設定する.....	40
		衛星アンテナの向きを調整する.....	40
準備13:BS・110度CS 放送のチャンネル設定 をする .....	41	ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する ...	41
		チャンネル+/-ボタンや番組表で選べる チャンネルを変更する.....	41
準備14:各放送局に視聴を申し込む .....	42		
準備15:電話回線を設定する .....	43		
準備完了?チェックリスト .....	45		

## その他の 設定 ..... 46

データ放送のための ネットワークを 設定する .....	46	データ放送の接続方法を選ぶ.....	46
		データ放送の通信設定をする.....	48
個人情報 設定・消去する .....	49	暗証番号や視聴年齢制限を設定する.....	49
		個人情報を消去する.....	49

## 他機との 接続 ..... 50

本機で再生するための接続 .....	50
録画するための接続 .....	52
本機の映像を録画するには.....	54
つなぐ機器のチューナーを使って 録画するためには.....	55
録画予約をするための設定をする.....	56
AVマウスを設定する .....	57
“プレイステーション 2”などをつなぐ .....	60
オーディオ機器をつなぐ .....	61
スピーカーシステムをつなぐ .....	62
i.LINK(アイリンク) .....	63
i.LINK対応機器の設定をする .....	64
機器をつなぐ .....	63
パーソナルコンピューターをつなぐ .....	65

## その他 ..... 66

Gガイドについて .....	66
地上デジタル放送・地域別チャンネル割り当て一覧表 .....	71
保証書とアフターサービス.....	73
主な仕様 .....	74
用語集 .....	77
接続端子の名前とはたらき .....	79
索引 .....	84



## 別冊「操作・困ったときは編」の目次

XMB(クロスメディアバー)で  
広がる新しい世界  
ホームメニュー一覧

### テレビを見る

テレビ放送を見る  
デジタル放送のラジオ/データ  
放送を楽しむ  
番組表で見たい番組を探す  
お知らせを見る  
画面をメモする  
テレビのその他の機能

### 番組を録画予約する

録画予約する  
録画予約の内容を確認する

### 静止画を楽しむ

静止画を楽しむ  
静止画に音楽や効果を組み合わせ  
て楽しむ[ミックスメディア]

### 動画を楽しむ

動画を楽しむ  
[ムービープレーヤー]

### 本機につないだ機器の映像を見る

ビデオ機器の映像を見る  
i.LINKでつないだ機器の映像を見る  
パーソナルコンピュータ(PC)の  
映像を見る(液晶テレビのみ)  
本機のリモコンで他機器を操作する

### 多彩な画面で映像を楽しむ

2画面で楽しむ  
ワイド画面で楽しむ

### 設定/調整する

映像を調整する  
焼き付きや残像を軽減する  
(プラズマテレビのみ)  
音質を調整する  
"メモリースティック"の設定をする  
フォト(ミックスメディア)の  
設定をする  
外部入力の設定をする  
パーソナルコンピュータ(PC)入力の  
設定をする(液晶テレビのみ)  
その他の設定をする

### 各種情報について

デジタル放送について  
録画制限と著作権保護について  
本機の省エネ対応について  
"メモリースティック"について  
USBについて  
i.LINK(アイリンク)について

### 困ったときは

修理に出す前に  
映像  
音声  
デジタル放送  
番組表  
予約  
メニューやリモコン  
i.LINK(アイリンク)  
"メモリースティック"とUSB  
電源スタンバイ中の動作について

### その他

ダウンロードの流れについて  
保証書とアフターサービス  
用語集  
各部の名前  
索引

**警告**

# 安全のために

ご使用の前に、この取扱説明書「設置・接続編」と「操作・困ったときは編」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

テレビは正しく使用すれば、事故が起きないように、安全には充分配慮して設計されています。しかし、内部には電圧の高い部分があるので、間違った使いかたをすると、火災などにより死亡など人身事故になることがあり、危険です。事故を防ぐために次の事を必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

この冊子の注意事項をよくお読みください。

### 定期的に点検する

お買い上げ時とその後1年に1度は「安全点検チェックリスト」に従って点検してください。

1年に1度は内部の掃除を、5年に1度は点検をお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。(有料)

内部にほこりがたまったら長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。湿気の多くなる梅雨期の前に掃除を行うと、より効果的です。

また、本機の通風孔付近にほこりが付着するときがありますが、付着がひどい場合、故障の原因となることがあります。掃除機などで1か月に1度、ほこりを吸い取ることをおすすめします。

### 故障したら使わない

すぐにお買い上げ店、またはソニーサービス窓口へ修理をご依頼ください。

### 万一、異常が起きたら

- 煙が出たり、こげくさいにおいがしたら
- テレビを見ているときや、スタンバイ状態(画面が消えていて、本体スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯中)のときに、テレビ内部から異常な音が出たら
- 内部に水などが入ったら
- 内部に異物が入ったら
- テレビを落としたり、キャビネットを破損したりしたときは



- ① 電源を切る
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する

## 警告表示の意味


取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる場合があります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

### 注意を促す記号



火災



感電



注意

### 行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



風呂・シャワー室での使用禁止



接触禁止

### 行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く




指示



下記の注意を守らないと**火災・感電・破裂**により**死亡**や**大けが**などの人身事故が生じます。

## 壁に取り付ける場合は、必ず専用のスタンドや壁掛けユニットを使用し、専門の業者に取り付けもらう また、設置の時は設置関係者以外近づかない

専門業者以外の方が壁掛けユニットを使用して設置すると、壁への取り付けがもろい場合に、本機が落下し、打撲や骨折など大けがの原因となることがあります。

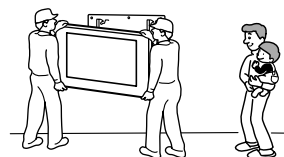


安全のために

## 本機を医療機関に設置しない

医療機器の誤動作の原因となることがあります。



禁止

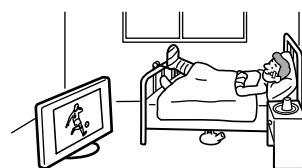


下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡**や**大けが**の原因となります。


## 周囲に間隔を空ける

周囲に間隔を空けずに設置すると、通風孔から空気が抜けなくなり熱が内部にこもり、火災や故障の原因となります。

壁に取り付けるとき

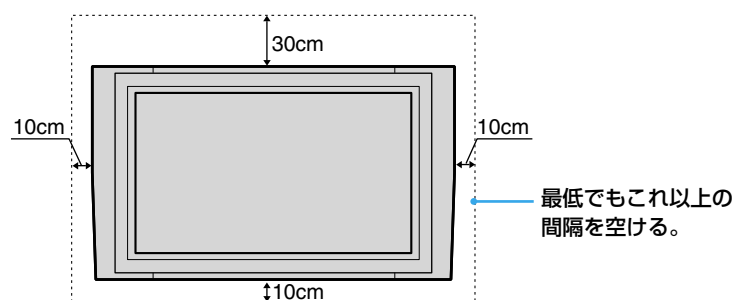


スタンドを使用するとき

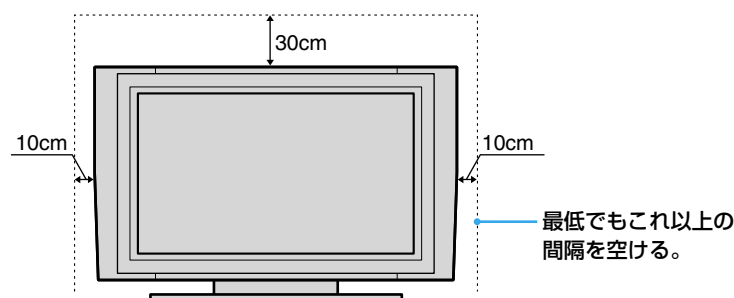


下図のような設置はおやめください。

空気が抜けなくなります。

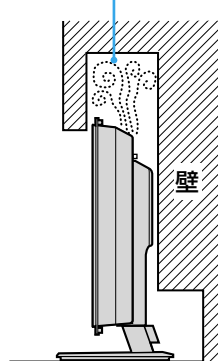

空気が抜けなくなります。

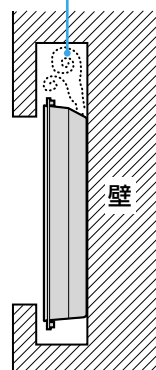

禁止



下記の注意を守らないと**火災・感電**により  
**死亡や大けが**の原因となります。

## 分解や改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



分解禁止




## 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災の原因となります。万一、水や異物が入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。



禁止

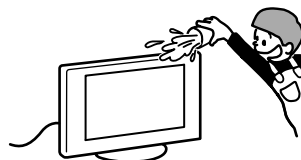


## 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。万一電源コードが傷んだ場合は、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。



禁止

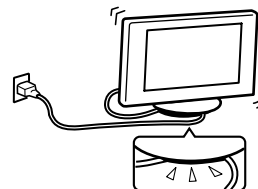

## 雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグに触れない

感電の原因となります。



接触禁止




## 水のある場所に置かない

水が入ったり、濡れたり、風呂場で使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用には特にご注意ください。



風呂・シャワー室  
での使用禁止

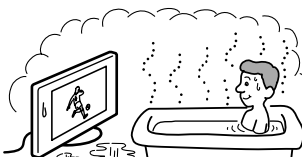

## 目や口に液晶を入れない/ガラスの破片にふれない

液晶パネルが破損すると、破損した部分から液晶(液状)が漏れたり、ガラスの破片が飛び散ることがあります。この液晶やガラスの破片に素手でふれたり、口に入れたりしないでください。ガラスの破片に触れるとけがをするおそれがあります。また、漏れた液晶に素手で触れると中毒やかぶれの原因となります。においを嗅ぐこともやめてください。誤って、目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。




禁止

## ゆるいコンセントに接続しない

電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながないでください。発熱して火災の原因となることがあります。電気工事店にコンセントの交換をご依頼ください。



禁止

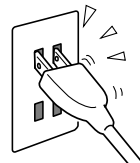



下記の注意を守らないと**火災・感電**により  
**死亡や大けが**の原因となります。

## 次のことを守って、スタンドや壁掛けユニットにディスプレイを設置する

誤った取り付け方法をする、本機が落下し、大けがをすることがあります。

- 各スタンドの取扱説明書の取り付け方法を必ず守る。
- 転倒防止の処置を必ず行う。



## 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、テレビが落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。

平らで十分に強度があり、落下しない所に置いてください。




禁止



## 電源プラグは定期的にお手入れを

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを取ってください。

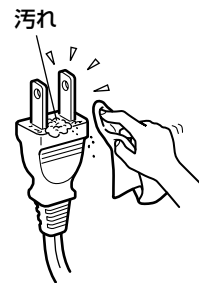


## コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V(50/60Hz)以外では使用しない

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱により、火災の原因となります。

海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

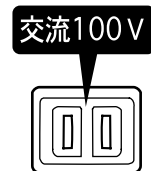


## 乗物の中や天井に取り付けない

移動中の振動により、本機が転倒したり落下したりして、けがの原因となることがあります。



禁止

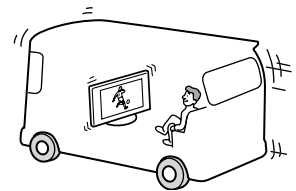


## 船舶の中などで使用しない

塩水をかぶり、発火や故障の原因となることがあります。



禁止

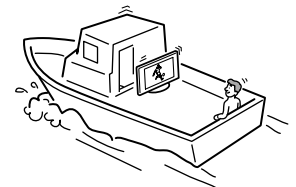

## 電源プラグをつなぐのは、他機器との接続が終わってから

コンセントに差したまま他機器と接続したりすると、感電の原因になることがあります。

他機器との接続が終わった後に、電源コードをセット本体につないでから電源プラグを壁のコンセントに差ししてください。




下記の注意を守らないと**火災・感電**により  
**死亡や大けが**の原因となります。

## 屋外で使用しない

雨水などにさらされ、火災や感電の原因となることがあります。また、直射日光を受けると、本機が熱を持ち、故障することがあります。



禁止

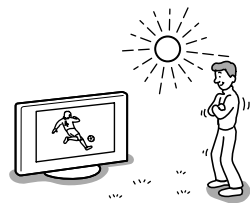

## 電源コードを抜くときはまず壁側コンセントから抜く


壁側コンセントから抜きませんと感電することがあります。抜くときは必ずコードでなくプラグをもって抜いてください。

## 正しい方法で運搬/移動する

誤った方法で運搬したり移動したりすると、テレビが落下し、打撲や骨折をしたり、大けがをすることがあります。

大型テレビは重いので、開梱や持ち運びは必ず2人以上で行ってください。

運ぶときには、衝撃を与えないようにしてください。落下や破損などにより、大けがの原因となります。

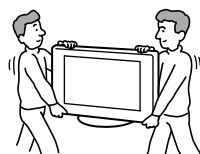

## テレビにぶらさがらない

テレビが壁からはずれたり、倒れたりして、テレビの下敷きになり、大けがの原因となることがあります。



禁止




## 電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードに傷が付き、火災や感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

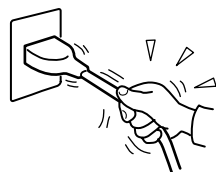

## ぬれた手で電源プラグにさわらない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



## テレビの表面が割れたときは、電源プラグをコンセントから抜くまでテレビに触れない

電源プラグをコンセントから抜かずにテレビに触れると、感電の原因となることがあります。




接触禁止

## テレビの上に熱器具、湯器など水が入ったものやローソクを置かない


内部に水が入ると火災や感電の原因となります。



禁止

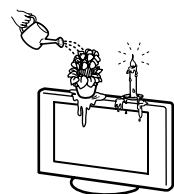





下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

## 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。本機を壁に近づけすぎると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。風通しをよくするために、壁から距離を離して置いてください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない。
- 棚や押入の中に置かない。
- ホットカーペットの上に置かない。
- 布をかけない。




## 移動させるときは、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

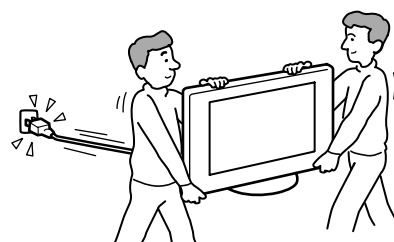

## 旅行などで長期間、ご使用にならないときは、電源プラグを抜く

安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



プラグをコンセントから抜く

## 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない

火災や感電の原因となることがあります。



## 転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないと、テレビが倒れてけがの原因となることがあります。スタンドや床、壁などとの間に、適切な転倒防止の処置を行ってください。





**注意**

下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

## 人が通行するような場所に置かない

### コード類は正しく配置する

電源コードや信号ケーブルは、足に引っかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。人が踏んだり、引っ掛けたりするような恐れのある場所を避け、十分注意して接続・配置してください。



禁止



## ディスプレイ表面に物をぶつけない

ガラスが割れ、飛び散ったガラスにより、けがの原因となります。



禁止



## 銭湯や温泉の脱衣所に設置しない

温泉に含まれる硫黄などにより、硫化したり、高い湿度で本機が故障したりすることがあります。



禁止

## 油を使用する飲食店などでは使用しない

油を含んだほこりなどが、本機に入り、故障の原因となります。



禁止

## 大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くとときにご注意ください。また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと危険です。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



## お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

## アンテナの工事は電気店に依頼する

アンテナ工事には技術と経験が必要です。必ず電気店にご依頼ください。

# 使用上のご注意

## 使用・設置場所について

電源コンセントに容易に手が届く場所に置き、何か異常が起こったときは、すぐに電源プラグを抜くようにしてください。

- テレビの底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置いてください。
- 壁に掛けて使用するときには必ず専用の壁かけユニット(別売り)を使用してください。

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- 異常に高温になる場所  
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所  
変形したり、故障したりすることがあります。
- 振動の多い場所
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所  
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。
- 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見ていることも目を疲れさせます。

## 音量について

- 周辺の人迷惑とならないよう適度の音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近所への配慮を十分にし、生活環境を守りましょう。
- ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。

## 液晶画面について

- 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどご注意ください。
- 液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- 寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- 使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

## 蛍光管について

本機は内部照明装置として専用蛍光管を使用しておりますが、この蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管に取り替えてください。蛍光管の交換については、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

## 輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点)が表れたりしますが、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

# 使用上のご注意(つづき)

## スクリーン面のお手入れについて

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 液晶の画面は特殊加工がされていますので、なるべく画面にふれないようにしてください。また画面の汚れをふきとるときは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

## 外装のお手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、乾いた布でカラ拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

## リモコン取り扱いについて

- 落したり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高いところには置かないでください。

## 廃棄するときは


- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。  
ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

## 搬送時のご注意

本機を落したりするとけがや故障の原因となる場合がありますので、下記のことを必ずお守りください。

### ⚠ 注意

- 本機を運ぶときは、本機に接続されているケーブル等をすべてはずす。
- 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使う。
- 本機を手で運ぶときは、必ず2人以上で図のように、上下のスピーカーの部分を持って運んでください。透明の部分には手をかけないでください。

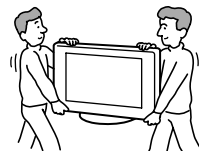

## 乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

### ⚠ 警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

### ⚠ 注意

- +と-の向きを正しく入れる。
- 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。


もし電池の液が漏れたときは、リモコンの電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。




## 安全点検項目

<b>1</b>	布やテーブルクロスなどで通風孔をふさいでいませんか
<b>2</b>	水気、油気、湿気、ほこりの多いところに置いていませんか
<b>3</b>	不安定な場所に置いたり、不安定な置きかたをしていませんか
<b>4</b>	電源コードが物(椅子、机、台など)の下敷きになっていませんか
<b>5</b>	たこ足配線をしていませんか
<b>1</b>	電源コードを動かしたとき、電源が入ったり切れたりしませんか
<b>2</b>	電源コードが窮屈に折れ曲がったり、キズがついたりしていませんか
<b>3</b>	電源コードやプラグが異常な熱を持っていませんか
<b>4</b>	異常な熱や煙が発生したり、変な臭いや音(パチパチ)がしませんか
<b>5</b>	電源を入れても画像や音が出ないことがありますか
<b>6</b>	画像や音が途切れたり、乱れたりしませんか
<b>7</b>	通風孔から水や異物(紙・虫・クリップ・ピンなど)が入った形跡がありませんか
<b>8</b>	故障状態のまま使用していませんか


## 設置場所と設置方法

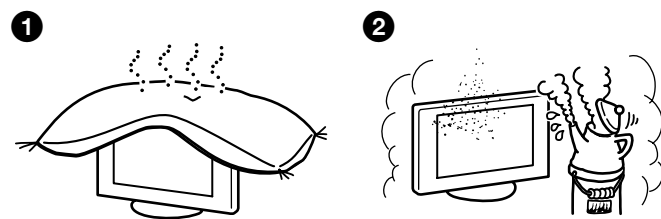
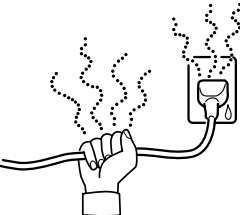



## 電源コードとプラグ

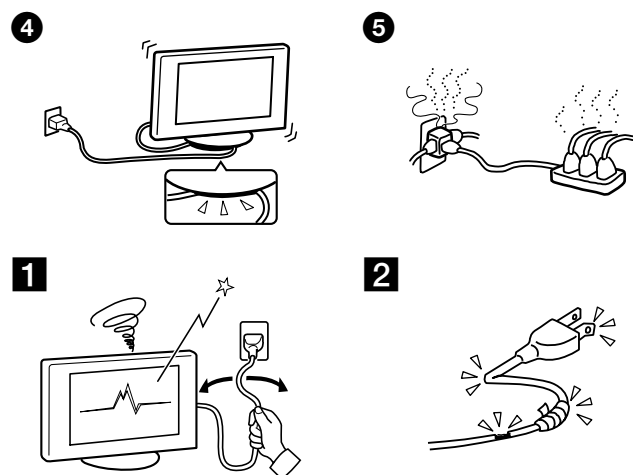

## 液晶テレビ本体


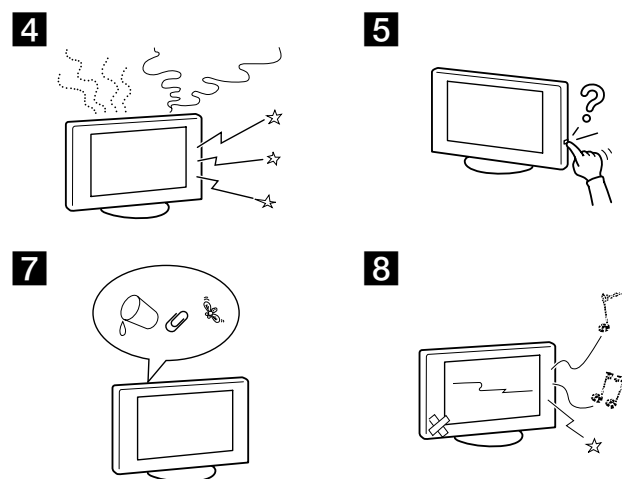







	点検結果					年／月 ○良い ×悪い	処置手順
<div>3</div> 							<div>×印の項目があるとき</div> <div>↓</div> <div>そのままお使いになりますと故障や事故の原因になることがあります。</div> <div>↓</div> <div>正しく安全な設置場所や設置方法に必ず改善してください。</div>
<div>3</div> 							<div>1つでも×印があるとき</div> <div>↓</div> <div>すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。</div> <div>↓</div> <div>お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。</div>
<div>6</div> 							<div>お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご相談ください。</div>

# 付属品を確かめる

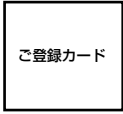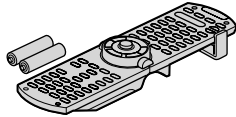箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

## 付属品一覧

ソニー用お客様 ご登録カード(1枚)	 必ずご返送ください。
リモコン(1個)、 単3形乾電池(2個)、 リモコンホルダー(1個)	
AVマウス(1.5m)(1本)	
VHF/UHF用アンテナ 接続ケーブル(2.5m)(1本)	 フェライトコアを 取りはずさないでください。
アンテナ変換アダプター (1個)	
電源コード(2.2m)(1本)	
テレホンコード(10m) (1本)	
モジュラーテレホンコード カプラー(1個)	

ビーキャスト  
B-CASカード  
(デジタル放送用ICカード)と  
B-CAS用ユーザー登録はがき台紙  
操作・困ったときは編 取扱説明書  
設置・接続編 取扱説明書  
ソニーご相談窓口のご案内  
保証書  
(各1部)


## 別売りアクセサリーについて

他機との接続(☞50ページ)には、別売りアクセサリーが必要です。

本書記載の別売りアクセサリーは、2004年7月現在のものです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

## リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、発熱することがあります。

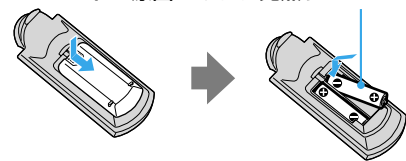


## お客様ご登録カードを登録する

ソニーでは、デジタル放送の環境の変化に対応して、本機内部のソフトウェアの機能改善(バージョンアップ)サービスを行うことがあります。ソニー用お客様ご登録カードは、その際のご連絡を差し上げる際に必要となるため、必要事項を記入し、必ずご返送ください。

「ソニー用お客様ご登録カード」を取り出し、「ソニー用お客様ご登録カード」の必要事項を記入して投函する。

「ご氏名」と「ご住所」、「お電話」を必ずご記入ください。

ソニー用お客様ご登録カードに関するお問い合わせは、「デジタルテレビ<ベガ>お客様ご登録窓口」へ

ナビダイヤル  0570-00-3311  
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)  
携帯電話・PHSでのご利用は 0586-25-6470  
受付時間:月～金 9:00～18:00(年末年始祝日を除く)

### ちょっと一言

転居されたときは、お手数ですが、「デジタルテレビ<ベガ>お客様ご登録窓口」まで、忘れずにご連絡ください。



# スタンドに設置する・転倒防止の措置をする

## 本機をスタンドに設置する

本機は、必ず下記の別売りスタンドや壁掛けユニットをご使用のうえ、設置してください。

- テーブルトップスタンド  
KDL-L26HVX:SU-PT3S  
KDL-L32HVX:SU-PT3S  
KDL-L40HVX:SU-PT3M
- フローティングスタンド  
KDL-L26HVX:SU-PF3S  
KDL-L32HVX:SU-PF3S  
KDL-L40HVX:SU-PF3M
- 壁掛けユニット  
KDL-L26HVX:SU-PW3S  
KDL-L32HVX:SU-PW3S  
KDL-L40HVX:SU-PW3M

(すべて2004年7月現在)

スタンドによって設置方法や設置手順が異なります。詳しくは、各スタンドや壁掛けユニットの取扱説明書をご覧ください。正しい手順で設置してください。

各スタンドおよび、壁掛けユニットの取り付けはお買い上げ店や工事店にご依頼ください。

## 壁からの設置距離による音質の違い

別売りの専用スタンドにはウーファースピーカーボックスが内蔵されています。

本機に取り付けて設置した場合に、スタンドと壁との距離によって、音(低音域)の広がりかたに違いが出る場合があります。


設置後に音(低音域)の調整が必要な場合は、壁からの設置距離を調整するか、本機のウーファースピーカーレベルを調整してください(☞「操作・困ったときは編」の「音質を調整する」)。

## ウーファースピーカーの動作確認をする

設置が終わったら、本機の電源を入れてウーファースピーカーから音が出ていることを確認してください。接続がうまくできていないときは、本機の電源を入れてしばらくするとメッセージが表示されます。


## 本機の転倒を防ぐには

- 1 後面にある転倒防止穴付き固定用ネジの穴に、丈夫なひもまたはクサリなどを通して。

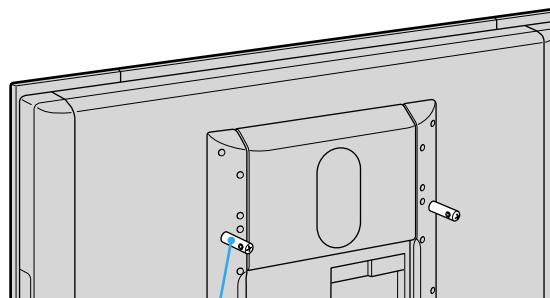


転倒防止穴付き固定用ネジ

- 2 壁や柱などの安定した場所に、手順1で取り付けた丈夫なひもまたはクサリなどを、しっかり固定する。

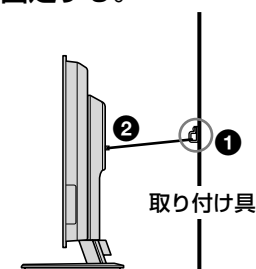

- ① しっかりした壁や柱に取り付け具を固定する。
- ② 転倒防止穴付き固定用ネジにひもやクサリなどを通して、壁側の取り付け具にしっかりとつなぐ。

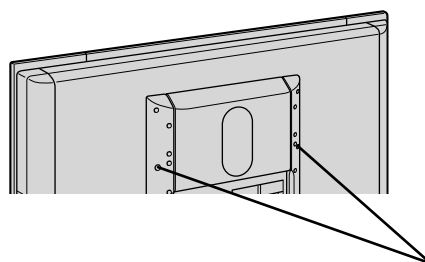

はじめにお読みください

## ご注意

転倒防止の処置をしないと、本機が転倒し、けがの原因となることがあります。

# 準備の前に

ご覧になる放送によって、行う準備が異なります。  
22ページ～44ページの準備を行うと、すべての放送を見る準備が整います。また、デジタル放送をご覧になるときは、電話回線を接続することをおすすめします。

はじめにお読みください

## 地上アナログ放送 を見たい

準備2: 地上波アンテナをつなぐ

準備5: 電源コードをつなぐ

準備6: お買い上げ時の初期設定をする

準備7: 地上アナログ放送の設定をする

準備8: 地上アナログ放送のチャンネル設定をする<sup>\*1</sup>

準備9: 地上アナログ放送の番組表(Gガイド)の設定をする<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> 準備6と準備7を行えば、設定の必要はありません。

## 地上デジタル放送 を見たい

準備1: B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を挿入する

準備2: 地上波アンテナをつなぐ<sup>\*2</sup>

<sup>\*2</sup> 地上デジタルを見るときは、地上波アンテナが地上デジタルに対応している必要があります。

準備5: 電源コードをつなぐ

準備6: お買い上げ時の初期設定をする

準備10: 地上デジタル放送の設定をする<sup>\*3</sup>

準備11: 地上デジタル放送のチャンネル設定をする<sup>\*3</sup>

<sup>\*3</sup> 準備6を行えば、設定の必要はありません。

## BSデジタル放送 を見たい

## 110度CSデジタル 放送を見たい

準備1: B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を挿入する

準備3: 衛星アンテナをつなぐ

準備5: 電源コードをつなぐ

準備6: お買い上げ時の初期設定をする

準備12: BS・110度CS放送の設定をする<sup>\*4</sup>

準備13: BS・110度CS放送のチャンネル設定をする<sup>\*4</sup>

<sup>\*4</sup> 準備6を行えば、設定の必要はありません。

## デジタル放送の データ放送(双方 向通信など)を楽 しみたい

準備4: 電話回線につなぐ<sup>\*5</sup>

<sup>\*5</sup> 回線につないだあとで、電話回線またはネットワーク回線の設定が必要です。

準備15: 電話回線を設定する

■:「テレビの接続」(㊦22～30ページ)を行います。

■:「受信設定」(㊦31～44ページ)を行います。

## 準備1

# ビーキャス B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を挿入する

B-CAS\*カード(デジタル放送用ICカード)はお客様と地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの放送局をつなぐカードです。

2004年4月より、番組の著作権保護のためデジタル放送は、B-CASカードを挿入していないと、スクランブルがかかって視聴することができません。

デジタル放送を視聴するときは、必ず、B-CASカードを挿入してください。

デジタル放送では、このカードを利用したCAS(限定受信システム)が採用されています。


また、有料番組やPPV番組(「操作・困ったときは編」の「テレビのその他の機能」→「ペイ・パービュー(PPV)を見る」)を見たり、データ放送の双方向サービスを受けたりするときも、B-CASカードを使用します。

\* B-CASは(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。

次の手順は、電源を切った状態で行ってください。


## 1 本機側面のB-CASカード挿入口のふたを開ける。

KDL-L32HVX/KDL-L40HVXの例です。  
KDL-L26HVXのB-CASカード挿入口は、本機左側面にあります。

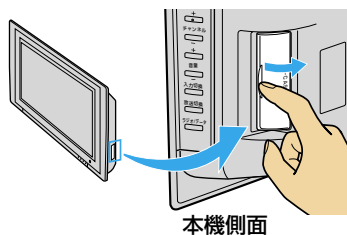

## 2 同封の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」の内容をお読みになり了解された上で、台紙からB-CASカードをはがす。


B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。

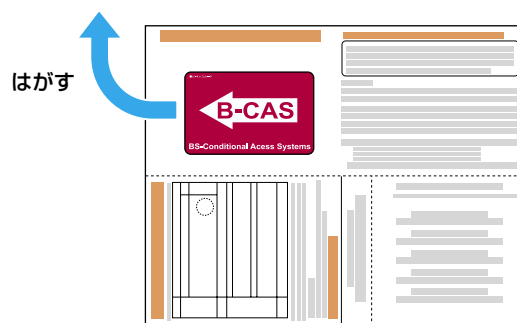

## 3 B-CASカードを奥までしっかり挿入する。


KDL-L32HVX/  
KDL-L40HVX後面

KDL-L26HVX後面

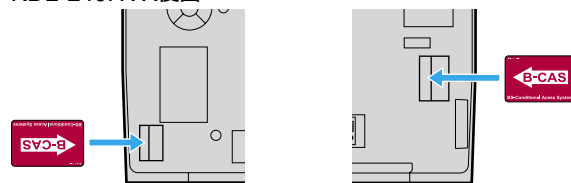

B-CASと書かれた面をテレビ後面側に向けて、印刷された矢印の方向に挿入する。

## 4 B-CASカード挿入口のふたを閉める。

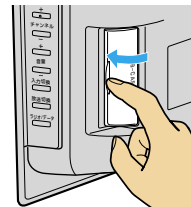

同梱のB-CAS用ユーザー登録はがきに必要事項を記入し、投函することをおすすめします。

### 💡ちよつと言

各種サービスの利用やカード交換などをスムーズに行うため、B-CASにユーザー登録することをおすすめします。

# 地上波アンテナをつなぐ

地上アナログまたは地上デジタルをご覧になるときは、地上波アンテナをつないでください。


地上デジタルのアンテナは、これまで使用していた地上アナログのUHF用アンテナを使用できる場合があります。ただし、地域によっては、アンテナの取り換えや方向の変更、ブースター(増幅器)の追加などが必要となることがあります。詳しくは、お買い上げ店などにご相談ください。

地上波アンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端子の形や使うケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、つないでください。いずれにも当てはまらない場合は、お買い上げ店などにご相談ください。

## VHF/UHF 混合、または VHF、または UHF

壁のアンテナ端子の形状により、付属のアンテナ変換アダプターをお使いください。

付属のVHF/UHF用アンテナ  
接続ケーブルをお使いください。

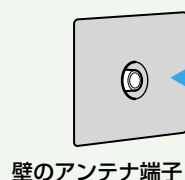


壁のアンテナ端子

アンテナ変換アダプター (付属)


壁のアンテナ端子にアンテナ接続ケーブルが差し込めないときは、付属のアンテナ変換アダプターをご使用ください。取り付けるときは、アンテナ変換アダプターをVHF/UHF用アンテナ接続ケーブルにしっかりねじ込んでから、壁のアンテナ端子へ差し込んでください。

VHF/UHF用アンテナ  
接続ケーブル (付属)

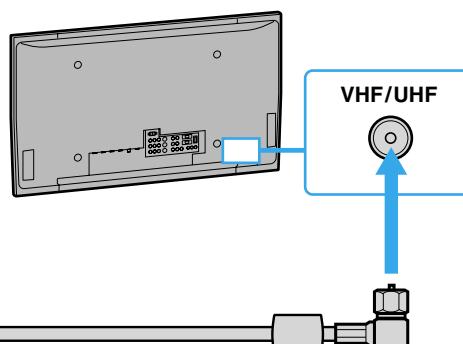

## マンションな どの共同受信 システム (VHF/UHF/ BS/110度 CS混合)

付属のVHF/UHF用アンテナ  
接続ケーブルをお使いください。

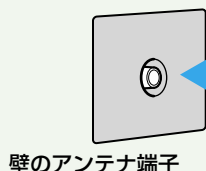

壁のアンテナ端子

サテライト用同軸ケーブル  
(室内用：別売り)


サテライト/UV混合分波器  
(別売り：EAC-DSSM2など)

BS/110度CSデジタル側

サテライト用同軸ケーブル  
(室内用：別売り)

VHF/UHF側

VHF/UHF用アンテナ  
接続ケーブル (付属)

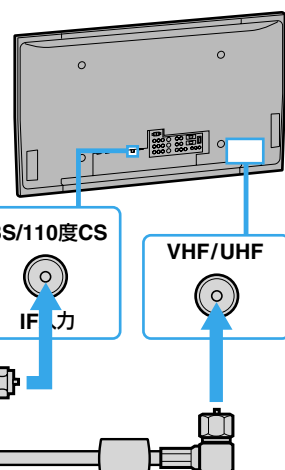

110度CSに共同受信システムが対応していれば、110度CSデジタルを受信できます。対応していない場合もBSデジタルは受信できます。詳しくは、マンション管理会社にお問い合わせください。

## 準備2 地上波アンテナをつなぐ(つづき)

### きれいな画像をお楽しみいただくために

下記のようにアンテナの接続と設置を確実にを行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- 本機後面のVHF/UHF端子への接続は、付属のVHF/UHF用アンテナ接続ケーブルを使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。
- 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。
- 電波の送信元付近の地域では、電波が強いため近隣チャンネルなどの干渉を受けて、画面にノイズが起こることがあります。そのときは、本機後面のアッテネーター（減衰器）のスイッチを「入」または「切」にしてみてください。




### 地上デジタルのアンテナ工事について

お買い上げ店などにご相談ください。

特に、地上デジタル受信用に地上アナログ受信用とは別のアンテナを設置するときは、お買い上げ店やアンテナ工事業者とご相談の上、VHF/UHFアンテナ混合器をお使いください。

#### ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。お買い上げ店などにご相談ください。



- これまでお使いのUHF用アンテナを地上デジタル用に使用する際に、うまく映らなかったり、画面が乱れたりするときは、お買い上げ店などにご相談ください。


## 準備3

# 衛星アンテナをつなぐ

BSデジタルまたは110度CSデジタルをご覧になるときは、衛星アンテナをつないでください。衛星アンテナを本機に直接つなぎます。衛星アンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。

マンションなどの共同受信システムなどVHF/UHF/BS/110度CS混合のときは、23ページをご覧ください。

本機の電源コードは、すべての接続が終わってからつないでください。

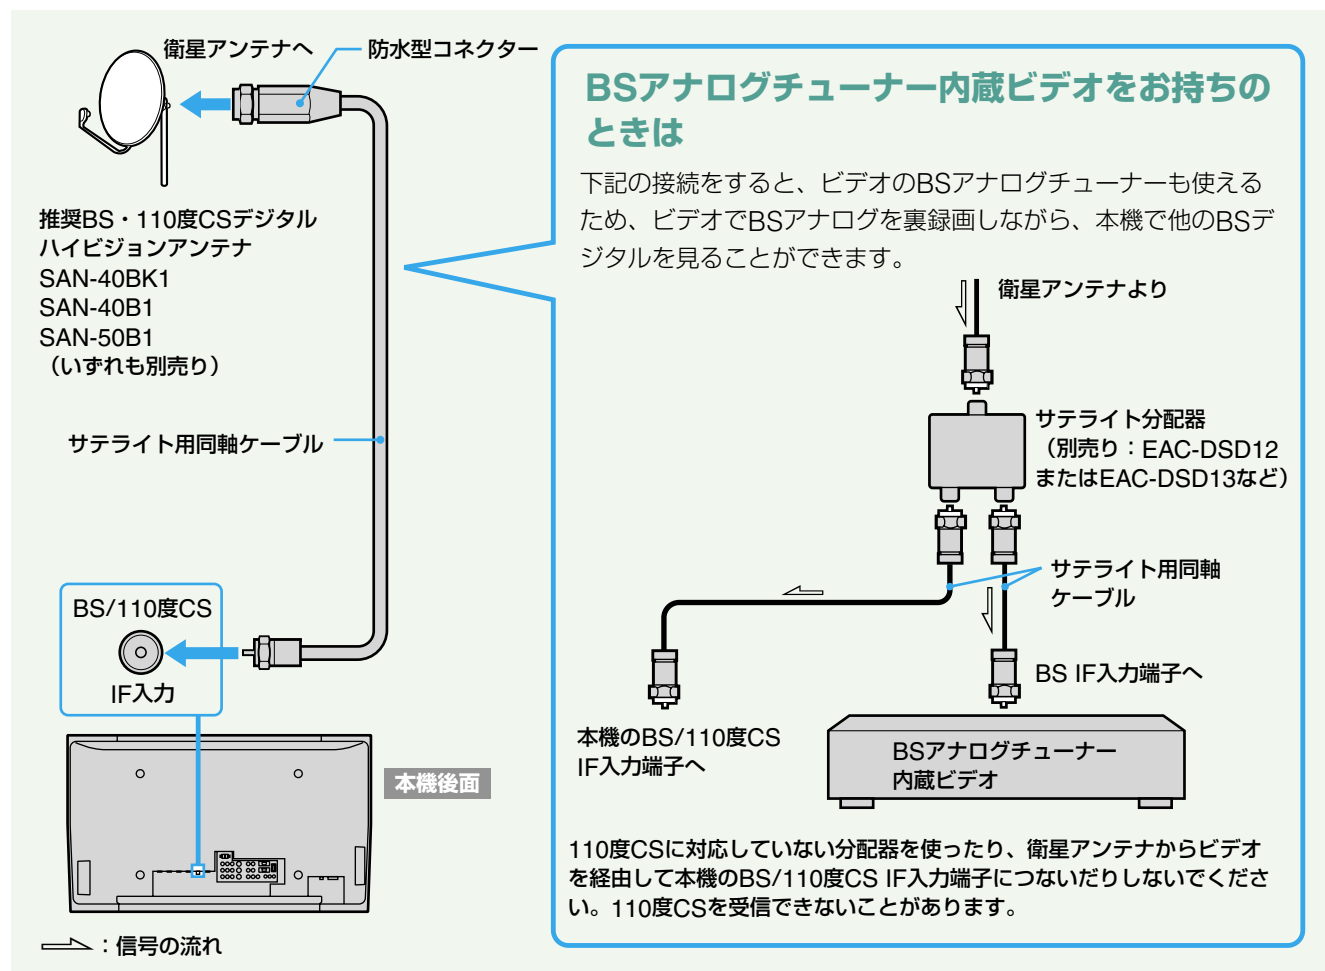

## 110度CSデジタルを受信するには

110度CSデジタルに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器)、および共同受信システムが対応していれば、110度CSデジタルを受信できます。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

次のページにつづく ⇨

### ご注意

BS/110度CS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸ケーブルをつないでください。BS/110度CS IF入力端子からは衛星アンテナ用の電源(DC15/11V)が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。



## 準備3 衛星アンテナをつなぐ(つづき)

### すでにBSアナログをご覧いただいているときは

お使いの衛星アンテナの向きを変えることなく、そのままBSデジタルもBSアナログもそれぞれに対応したBSチューナーで受信できます。

ただし、一部の衛星アンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないこともあります。受信状況が悪い場合は、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、お買い上げ店などにお問い合わせください。

### マンションなどの共同受信システムの場合は

壁のアンテナ端子ひとつでBSデジタル、110度CSデジタルと地上波放送を受信できる共同受信システムの場合は、BSデジタル、110度CSデジタルと地上波放送を分波して接続してください。

接続のしかたについて詳しくは、「準備2: 地上波アンテナをつなぐ」(㊦23ページ)をご覧ください。また、ホームメニューで「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください(㊦40ページ)。

### ケーブルテレビに加入されているときは

受信契約をされているケーブルテレビ放送会社に、BSデジタルや110度CSデジタルに対応しているかを確認してください。ケーブルテレビ放送会社が対応していれば、BSデジタル、110度CSデジタルはご覧いただけます。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

### デジタルCS放送\*を含めた共同受信システムの場合は

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(㊦40ページ)を行ってください。

\* SKY PerfecTV!のことです。110度CSデジタルではありません。

### 「取扱説明書をご覧いただき、BSアンテナ電源(コンバーター電源)を確認してください」という表示が出たら


本機前面の電源/録画予約/録画ランプが緑色に点滅して、「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」になります。

#### 1 いったんテレビ本体の電源スイッチで電源を切る。


#### 2 以下のことを確認する。

- サテライト用同軸ケーブルの芯線が、BS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。

正しい

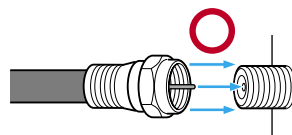
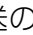


芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れないように、気をつけてください。

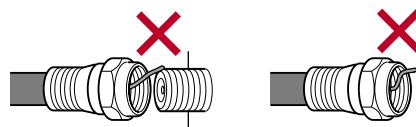

- サテライト用同軸ケーブルをアンテナコネクターでつないでいるときは、アンテナコネクターの芯線が、BS/110度CS IF入力端子やコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。それでも表示が消えないときは、アンテナコネクターのふたを開けて、内部を確認してください。

#### 3 再び電源を入れたあと、ホームメニューで「衛星アンテナ設定」を設定する(㊦40ページ)。

ホームボタンを押して、「 (設定)」→「 (テレビの設定)」→「デジタル放送の設定」→「受信設定」→「BS/CS設定」→「衛星アンテナ設定」→「オート」または「入」、「切」の順に選ぶ。

「オート」または「入」: 衛星アンテナを本機につないでいるとき。

「切」: マンションなどの共同受信システムの場合。

以下のようなときは、**本機を電話回線につなぐ必要があります**。お住まいの電話回線の状況に合わせて、つないでください。また、壁の電話コンセントがモジュージャック式でないときは、お買い上げ店や専門業者などにお問い合わせください。

- B-CASカードに記憶された番組購入・契約状況などの情報を、電話回線を通じて定期的に本機から放送局へ自動送信するとき
- ペイ・パー・ビュー(PPV)契約をして、番組などを購入するとき
- データ放送を見ているときに、放送局と通信を行うとき(通信中は、本機前面の通信ランプが点灯します)。また、本機後面のLAN端子に常時接続回線をつなげば、さらに快適に楽しめます。

## 電話回線設定

(☎43ページ)

データ放送(アンケートなどの双方向通信)、B-CASカードの通信などで必要となります。「準備15:電話回線を設定する」(☎43ページ)で必ず設定してください。

### ダイヤルアップ設定

「壁の電話コンセントから電話を直接つないでいるとき」,「ISDN回線を使っているとき(アナログ接続)」(☎28ページ)

または

### ネットワーク設定

「ADSL/CATV/FTTH回線などをつないでいるとき」(☎29ページ)

### プロバイダー契約が必要

データ放送のコンテンツ\*1を放送局などのサーバーからインターネット経由で楽しむときなどに必要になります。

\*1 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタルで運用されています。

## データ放送への接続方法を設定するには

上の図のように、お使いの機器や通信環境によって、データ放送への接続方法を設定できます。

詳しくは、「データ放送のためのネットワークを設定する」(☎46ページ)をご覧ください。

次のページにつづく ⇨

### ご注意

- 次の電話回線にはつなげません。
  - － 公衆電話および共同電話、地域集団電話
  - － 携帯電話およびPHS、自動車電話
  - － 船舶電話
  - － 外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」または「9」以外の数字を付けるとき
  - － ビジネスホン
- ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュージャック式でも専門業者による工事が必要です。


### ちょっと一言

- 本機が放送局と、購入情報などを送受信しているときは、本機前面の通信ランプが点灯し、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。その際、一部の通信機器で呼び出し音が鳴ることがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーのかわりに、別売りの自動転換機TL-P20C(スタンダードモデル)を使ってください。なお、パソコンなどをお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器TL-P21(高速通信対応モデル)をご使用ください。


- BSデジタル・110度CSデジタルの放送局へ登録などができないときは、NTTに問い合わせ、「回線ごと非通知設定」を解除してください。

## 準備4 電話回線につなぐ(つづき)

### 壁の電話コンセントから電話を直接つないでいるとき

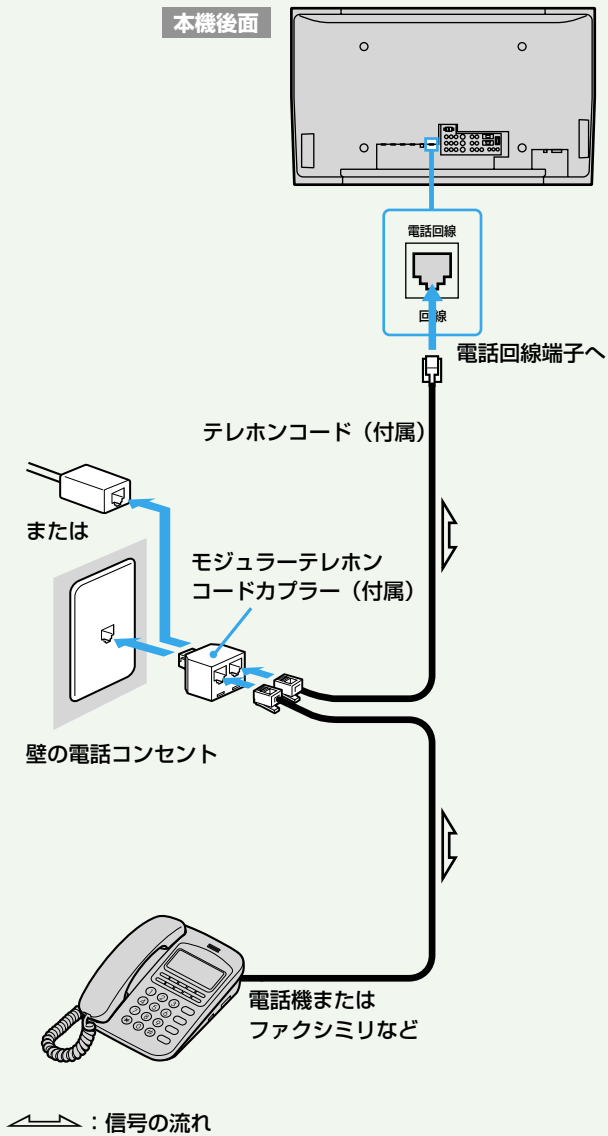

### ISDN回線を使ってつないでいるとき (アナログ接続)

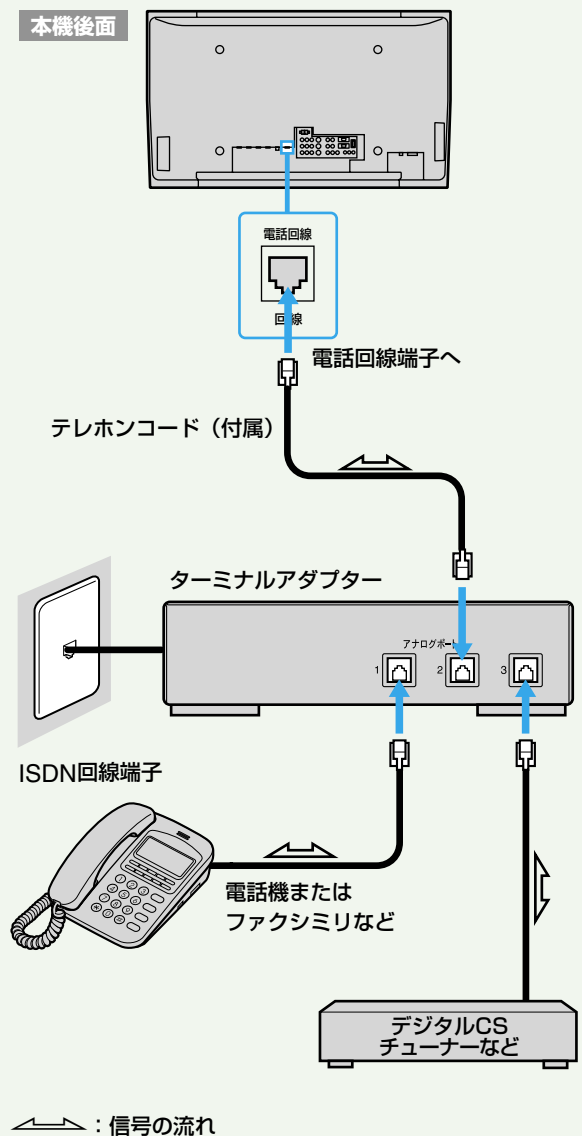


#### ご注意

ISDN回線端子に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。無理に押し込むと破損することがあります。

#### 💡 ちょつと言

ターミナルアダプターにつないだ場合は、本機の電話回線を「トーン」に設定してください(43ページ)。

## ADSL/CATV/FTTH回線などでつないでいるとき

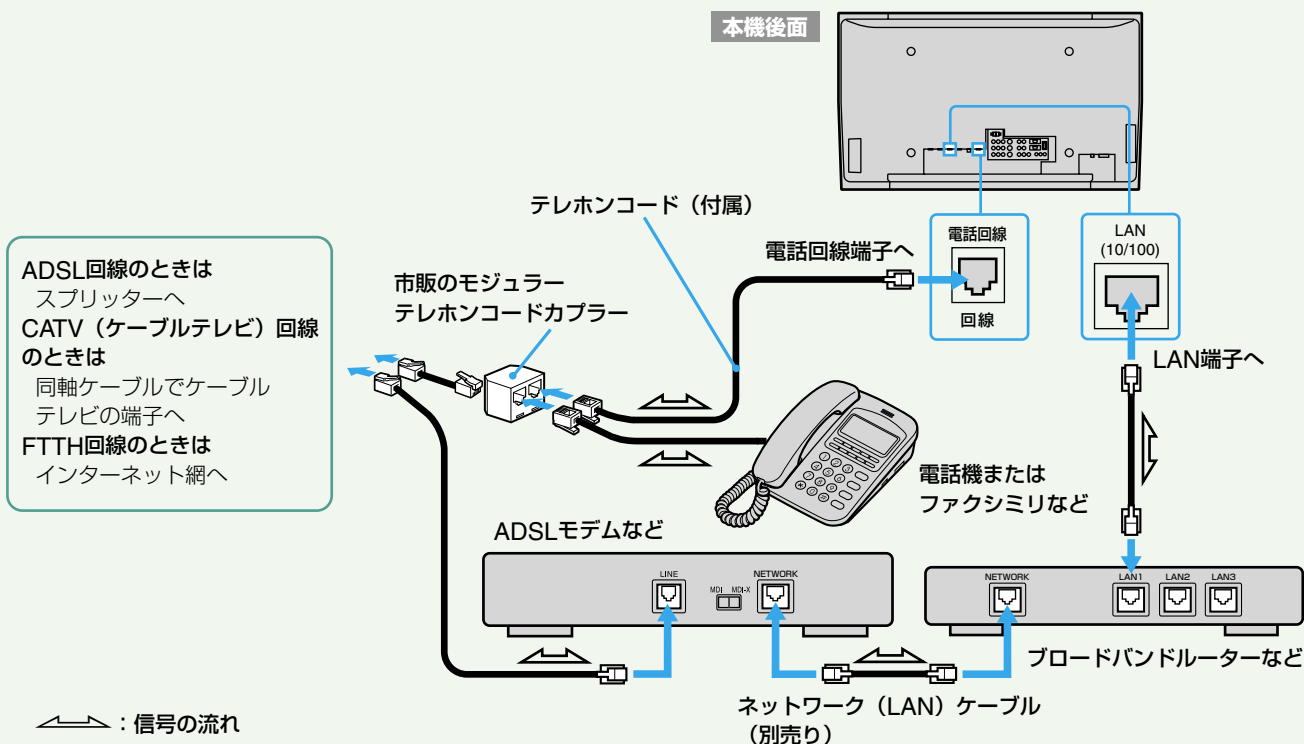

### ネットワーク (LAN) ケーブルをお使いになるときは


- ネットワーク (LAN) ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。  
モデムやルーターなどの種類により、使用するケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 100BASE-TX/10BASE-Tタイプのネットワーク (LAN) ケーブルをお使いください。  
詳しくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。

### ご注意

- モデムなどについてご不明な点は、ご利用の回線事業者にお問い合わせください。
- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できないことがあります。ご利用の回線事業者へご確認ください。

すべての接続が終わってから、本機の電源コードをつなぎます。先に本機につないでからコンセントにつなぎます。

## 電源コードをつなぐ

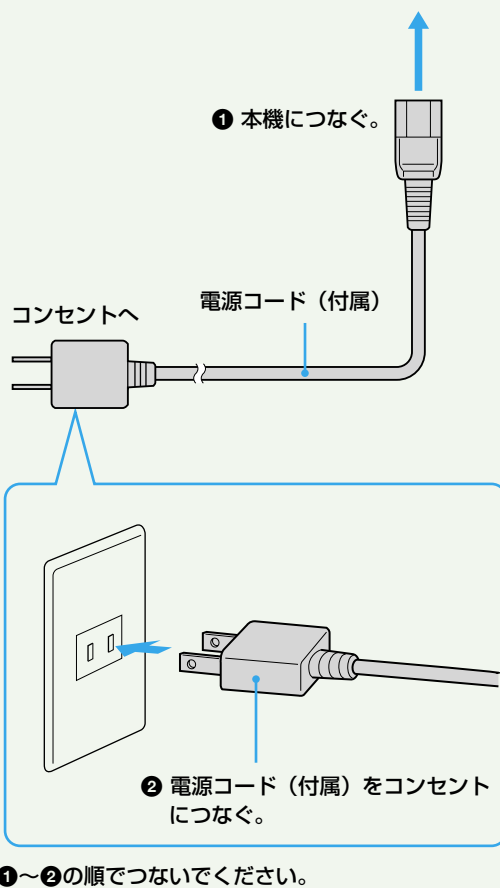

## ご注意

- 必ず、付属の電源コードをご使用ください。
- ビデオなどの機器をつなぐときは、すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントにつないでください。

# お買い上げ時の初期設定をする

## (手順1～16まで)

はじめて本機の電源を入れると、デジタル放送を受信するための初期設定画面が表示されます。


初期設定の設定項目をすべて行えば、地上、BS・110度CSデジタルのすべて放送の設定が完了します。

地上アナログを見るときは、必ず「準備7:地上アナログ放送の設定をする」(P34ページ)も行ってください。

お買い上げ時の初期設定は、下記のボタンだけで操作できます。



## 1 本体の電源スイッチを押す。

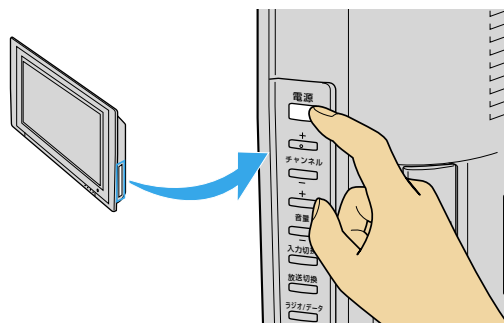


「お買い上げ時のかんたんセットアップ」画面が表示されます。

表示されたメッセージをよくお読みになり、**決定**を押して手順2へ進んでください。

### 地上アナログ

## 2 地上アナログの番組表(Gガイド)を表示するために、←/→/↑/↓で放送局のある地域名・地域番号を選んで、**決定**を押す。

よくご覧になる地上アナログ放送局のある地域を選んでください。地域がわからないときは、「ガイドチャンネル一覧」(P67ページ)をご覧ください。お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域番号を選んでください。お住まいの地域の放送局は、新聞のテレビ欄などで確認できます。

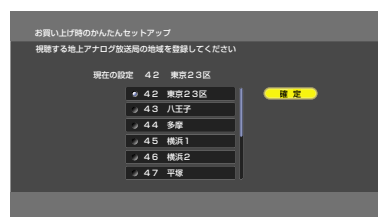

### ご注意

- 地域番号設定および「準備7:地上アナログ放送の設定をする」(P34ページ)の「地上アナログ自動設定」をしないと、地上アナログ番組表の番組情報を取得できません。必ず両方とも設定してお使いください。
- 本体の電源スイッチで主電源を切ったときは、番組情報の取得は行われません。


## 3 →で「決定」を選んで、**決定**を押す。

## 準備6 お買い上げ時の初期設定をする(つづき)

### 地上デジタル

- 4 デジタル放送をご覧になるために、**↔/↑/↓**でお住まいの都道府県名を選んで、**決定**を押す。


設定した地域のチャンネルを設定できるようになります。受信できるチャンネルについて詳しくは、「地上デジタル放送・地域別チャンネル割り当て一覧表」(P71ページ)をご覧ください。

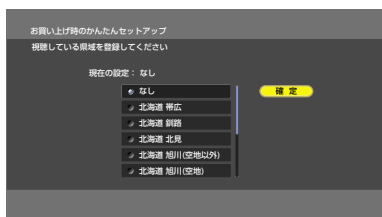

- 5 **→**で「確定」を選んで、**決定**を押す。

- 6 「はい」が選ばれていることを確認して、**決定**を押す。

地上デジタルに対応したアンテナをつないでいないときは、「いいえ」を選んで、手順11に進んでください。

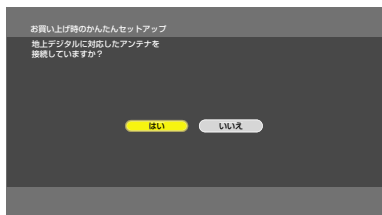

- 7 **↔/↔/→**で「UHF」または「CATV」を選んで、**決定**を押す。


「UHF」: UHFアンテナをつないでいるときに選びます。

「CATV」: ケーブルテレビで地上デジタルが配信されているときに選びます。



- 8 **↓**で「確定」を選んで、**決定**を押す。

- 9 「スキャンする」が選ばれていることを確認して、**決定**を押す。

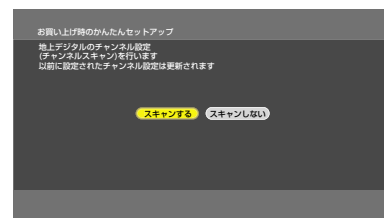


地上デジタルの受信できるチャンネルを自動設定します。

「スキャンしない」を選んだときは、手順11へ進んでください。

チャンネルスキャン中は、電源を切らないでください。

チャンネルスキャンが終わると、下の画面になります。

自動設定したチャンネル

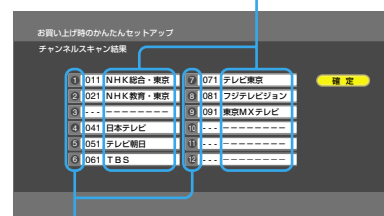

①～⑫の数字ボタン

### ちょっと一言

「お買い上げ時のかんたんセットアップ」終了後に地上デジタル放送の受信設定および変更を行う場合には、準備10 (P37ページ) および準備11 (P38ページ) をご覧ください。



- 10 設定されたチャンネルを確認して、**決定**を押す。


BS・110度CSデジタル

- 11 **←/→**で「はい」または「いいえ」を選んで、**決定**を押す。

「はい」: 衛星アンテナを直接つないでいるときに選びます。

「はい」を選んだときは、衛星アンテナレベルを調整するための画面が表示されます。


「いいえ」: マンションなどの共同受信システムのときや、BSデジタル、110度CSデジタルを視聴しないときに選びます。「いいえ」を選んだときは、手順14へ進みます。

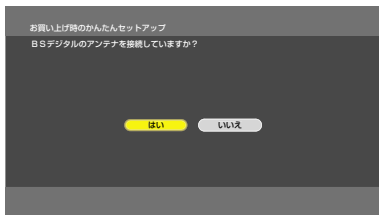

- 12 衛星アンテナを動かして、アンテナレベルを調整する。

アンテナレベルができるかぎり最大値に近くなるように、アンテナの向きを調整し固定します。

衛星アンテナの向きの調整について詳しくは、「衛星アンテナの向きを調整する」(P40ページ)をご覧ください。

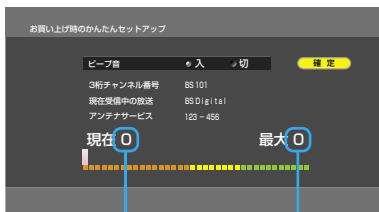

受信中のアンテナレベル 最大値

- 13 「確定」が選ばれていることを確認して、**決定**を押す。

デモモード

- 14 **↑/←/→**で「無効」または「有効」を選んで、**決定**を押す。

「無効」: デモモード\*1が無効になります。

「有効」: デモモードが有効になります。


\*1 デモモードとは:

本機の操作の基本となるホームメニューを使った快適な操作性と、新機能の一つであるミックスメディアのデモンストレーションです。

何も操作をしない状態が一定時間続くと、デモモードが開始されます。

デモモード中に、チャンネル切り換えなどの操作を行うと、デモモードは中断します。

「お買い上げ時のかんたんセットアップ」終了後にデモモードを変更するには、ホームボタンを押して、「設定」→「**デモモード**」の順に選びます。

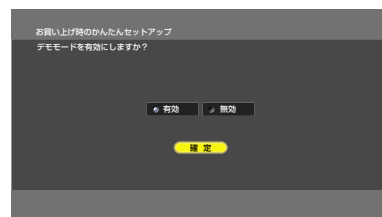

- 15 **↓**で「確定」を選んで、**決定**を押す。

- 16 「いいえ」が選ばれていることを確認して、**決定**を押す。

電源コードを抜き差ししても初期設定は行いません。

「はい」を選んだときは、電源コードを抜き差しするたびに初期設定を行います。



設定が終了すると、テレビ画面に戻ります。

#### ちょっと一言


「お買い上げ時のかんたんセットアップ」終了後にBS・110度CSデジタル放送の受信設定および変更を行う場合には、準備12 (P40ページ) および準備13 (P41ページ) をご覧ください。



## 準備7

# 地上アナログ放送の 設定をする

1 ホームを押す。

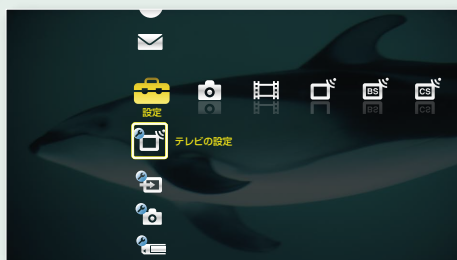

2 左で「設定」を選ぶ。

3 上下で「テレビの設定」を選んで、決定を押す。



4 上下で設定したい項目を選んで、決定を押す。

## 受信方法を設定する

「地上アナログ受信方法」を選ぶ。

VHFは共通で受信できます。

UHF:地上アナログをUHFアンテナで受信します。

CATV:地上アナログをケーブルテレビで受信します。

## チャンネルを設定する

「地上アナログ自動設定」を選ぶ。

受信できる地上アナログを自動的に設定します。地上アナログが放送中の時間帯に行ってください。「実行する」が選ばれていることを確認して、決定を押すと、自動的に設定が始まります。設定中は、操作を行ったり電源を切ったりしないでください。自動設定が終わると、「地上アナログチャンネル登録」画面に変わります。設定されたチャンネルを確認してください。

設定されたチャンネルを変更するときは

「準備8:地上アナログ放送のチャンネル設定をする」(P.35ページ)をご覧ください。

### ご注意

ケーブルテレビでも、チャンネルは自動設定できます。地上アナログの番組表(Gガイド)が表示されないなど、自動設定がうまく行かなかったときは、「設定」→「テレビの設定」→「地上アナログ受信方法」を「CATV」に設定してから、チャンネルを手動で設定してください。




## 準備8

# 地上アナログ放送の チャンネル設定をする

「準備7:地上アナログ放送の設定をする」(P34ページ)で自動設定したチャンネルを変更したいときに、手動でチャンネルを設定します。


「地上アナログ自動設定」画面で、チャンネルを自動設定し終わると、「地上アナログチャンネル登録」画面が自動的に表示されます。設定が必要なときは、下記を行ってください。

1 ホームを押す。

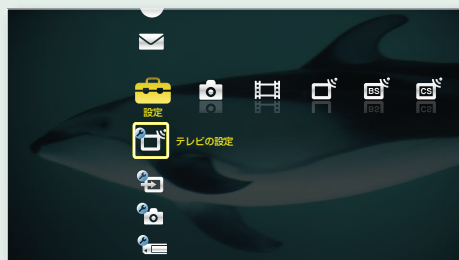

2 ←で「設定」を選ぶ。

3 ↑/↓で「テレビの設定」を選んで、決定を押す。

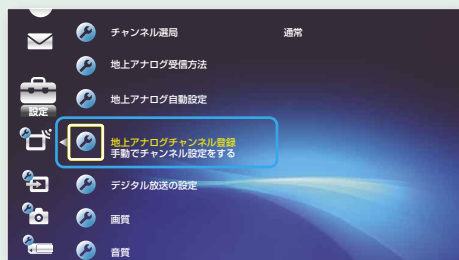

4 ↑/↓で「地上アナログチャンネル登録」を選んで、決定を押す。

テレビの設定 / 地上アナログチャンネル登録						
受信チャンネル	表示チャンネル	ガイドチャンネル	チャンネル登録	オートステレオ設定	GR設定	
1	1	1	2128	しない	切	
2	2	2	0000	しない	切	
3	3	3	2138	しない	切	
4	4	4	0260	しない	切	
5	5	5	0000	しない	切	
6	62	62	0000	しない	切	
7	C63	C63	0000	しない	切	
8	4	4	0264	しない	切	
9	5	5	0000	しない	切	
10	62	62	0000	しない	切	

設定項目

リモコンの数字ボタンを選んでから、設定項目を選ぶ。

5 ↑/↓で設定したいリモコンの数字ボタンを選んで、決定を押す。

6 ←/→で設定したい項目を選んで、決定を押す。

準備6(P31ページ)の手順1～16をすべて行ったときは、このページの設定は不要です。

## ワンタッチ選局できるチャンネルを変更する

「受信チャンネル」を選ぶ。

受信するチャンネルを設定できます。「-」を設定すると受信しません。

## 表示チャンネルを設定する

「表示チャンネル」を選ぶ。

チャンネル表示を書き換えられます。画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。ホームメニューにも表示チャンネルが表示されます。

## ガイドチャンネルを設定する

「ガイドチャンネル」を選ぶ。

番組表(Gガイド)に表示される放送局を設定できます。また、受信は正しくできても、放送局名が正しく表示されないときなどに、設定してください。設定するときは、「Gガイドについて」(P66ページ)をご覧ください。

## チャンネル+/-ボタンや番組表で 選べるチャンネルを変更する

「チャンネル登録」を選ぶ。

チャンネル+/-ボタンや番組表で選べるチャンネルを変更できます。

する:チャンネル+/-ボタンや番組表で選べるようになります。

しない:チャンネル+/-ボタンや番組表で選べなくなります。

## ステレオ放送を自動設定する

「オートステレオ設定」を選ぶ。

VHF/UHFのステレオ放送で雑音気がになるときに、「切」を選ぶと、音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音を軽減できます。

## ゴーストの少ない映像にする

「GR設定」を選ぶ。

「入」を選ぶと、放送局から送信されるゴースト除去基準信号を感知し、建物や地形などによる電波反射で発生するゴーストを少なくするようにします。




準備9

# 地上アナログ放送の番組表 (Gガイド) の設定をする


地上アナログの番組表(Gガイド)を表示するためには、このページの設定項目すべてを設定する必要があります。

## 1 ホームを押す。

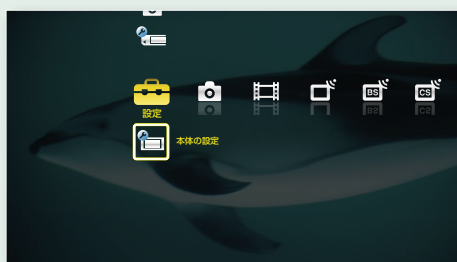

## 2 左で「設定」を選ぶ。

## 3 上下で「本体の設定」を選んで、決定を押す。

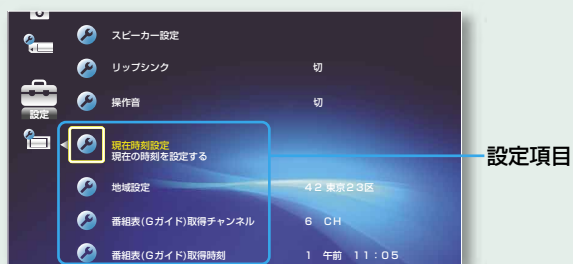

## 4 上下で設定したい項目を選んで、決定を押す。

準備6(31ページ)の手順1～16をすべて行ったときは、このページの設定は不要です。

ただし、地上アナログ放送のみを受信する場合は、下記の「現在時刻を設定する」の設定が必要です。

## 現在時刻を設定する

### 「現在時刻設定」\*1を選ぶ。

現在の「日にち」と、「時刻」を設定します。「ジャストクロック」で「入」を選ぶと、「利用チャンネル」で選ばれているチャンネルの時報を受信して、本機の内蔵時計の3分以内の誤差を自動で調整します。「利用チャンネル」はお住まいの地域のNHK教育テレビの受信チャンネルを選んでください。  
▲/▼で設定したい項目を選んで決定を押し、▲/▼で設定を選んで決定を押します。

\*1 本機でデジタル放送をご覧になるときは、自動で設定されます。

## 地域番号を設定する

### 「地域設定」を選ぶ。

引越などでお買い上げ時の初期設定で設定した地域番号を変更したいときに、地域番号を設定し直すことができます。地域番号を設定し直したときは、「地上アナログ自動設定」(34ページ)を行ってください。

## Gガイドの情報を取得するチャンネルを設定する

### 「番組表(Gガイド)取得チャンネル」を選ぶ。

Gガイドの番組情報を取得するチャンネルを変更できます。ホスト局(67ページ)が正しく設定されているか、確認してください。

## Gガイドの情報を取得する時刻を設定する

### 「番組表(Gガイド)取得時刻」を選ぶ。

Gガイドの番組情報を取得する時間を変更できます。番組表の番組情報は、お住まいの地域によって取得時刻が異なります。誤った時刻を設定すると、番組情報を正しく受信できなくなりますので、放送局からのお知らせがない限り、時刻を変更しないでください。

### ご注意

- 地上アナログの番組表(Gガイド)の情報取得には時間がかかることがあります(最大1日程度)。
- 地上アナログの番組表(Gガイド)を表示するためには、このページの設定を行った後に、「準備7:地上アナログ放送の設定をする」(34ページ)の「地上アナログ自動設定」を実行する必要があります。




準備10

# 地上デジタル放送の 設定をする


設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。地上デジタルに切り換えるには、リモコンを開いて地上デジタルボタンを押します。

1 **ホーム** を押す。

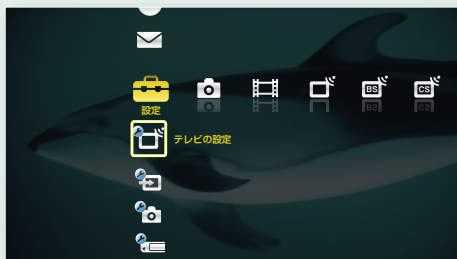


2 **設定** を選ぶ。

3 **テレビの設定** を選んで、**決定** を押す。

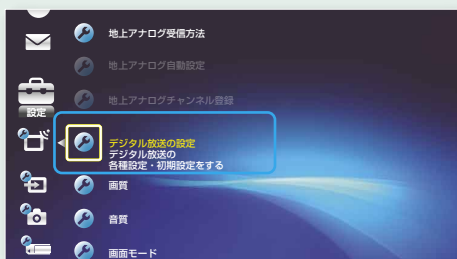


4 **デジタル放送の設定** を選んで、**決定** を押す。

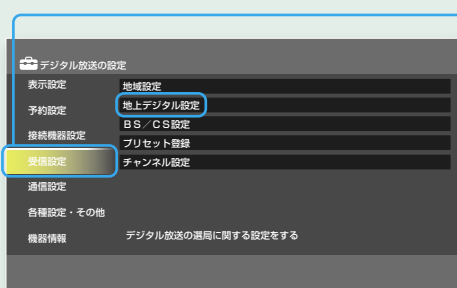

「受信設定」を選んでから、「地上デジタル設定」を選ぶ。

5 **受信設定** を選んで、**決定** を押す。

6 **地上デジタル設定** を選んで、**決定** を押す。

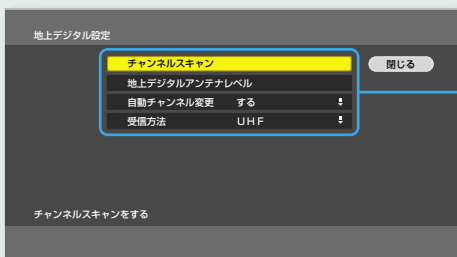

設定項目

7 **チャンネルスキャン** を選んで、**決定** を押す。

準備6(31ページ)の手順1～16をすべて行ったときは、このページの設定は不要です。

## チャンネルを自動設定する

「チャンネルスキャン」を選ぶ。


**初期スキャン:**受信できるすべてのチャンネルをスキャンし、チャンネル番号(1)～(12)に自動的に設定します。

**再スキャン:**設定済みのチャンネルはそのまま、新しく受信できるチャンネルのみをスキャンして自動設定します。

## 地上デジタルのアンテナレベルを確認する

「地上デジタルアンテナレベル」を選ぶ。

受信中のアンテナレベルを確認できます。

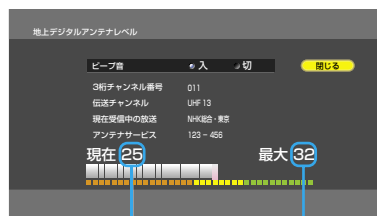

受信中のアンテナレベル 最大値

## 放送局やチャンネルが増えたときに 自動で受信できるようにする

「自動チャンネル変更」を選ぶ。

**する:**通常は「する」でお使いください。放送局やチャンネルが増えたときに自動で受信できるようになります。

**しない:**放送局やチャンネルが増えたとき、チャンネルスキャンすると受信できるようになります。

## 受信方法を設定する

「受信方法」を選ぶ。

**UHF:**地上デジタル対応のUHFアンテナをつないでいるときに選びます。

**CATV:**ケーブルテレビで地上デジタルが配信されているときに選びます。

### ちょっと一言

「地上デジタルアンテナレベル」画面で「ビープ音」を「入」にすると、いちばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの向きを調整できます。





準備11

# 地上デジタル放送の チャンネル設定をする

デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われる場合があります。お住まいの地域の放送を受信できるように、お買い上げ時の初期設定に加えて、郵便番号設定を行ってください。

設定する前に、地上デジタルに切り換えてください。

準備6(31ページ)の手順1～16をすべて行ったときは、このページの設定は不要です。([地域設定]の[郵便番号設定]を除く。)

## 地域設定する

「地域設定」を選ぶ。


**県域設定:** お買い上げ時や、引越しなどでお住まいの地域が変わったときに設定します。

**郵便番号設定:** (1)～(10)までの数字ボタンでお住まいの地域の郵便番号3桁または7桁を入力します。

## ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」→「地上デジタルプリセット登録」の順に選ぶ。

受信するチャンネルを設定できます。「――」に設定すると受信しません。また、リモコンの(1)～(12)ボタンを押して選局できるチャンネルを変更できます。↑/↓/←/→で変更したいチャンネルを選んで[決定]を押し、↑/↓で3桁チャンネル番号を変更します。

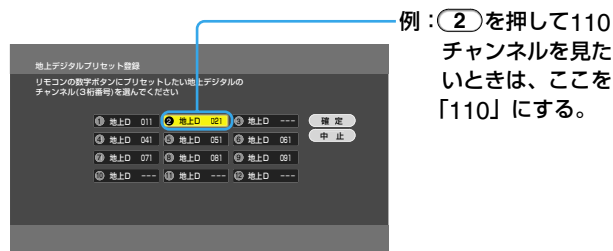


1 [ホーム]を押す。




2 ←で「設定」を選ぶ。

3 ↑/↓で「テレビの設定」を選んで、[決定]を押す。

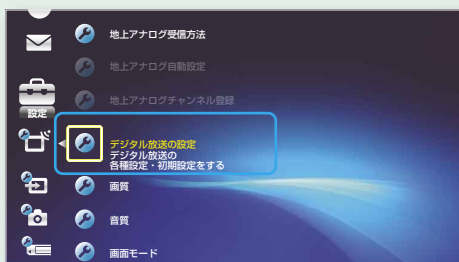

4 ↓で「デジタル放送の設定」を選んで、[決定]を押す。

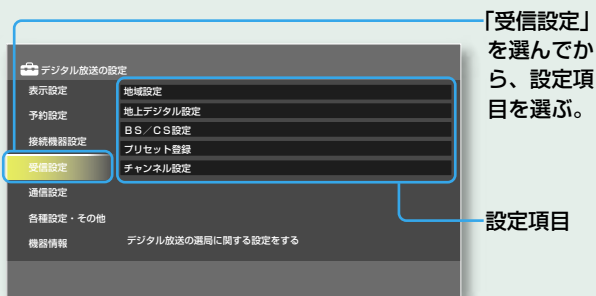

5 ↓で「受信設定」を選んで、[決定]を押す。

6 ↑/↓で設定したい項目を選んで、[決定]を押す。

### ご注意

- 郵便番号を設定するときは、お住まいの地域の郵便番号を正しく入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まいの地域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいでない地域の情報を誤って受信してしまいます。
- 県域設定を変更したときは、「チャンネルを自動設定する」(37ページ)で「初期スキャン」を行ってください。

## チャンネル＋/－ボタンや番組表で 選べるチャンネルを変更する

「チャンネル設定」→「地上デジタルチャンネル登録」の順に選ぶ。

▲/▼/◀/▶でチェック欄を選んで<sup>決定</sup>を押すと、☐に✓が付きます。✓を外すには、もう一度<sup>決定</sup>を押します。

✓を付けると、選べるようになります。

「＋/－ボタン」チェック欄  
✓をはずすと、チャンネル＋/－ボタンでチャンネルをとばせます。

「すべて登録」  
☐のあるすべてのチャンネルに、✓が付く。

「番組表」チェック欄  
✓をはずすと、番組表に表示されなくなります。

「すべてクリア」  
すべての✓をはずす。

### ご注意

- 「地上デジタルチャンネル登録」画面では、臨時チャンネルと非対応のチャンネルは選べません。






準備12

# BS・110度CS放送の 設定をする


設定する前に、BSデジタルまたは110度CSデジタルに切り換えてください。

## 1 ホームを押す。

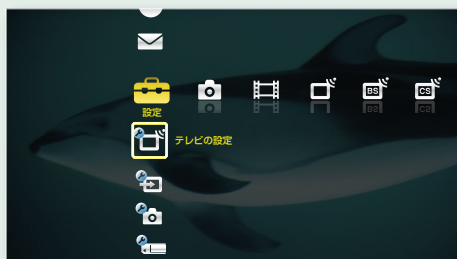


## 2 左で「設定」を選ぶ。

## 3 上下で「テレビの設定」を選んで、決定を押す。

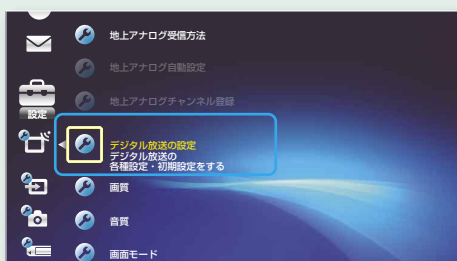


## 4 下で「デジタル放送の設定」を選んで、決定を押す。

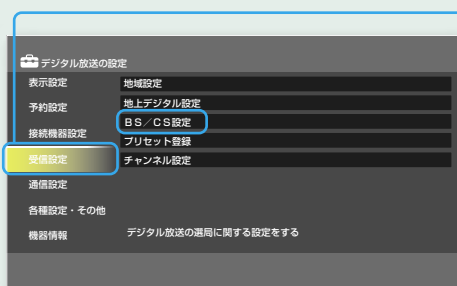

「受信設定」を選んでから、「BS/CS設定」を選ぶ。

## 5 下で「受信設定」を選んで、決定を押す。

## 6 下で「BS/CS設定」を選んで、決定を押す。

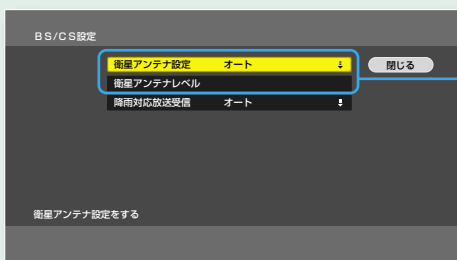

設定項目

## 7 上下で設定したい項目を選んで、決定を押す。

## 衛星アンテナ電源を設定する

### 「衛星アンテナ設定」を選ぶ。

衛星アンテナに電源を供給するかを設定します。

**オート:** 本機の電源が入っているときに、本機が衛星アンテナに電源を供給するかどうかを自動的に判断します。本機の電源が切れているときは供給しません。


**入:** 本機の電源が入っているときはつねに電源を供給します。本機の電源が切れているときは供給しません。「オート」の設定でお使いのとき、BSデジタルが映ったり消えたりするときは「入」に設定してください。

**切:** 電源を供給しません。マンションなどの共同受信システムのときは「切」に設定してください。

## 衛星アンテナの向きを調整する

### 「衛星アンテナレベル」を選ぶ。

アンテナレベルが、できるかぎり最大値に近くなるように、アンテナの向きを調整し固定します。

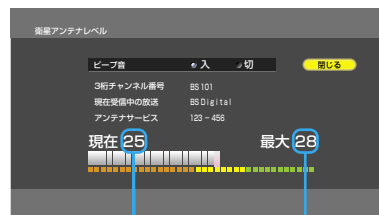

受信中のアンテナレベル 最大値

### ご注意

衛星アンテナの向きを調整する前に、「衛星アンテナ設定」が「オート」または「入」になっているか確認してください。「切」になっているときは、「オート」または「入」にしたあと、テレビ本体の電源スイッチで電源を入れ直してください。

### ちょっと一言

- 「衛星アンテナレベル」は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/Nの換算値を表します。
- 「衛星アンテナレベル」画面で「ビーブ音」を「入」にすると、いちばん高い音程になるように音を聞きながらアンテナの向きを調整できます。




準備13

# BS・110度CS放送の チャンネル設定をする


設定する前に、BSデジタルまたは110度CSデジタルに切り換えてください。

1 ホームを押す。

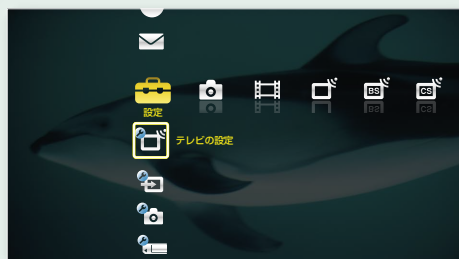


2 左で「設定」を選ぶ。

3 上下で「テレビの設定」を選んで、決定を押す。

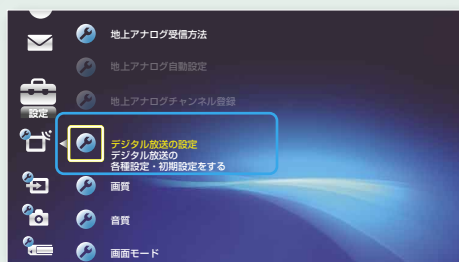

4 下で「デジタル放送の設定」を選んで、決定を押す。

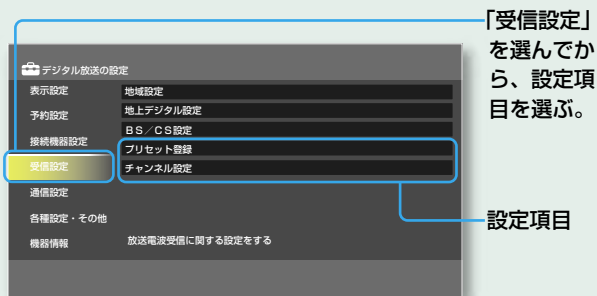

5 下で「受信設定」を選んで、決定を押す。

6 上下で設定したい項目を選んで、決定を押す。

## ワンタッチ選局できるチャンネルを 変更する

「プリセット登録」→「BSプリセット登録」または「CS1プリセット登録」、「CS2プリセット登録」の順に選ぶ。

受信するチャンネルを設定できます。「――」に設定すると受信しません。また、リモコンの(1)～(12)ボタンを押して選局できるチャンネルを変更できます。上下左右で変更したいチャンネルを選んで決定を押し、上下で3桁チャンネル番号を変更します。

「初期化」ボタンを選んで決定を押すと、BS/CS1/CS2すべての設定が、お買い上げ時の状態に戻ります。



## チャンネル＋／－ボタンや番組表で 選べるチャンネルを変更する

「チャンネル設定」→「BSチャンネル登録」または「CS1チャンネル登録」、「CS2チャンネル登録」の順に選ぶ。

上下左右でチェック欄を選んで決定を押すと、□に✓が付きます。✓をはずすには、もう一度決定を押します。✓を付けると、選べるようになります。

「＋／－ボタン」チェック欄  
✓をはずすと、チャンネル＋／－ボタンでチャンネルをとばせます。

「すべて登録」  
□のあるすべてのチャンネルに、✓が付く。



「番組表」チェック欄  
✓をはずすと、番組表に表示されなくなります。

「すべてクリア」  
すべての✓をはずす。

受信設定

### ご注意

「チャンネル設定」で設定するときは、臨時チャンネルと非対応のチャンネルは選べません。

# 各放送局に視聴を申し込む

## 加入申し込みが必要な有料BSデジタル放送局と110度CSデジタル衛星サービス会社のカスタマーセンター(お問い合わせ先)一覧


BSデジタルの有料放送や110度CSデジタルを視聴するには、各局へ加入申し込みをして契約する必要があります。

加入申し込み方法はBSデジタル放送局や110度CSデジタル衛星サービス会社により異なります。詳しくは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合があります。詳しくは、ご覧になりたい放送局へお問い合わせください。

2004年7月現在の電話番号とホームページアドレスです。


### 有料BS・110度CSデジタル放送局

放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
WOWOW* <sup>1</sup>	 0120-580807 受付 9:00 ~ 20:00(年中無休) <a href="http://www.wowow.co.jp/">http://www.wowow.co.jp/</a>
スター・チャンネル* <sup>2</sup>	スター・チャンネル カスタマーセンター 03-5563-6777 受付 10:00 ~ 18:00 <a href="http://www.star-ch.co.jp/">http://www.star-ch.co.jp/</a>

\*<sup>1</sup> テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。ラジオ放送(WOWOW wave:491、492ch)と独立データ放送(WOWOW navi:791、792ch)は無料放送です。

\*<sup>2</sup> テレビ放送のみが、視聴申し込みが必要な有料放送です。独立データ放送(800ch)は無料放送です。

### 110度CSデジタル衛星サービス会社

110度CSデジタル 衛星サービス	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
SKY PerfecTV!110 (CS1・CS2)	 0570-012-110 (または、045-339-0002) 受付 10:00 ~ 20:00 <a href="http://www.skyperfectv110.jp/">http://www.skyperfectv110.jp/</a>




設定

準備15


# 電話回線を設定する

1 ホームを押す。

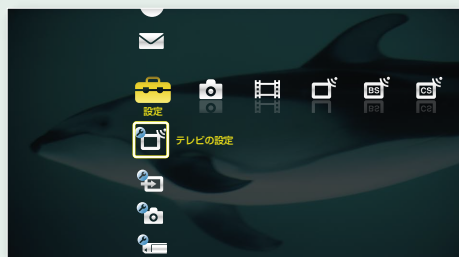


2 ←で「設定」を選ぶ。

3 ↑/↓で「テレビの設定」を選んで、決定を押す。

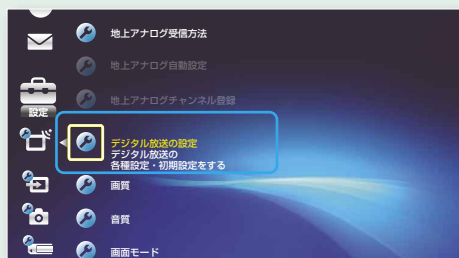


4 ↓で「デジタル放送の設定」を選んで、決定を押す。

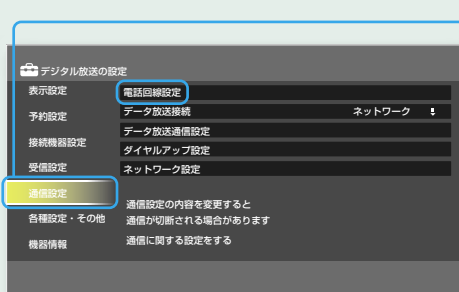

「通信設定」を選んでから、「電話回線設定」を選ぶ。

5 ↓で「通信設定」を選んで、決定を押す。

6 ↓で「電話回線設定」を選んで、決定を押す。

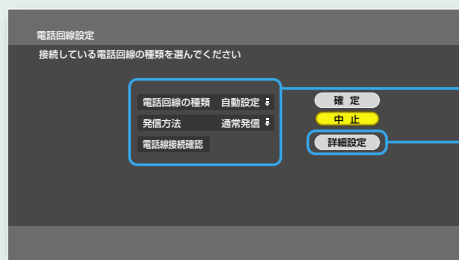

設定項目

7 ↑/↓/←/→で設定したい項目を選んで、決定を押す。

選ぶ項目

できること

電話回線の種類

**自動設定:**回線の種類を自動的に選びます。「自動設定」でうまく通信できないときは、「トーン」「10pps」または「20pps」を選んでください。  
**ADSL回線**を使っているときは「自動設定」を選んでください。  
**トーン:**NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」が請求されているときや、ISDN回線を使っているときに選んでください。  
**10pps/20pps:**NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」が請求されていないときに選んでください。

発信方法

**通常発信:**外線に電話するとき、相手の電話番号にそのままかけるときは、「通常発信」を選んでください。  
**0発信/9発信:**外線に電話するとき、電話番号の頭に「0」(0発信)または「9」(9発信)を付けるときに選んでください。

電話線接続確認

電話線が正常に接続されているか確認できます。

受信設定

次のページにつづく⇒

# 電話回線を設定する(つづき)

選ぶ項目	できること
詳細設定	<div><div><div>電話回線設定 - 詳細設定</div><div><div>発信先への電話番号通知</div><div>設定なし</div><div>決定</div></div><div><div>電話会社の番号</div><div>00 - - - - -</div><div>決定</div></div><div><div>マイラインプラス契約</div><div>● している</div><div>○ していない</div></div></div></div> <p><b>発信先への電話番号通知</b> <b>通知しない:</b> 電話番号の先頭に「184」を付けます。相手先にこちらの電話番号を知らせない設定です。 <b>通知する:</b> 電話番号の先頭に「186」を付けます。相手先にこちらの電話番号を知らせる設定です。 <b>設定なし:</b> 電話番号の先頭に何も付けません。</p> <p><b>電話会社の番号:</b> 必要なときに設定してください。リモコンの(1)～(10)の数字ボタンで変更したい電話会社の番号の下2～5桁を入力して、(決定)を押してください。マイラインプラスの契約をしている場合は、「マイラインプラス契約」を「している」に設定してください。</p>

## ご注意

- デジタル放送の放送局へ登録などができないときは、NTTに問い合わせ、「回線ごと非通知設定」を解除してください。
- 「電話線接続確認」は、本機と電話回線が物理的に接続されてやり取りできるかをテストするもので、テストがうまくいってもつながらないときは、再び「電話回線の種類」で「トーン」や「10pps」、「20pps」を正しく設定し直してください。
- データ放送によっては、マイラインプラスの契約どおりに通信できないことがあります。



# 準備完了？チェックリスト

取扱説明書の「準備1：B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を挿入する」(㊦22ページ)から「準備15：電話回線を設定する」(㊦43ページ)を順番に行えば、テレビ放送を見ることができるようになります。下記のチェックリストで、もう1度確認してください。それでもテレビが映らないときは、㊦「操作・困ったときは編」の「困ったときは」をご覧ください。

## テレビ放送がきちんと映るかどうかをチェック！

- ☐ 電源コードはつなぎましたか？  
㊦30ページ
- ☐ テレビ本体の電源は入れましたか？  
㊦31ページ

## 映像がきれいに映るかどうかをチェック！

### 地上アナログ放送放送を見たい

- ☐ 地上波アンテナをつなぎましたか？  
㊦23ページ

- ☐ 地上アナログのチャンネルは設定しましたか？  
㊦34～36ページ
- ☐ アンテナ線を他の電源コードや接続ケーブルから離していますか？  
㊦23ページ

### 地上デジタル放送を見たい

- ☐ 地上波アンテナをつなぎましたか？  
㊦23ページ
- ☐ B-CASカードは入れましたか？  
㊦22ページ

- ☐ お使いのアンテナは地上デジタルに対応していますか？  
㊦23ページ
- ☐ アンテナの受信状態は良好ですか？  
㊦37ページ

### BSデジタル放送・110度CSデジタル放送を見たい

- ☐ B-CASカードは入れましたか？  
㊦22ページ
- ☐ 放送局に視聴申し込みをしましたか？  
㊦42ページ

- ☐ お使いのアンテナはデジタル放送に適したアンテナですか？  
㊦25ページ
- ☐ アンテナレベルは最大になっていますか？  
㊦40ページ

### デジタル放送のデータを楽しみたい

- ☐ 電話回線はつなぎましたか？  
㊦27ページ
- ☐ 電話回線の設定はしましたか？  
㊦43ページ


：「テレビの接続」(㊦22～30ページ)をご覧ください。

：「受信設定」(㊦31～44ページ)をご覧ください。




# データ放送のためのネットワークを設定する

1 ホームを押す。

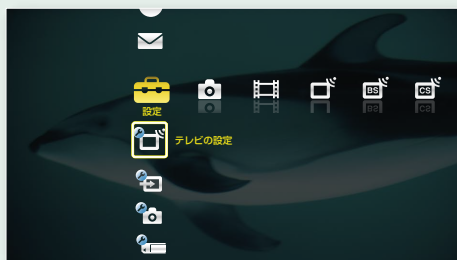


2 左で「設定」を選ぶ。

3 上下で「テレビの設定」を選んで、決定を押す。

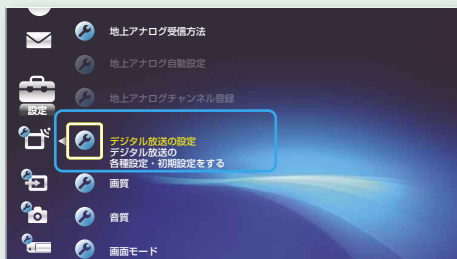

4 上下で「デジタル放送の設定」を選んで、決定を押す。

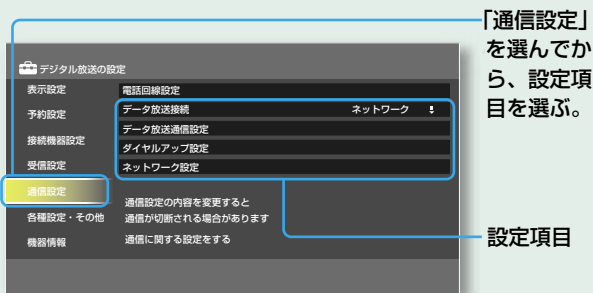

5 上下で「通信設定」を選んで、決定を押す。

6 上下で設定したい項目を選んで、決定を押す。

## データ放送の接続方法を選ぶ

「データ放送接続」を選ぶ。


**ダイヤルアップ:** 本機後面の電話回線端子でデータ放送と通信する設定です。下記の「ダイヤルアップを設定する」を行ってください。

**ネットワーク:** 本機後面のLAN端子にADSLモデムやルーターをつないだときの設定です。「ネットワークを設定する」(P47ページ)を行ってください。

## ダイヤルアップを設定する

「ダイヤルアップ設定」を選ぶ。

インターネットプロバイダーからの資料などを参考に設定してください。

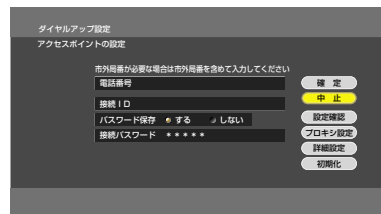

選ぶ項目	できること
電話番号	①～⑩の数字ボタンでアクセスポイントの電話番号を入力し、決定を押してください。
接続ID	ソフトウェアキーボードで接続ID名を入力してください。
パスワード保存	<b>する:</b> パスワードを保存します。「接続パスワード」欄にソフトウェアキーボードでパスワードを入力してください。 <b>しない:</b> 接続のたびにパスワードを入力する必要があります。
設定確認	設定したアクセスポイントに正常に接続できるか確認します。実際に接続をしてみるの、電話料金がかかります。

### ちょっと一言

- ソフトウェアキーボードを使用するときは、操作・困ったときは編の「番組表で見たい番組を探す」→「文字を入力する[ソフトウェアキーボード]」をご覧ください。
- DNSサーバーは、「ネームサーバー」、「プライマリDNSサーバー」、「プライマリネームサーバー」、「ドメインネームサーバー」ともいいます。



選ぶ項目	できること
プロキシ設定	<p>インターネットプロバイダーからプロキシサーバーの指定があるときに設定します。</p> <p><b>プロキシサーバー使用:</b> インターネットプロバイダーからプロキシサーバーの指定があるときは「する」に設定してください。</p> <p><b>プロキシサーバー:</b> ソフトウェアキーボードで、プロバイダー指定のプロキシサーバー名を入力してください。</p> <p><b>ポート(1 ~ 65535):</b> (1) ~ (10)の数字ボタンで、プロバイダー指定のポート番号を入力してください。</p>
詳細設定	<p>必要に応じて詳細設定をしてください。</p> <p><b>無通信切断タイマー値:</b> 通信の無い状態で何分たつと通信を切断するかを、1分 ~ 20分の間で設定できます。</p> <p><b>IPヘッダー圧縮</b></p> <p>する: IPヘッダーを圧縮して転送効率を高くできます。</p> <p>しない: IPヘッダーを圧縮しません。</p> <p><b>ソフトウェア圧縮</b></p> <p>する: ソフトウェアによるデータを圧縮して転送効率を高くできます。</p> <p>しない: ソフトウェアによるデータを圧縮しません。</p> <p><b>DNSサーバー(プライマリ)/(セカンダリ):</b> プロバイダーからDNSサーバーの指定があるときは、(1) ~ (10)の数字ボタンで4つの枠に3桁の数値(0 ~ 255)を入力してください。</p>
初期化	「ダイヤルアップ設定」のすべての項目をお買い上げ時の設定に戻します。

## ネットワークを設定する

「ネットワーク設定」を選ぶ。

設定する項目は、状況によって異なります。インターネットプロバイダーからの資料などを参考に設定してください。




選ぶ項目	できること
IPアドレス取得方法	<p><b>DHCPを利用:</b> ルーターやプロバイダーのDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)サーバー機能により、自動でネットワークの設定を割り当てます。</p> <p><b>固定IPアドレスを指定:</b> ルーターの使用状況にあわせた値やプロバイダーが指定する値があるときの設定です。手でネットワークの設定を入力する必要があります。</p> <p>▲/▼で手動入力する項目を選んで(決定)を押し、(1) ~ (10)の数字ボタンで4つの枠に3桁の数値(0 ~ 255)を入力してください。</p> <p>手動入力する項目は次のとおりです。</p> <p><b>IPアドレス:</b></p> <p><b>サブネットマスク:</b></p> <p><b>デフォルトゲートウェイ:</b></p> <p><b>DNSサーバー(プライマリ)/(セカンダリ):</b></p> <p>プロバイダーの指定の値を入力してください。</p>
接続診断	ネットワークに正常に接続できるかの確認をします。
プロキシ設定	<p>インターネットプロバイダーからプロキシサーバーの指定があるときは、プロキシサーバーの設定をしてください。</p> <p><b>プロキシサーバー使用:</b> インターネットプロバイダーからプロキシサーバーの指定があるときは「する」に設定してください。</p> <p>手動入力する項目は次のとおりです。</p> <p><b>プロキシサーバー</b></p> <p><b>ポート(1 ~ 65535)</b></p>

# データ放送のためのネットワークを設定する(つづき)

## データ放送の通信設定をする



### 「データ放送通信設定」を選ぶ。

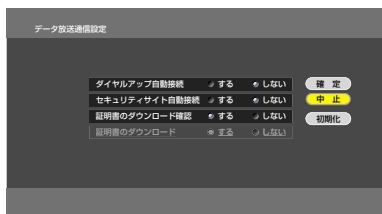
地上デジタルでデータ放送のコンテンツに入るときなどに、確認のダイアログを表示するかの設定ができます。






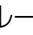
選ぶ項目	できること
ダイヤルアップ自動接続	<b>する:</b> 放送用プロバイダーやインターネットサービスプロバイダーにダイヤルアップで接続するとき、ダイヤルアップ接続の確認ダイアログを表示しないで、自動接続します。 <b>しない:</b> ダイヤルアップ接続の確認ダイアログを表示します。
セキュリティサイト自動接続	<b>する:</b> セキュリティ保護されたサイトを表示しようとしたときや、セキュリティ保護されていないサイトへ移るとき、確認ダイアログを表示しないで、自動接続します。 <b>しない:</b> セキュリティサイト表示の確認ダイアログを表示します。
証明書のダウンロード確認	<b>する:</b> 放送局から新しい証明書が発行されたとき、ダウンロードの確認ダイアログを表示します。 <b>しない:</b> ダウンロードの確認ダイアログを表示しません。
証明書のダウンロード	<b>する:</b> 放送局から発行された新しい証明書を自動的にダウンロードします。 <b>しない:</b> 放送局から新しい証明書が発行されても、ダウンロードしません。
初期化	データ放送の通信設定をお買い上げ時の設定に戻します。

## セキュリティ証明書を見るには


1 ホームボタンを押して、「 (設定)」→「 (テレビの設定)」→「デジタル放送の設定」→「機器情報」→「ルートCA証明書一覧」または「通信先証明書一覧」の順に選ぶ。

2 / で見たい証明書を選んで、 を押す。

証明書の詳細内容が表示されます。

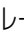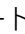ルートCA証明書のときは、/ で「削除」を選んで を押すと、表示しているルートCA証明書を削除できます。また、一覧表示中に「全件削除」を選んで を押すと、すべてのルートCA証明書を削除できます。

### 💡 ちよつと言

- 通信先証明書はセキュリティサイトを表示しているときに見ることができます。セキュリティサイトを表示しているときは画面右下にが表示されます。
- セキュリティサイトを表示中でも、証明書取得中は通信先証明書を表示できないことがあります。




設定

# 個人情報を設定・消去する


デジタル放送の視聴年齢制限付き番組を、暗証番号を入力しなければ視聴できないように設定できます。また、本機を廃棄したり譲渡したりすると、個人的な情報を本機から消去できます。

1 ホームを押す。

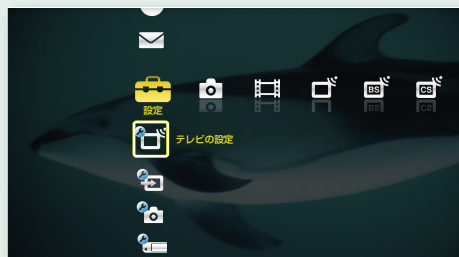


2 設定を選ぶ。

3 テレビの設定を選んで、決定を押す。

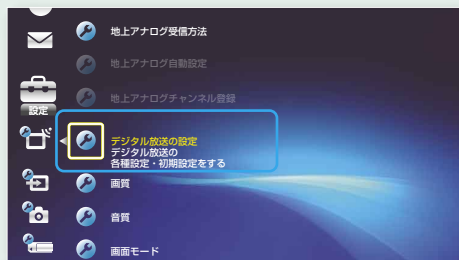

4 デジタル放送の設定を選んで、決定を押す。

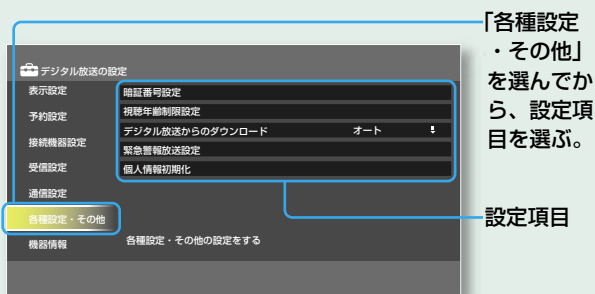

5 各種設定・その他を選んで、決定を押す。

6 設定したい項目を選んで、決定を押す。

## 暗証番号や視聴年齢制限を設定する

「暗証番号設定」を選ぶ。

暗証番号が未設定のとき：(1)～(10)までの数字ボタンで4桁の暗証番号を入力できます。暗証番号を間違えたときは、戻るで戻り、入力し直してください。

暗証番号が設定済みのとき：暗証番号を変更できます。(1)～(10)までの数字ボタンで変更前の暗証番号を入力してから、新しい暗証番号を入力してください。

「視聴年齢制限設定」を選ぶ。

最初に暗証番号入力画面が表示されます。上の手順で設定した暗証番号を入力してください。

視聴するための年齢を設定しない：視聴年齢制限付き番組でも暗証番号を入力しないで、見ることができます。

視聴するための年齢を設定する：「年齢制限」に設定した年齢より上の視聴年齢制限付き番組をご覧になるときに、暗証番号の入力が必要になります。例えば15才以下に視聴させたくない番組のときは、「15才～」に設定してください。

年齢制限：4才～19才で設定できます。すべての成人向け番組の視聴を制限するときは、「4才～」などの低い年齢に設定してください。

## 個人情報を消去する

「個人情報初期化」を選ぶ。

個人情報が消去され、自動的に電源が切れます。  
消去できる内容

- データ放送で登録した個人情報やポイントなど
- 暗証番号・パスワードなどの登録情報
- 予約設定の情報
- 予約やペイ・パー・ビューなどの履歴情報
- メール
- 登録したブックマーク
- 登録発呼の登録・履歴情報
- 地上デジタルのチャンネル設定

その他の設定

### ご注意

- 設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。視聴年齢制限付き番組を見るときに入力が必要です。
- 個人情報は項目ごとに消去することはできません。1度消去すると、すべての個人情報が消去されます。

### ちょっと一言


設定した暗証番号を忘れてしまったときは、「個人情報を消去する」を行って、新しく設定し直すことができます。ただし、個人情報を消去すると、すべての個人情報が消去されてしまうので、ご注意ください。

# 本機で再生するための接続

## 接続する機器にHDMI出力端子がありますか？ (KDL-L32HVX/KDL-L40HVXのみ)



はい

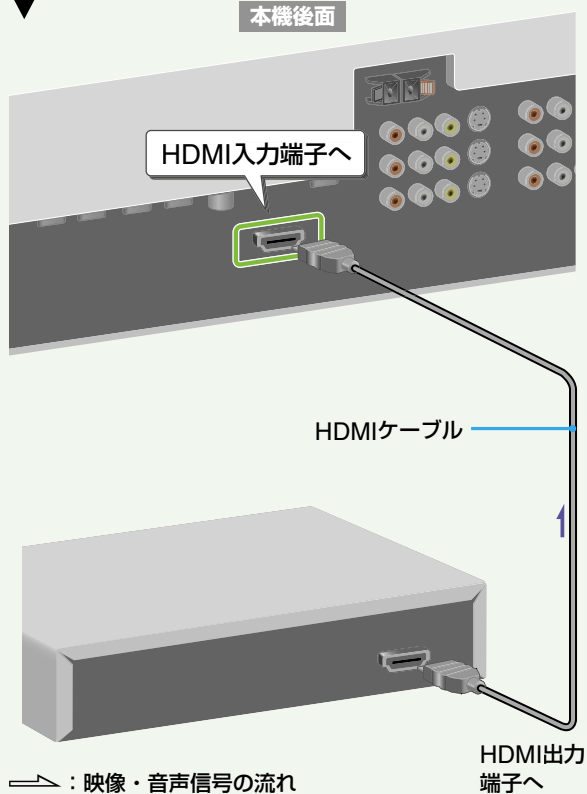

### この接続を推奨する映像機器

デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画・再生可能機器。

- DVDプレーヤーなど


いいえ

## 接続する機器にD映像出力端子がありますか？



いいえ

はい

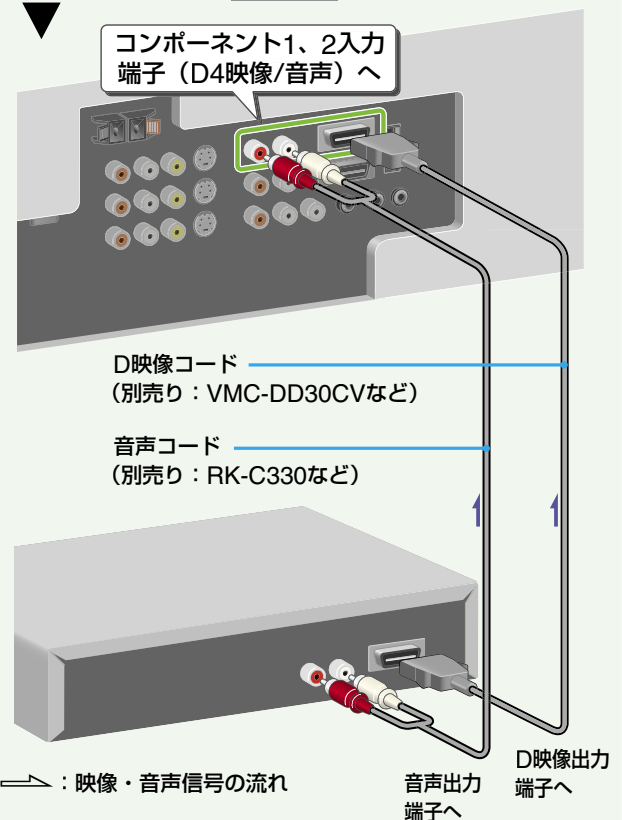

### この接続を推奨する映像機器

デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画・再生可能機器。

- ブルーレイディスクレコーダー
- DVDプレーヤーなど

本機はD4映像入力に対応しています。接続する機器のD映像出力も「D4」に設定してお使いください。接続する機器がD4映像出力に対応していない場合は、Dに続く数字の大きい方に設定してください(例:「D3」と「D1」に対応しているときは「D3」に設定する)。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ご注意

- HDMIケーブルはHDMIロゴがついているものをお使いください。
- HDMIケーブルでつないだ機器の映像がきれいに映らなかったり、音が出ないときは、つないだ機器側の設定を確認してください。

本機につないだ機器から、本機で映像と音声を再生するための接続です。接続する機器の映像出力端子によって接続のしかたが異なります。


接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

いいえ

## 接続する機器にコンポーネント映像出力端子がありますか？



はい

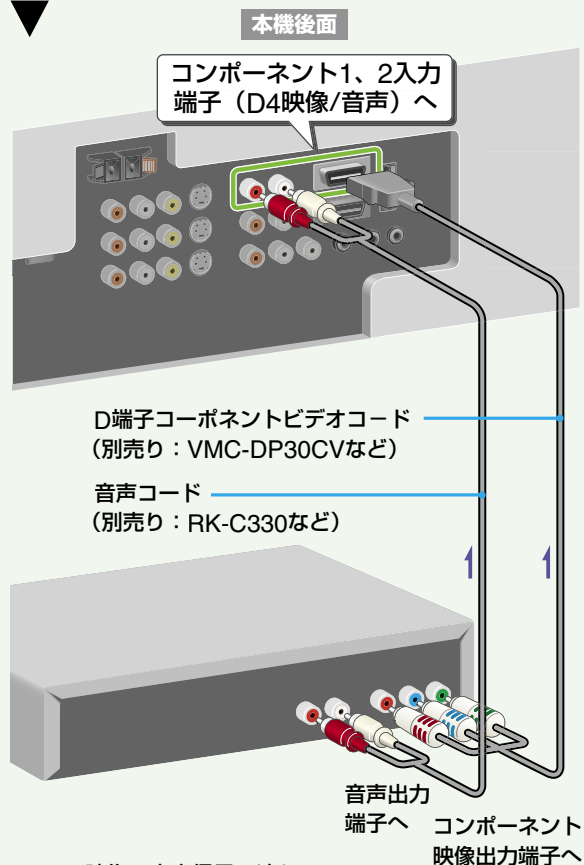

### この接続を推奨する映像機器


デジタルハイビジョン対応機器や高画質録画・再生可能機器。

- DVDプレーヤーなど

## 接続する機器にS映像出力端子/映像出力端子がありますか？



はい

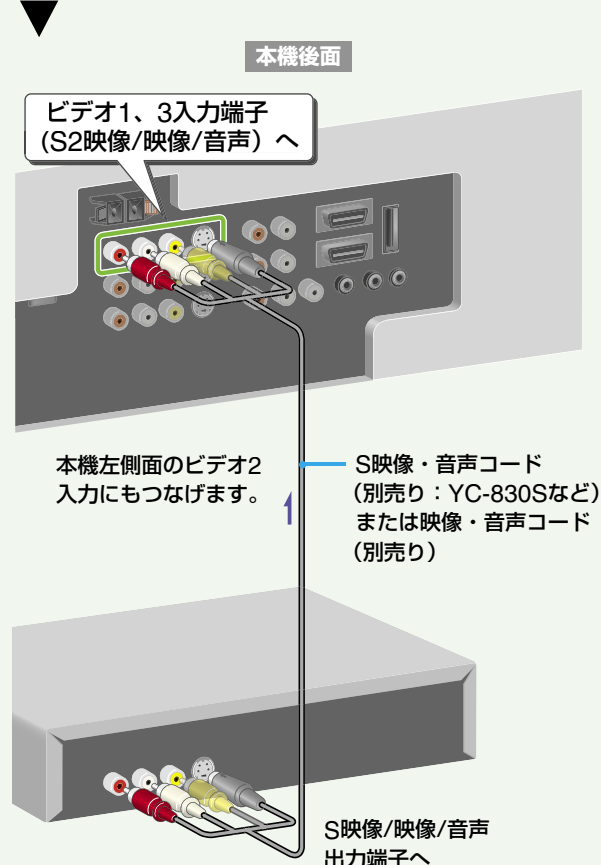

### この接続を推奨する映像機器

- ビデオデッキ
- チャンネルサーバー
- DVDプレーヤー
- デジタルCSチューナー (SKY PerfecTV!) など

# 録画するための接続

本機と録画機器をつなげば、**デジタル放送を本機で録画予約できます**。地上アナログは、録画予約できません。

録画制限や著作権については、④「操作・困ったときは編」の「録画制限と著作権保護について」をご覧ください。

## お手持ちの録画機器がシンクロ録画機能に対応しているときは...



### シンクロ録画機能で録画予約する

お手持ちの録画機器がシンクロ録画機能に対応していれば、本機でデジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。

シンクロ録画とは、本機で録画予約した信号が、録画機器の入力端子に入力されると、録画機器側で自動で録画を開始する機能です。

シンクロ録画機能があるDVDレコーダーやビデオデッキなどの録画機器の入力端子と、本機のデジタル放送/ビデオ出力端子をつないでください。

#### シンクロ録画に設定するには

ホームボタンを押して、「 (設定)」→「 (テレビの設定)」→「デジタル放送の設定」→「予約設定」→「録画方法」→「シンクロ録画」の順に選び、「シンクロ録画の開始時間設定」を設定する。

詳しくは、「録画予約をするための設定をする」(⑤56ページ)をご覧ください。

ソニー製DVDレコーダー(スゴ録)は、シンクロ録画での録画をおすすめします。

① テレビの録画予約が始まり、信号が出力される。



② 録画予約した信号が、録画機器に入力される。



③ 録画機器が自動的に録画を開始する。




映像・音声コード  
(別売り)でつなぐ  
(⑤54ページ)

シンクロ録画機能がある録画機器

録画機器がシンクロ録画に対応しているかは、録画機器側の取扱説明書をご覧ください。

## お手持ちの録画機器にシンクロ録画機能がないときは...



### AVマウスを使って録画予約する



お手持ちの録画機器にシンクロ録画機能がなくとも、AVマウスを使って、本機でデジタル放送を録画予約して、アナログ録画できます。

付属のAVマウスを使うと、本機で録画予約した情報を使って、録画機器をコントロールできるので、録画機器側で予約設定しなくてもよいので便利です。AVマウスを本機につないで録画機器に取り付けてください。

#### ご注意

AVマウスの接続テストがうまくいかなかったときや、AVマウスを使えないときは、AVマウスをつながないでください。

#### AVマウスに設定するには

ホームボタンを押して、「 (設定)」→「 (テレビの設定)」→「デジタル放送の設定」→「予約設定」→「録画方法」→「AVマウス」の順に選ぶ。

また、AVマウスの設定(⑤57ページ)を行ってください。


① テレビの録画予約が始まり、リモコン信号が出力される。




② リモコン信号が、AVマウスから録画機器に送信される。



③ 録画機器が自動的に録画を開始する。



映像・音声コード  
(別売り)と、  
AVマウスでつなぐ  
(⑤54ページ)

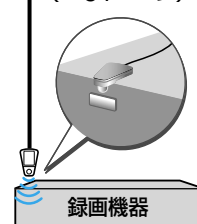



## お手持ちの録画機器が本機のi.LINK録画機能に対応しているときは...

### i.LINK機器で録画予約する


お手持ちの録画機器がi.LINK対応機器であれば、本機でデジタル放送を録画予約して、デジタル録画できます。

本機とハードディスクレコーダーやブルーレイディスクレコーダー、D-VHSビデオをi.LINKでつないで、デジタル放送を高画質・高音質でデジタル録画できます。


#### 本機のi.LINK対応機種(2004年7月現在推奨機種)

- ソニー製のデジタルレコーディングドライブVRP-T1/VRP-T3/VRP-T5など
- ソニー製のブルーレイディスクレコーダー BDZ-S77 (ソフトウェアアップグレードが必要です)
- 日本ビクター製デジタルハイビジョンビデオHM-DHX2/HM-DHS1/HM-DHX1/HM-DH35000(生産完了品)

i.LINKについて詳しくは、㊦「操作・困ったときは編」をご覧ください。



i.LINKケーブル  
(別売り)でつなぐ  
(㊦63ページ)

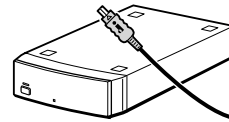

次のページにつづく⇒




# 録画するための接続(つづき)

つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

他機との接続

## 本機の映像を録画するには

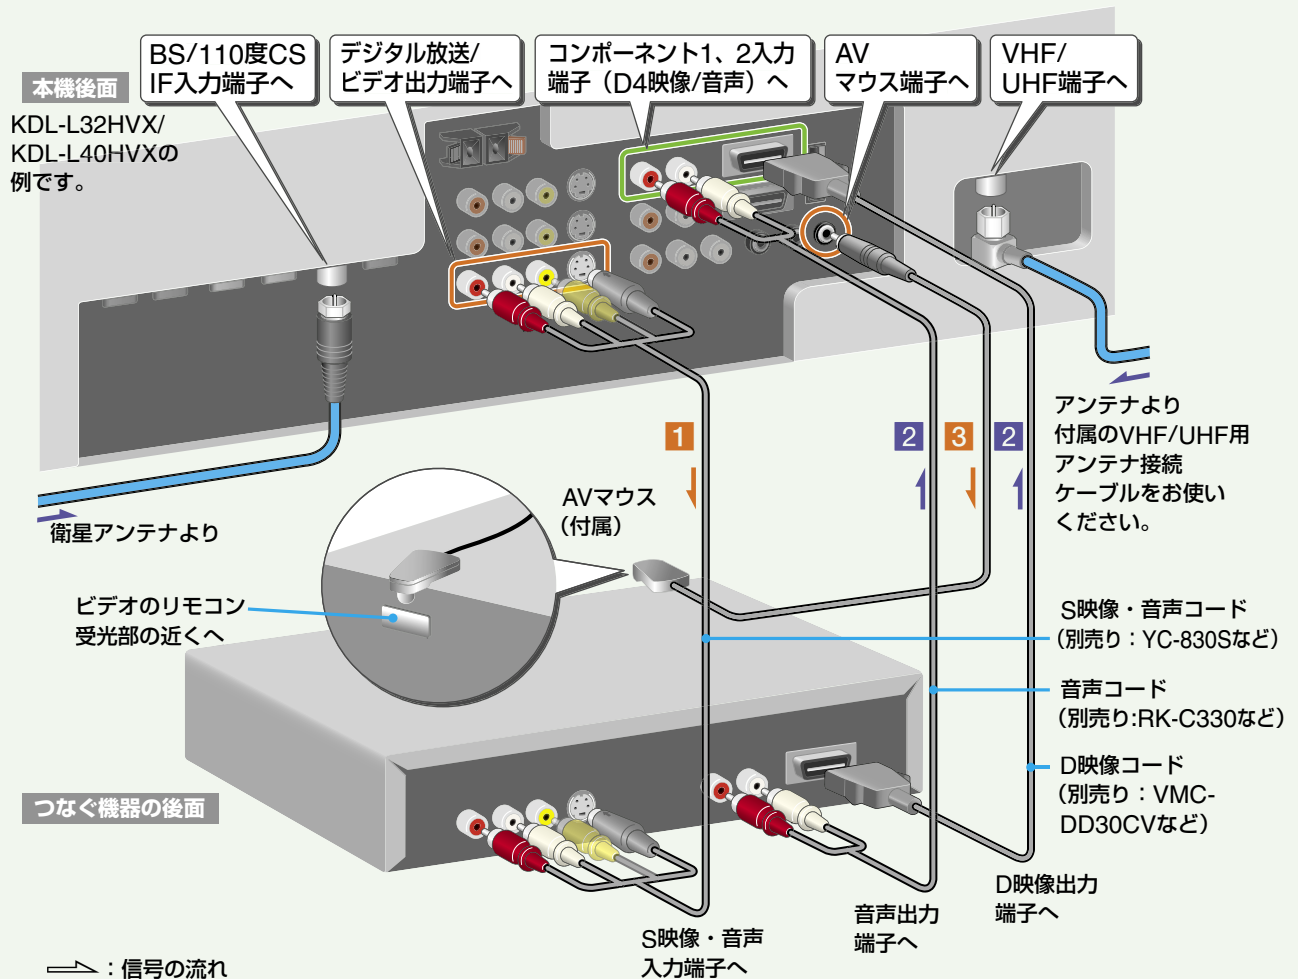

## この接続を推奨する映像機器

- ビデオデッキなど
- ブルーレイディスクレコーダー
- DVDレコーダー
- ハードディスクレコーダー

### 1 本機の映像を録画するための接続

デジタル放送のテレビ放送を録画(☞「操作・困ったときは編」の「録画予約する」)するための接続。

### 2 本機で再生するための接続

D映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するための接続」(☞50ページ)をご覧ください。

### 3 AVマウスを使ってデジタル放送を録画予約するための接続


デジタル放送のテレビ放送を、本機と連動して録画予約できます。AVマウスの設定も行ってください(☞57ページ)。シンクロ録画機能を使って録画予約するときはつながないでください。

## つなぐ機器のチューナーを使って録画するためには

VHF/UHF出力端子がない録画機器のときは別売りのアンテナ分配器で、本機と録画機器の両方にアンテナをつなぎます。

BS/CSデジタルチューナー内蔵の録画機器のときは別売りのサテライト分配器で、本機と録画機器の両方に衛星アンテナをつなぎます。

本機後面  
KDL-L32HVX/  
KDL-L40HVXの  
例です。

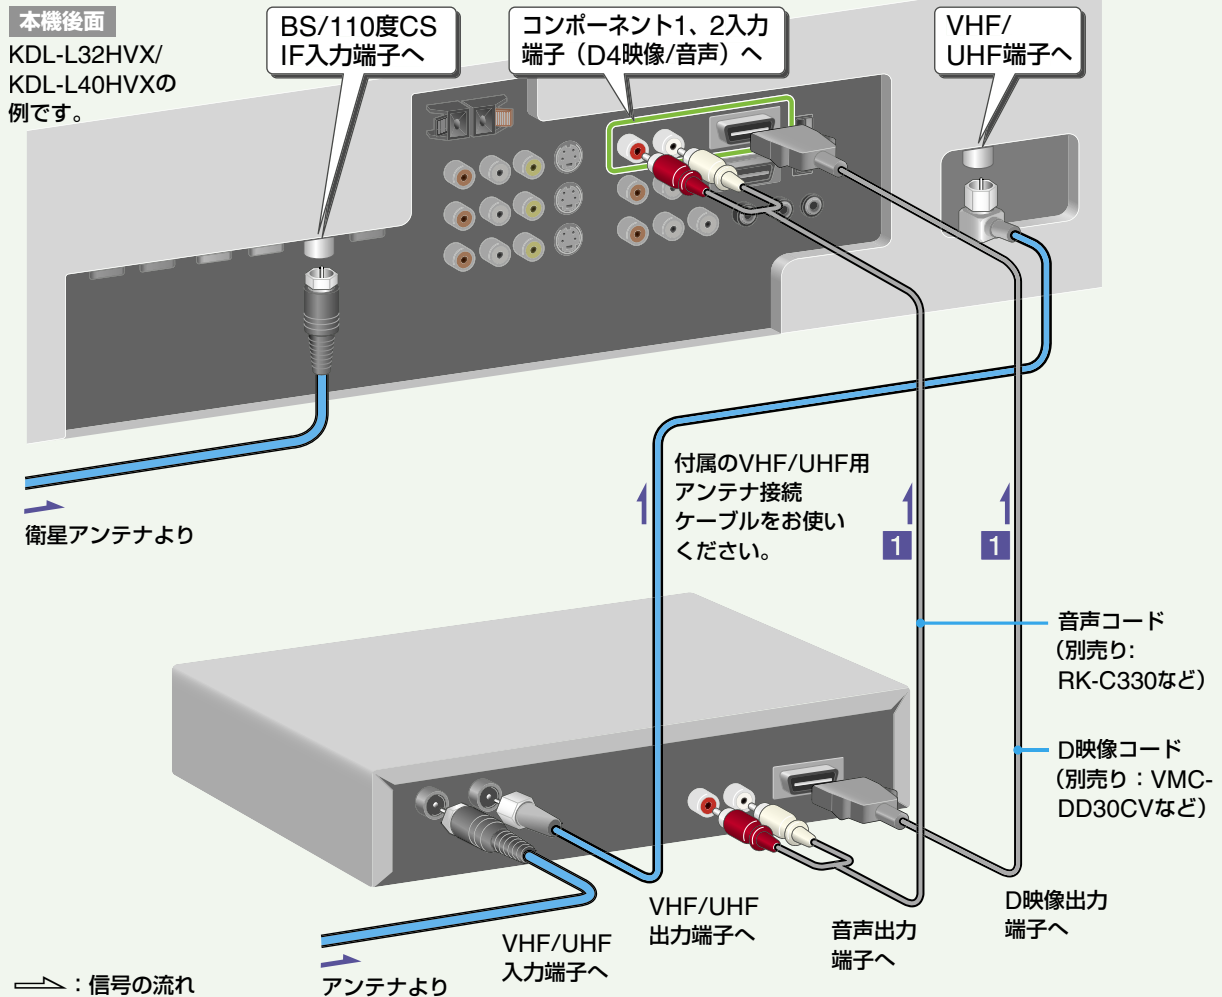

## この接続を推奨する映像機器

チューナーを内蔵している録画機器

### 1 本機で再生するための接続

D映像端子がない録画機器のときは、「本機で再生するための接続」(P50ページ)をご覧ください。


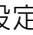
次のページにつづく ⇒


### ご注意


衛星アンテナからビデオを経由して本機のBS/110度CS IF入力端子につながないでください。110度CSデジタルを受信できないことがあります。

# 録画するための接続(つづき)

## 録画予約をするための設定をする

ホームボタンを押して、「 (設定)」→「 (テレビの設定)」→「デジタル放送の設定」→「予約設定」の順に選ぶ。

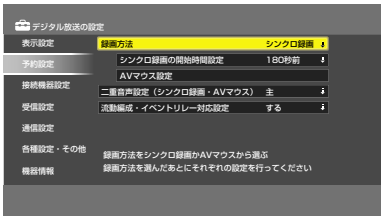

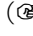選ぶ項目	できること
録画方法	<b>シンクロ録画:</b> 本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端子にシンクロ録画に対応した録画機器をつないでいるときに選びます。 シンクロ録画とは、外部入力端子に信号が入力されると自動的に録画を開始する機能です。 <b>AVマウス:</b> AVマウスをつないで録画予約するときに選びます。
シンクロ録画の開始時間設定	「録画方法」で「シンクロ録画」を選んだときに設定します。 録画機器によっては外部入力に信号が入力されてから録画開始までに時間がかかることがあるため、録画開始時刻よりも早く信号入力を始めるように設定できます。 「30秒前」/「60秒前」/「90秒前」/「120秒前」/「180秒前」/「240秒前」
AVマウス設定	「録画方法」で「AVマウス」を選んだときに設定します。「AVマウスを設定する」(  57ページ)をご覧ください。
二重音声設定 (シンクロ録画・AVマウス)	本機後面のデジタル放送/ビデオ出力端子から出力される音声はここで選んだ音声に固定されます。設定を変更しないかぎり、すべての二重音声番組が選んだ音声で録画されます。

### ご注意

- 次のようなときは、流動編成に対応しません。
  - 放送局が放映時刻情報を送信しない番組のとき
  - 予約した番組が予定より早く始まったとき(早まった時間は、録画されません。)
- 「録画方法」で「シンクロ録画」を選ぶと、シンクロ録画実行中のみデジタル放送/ビデオ出力端子から映像/音声出力されます。

選ぶ項目	できること
流動編成・イベントリレー対応設定	<b>する:</b> 予約した番組に次のような変更があったとき、放送局が送信する放映時刻情報を本機が検知して、その変更に合わせて予約が実行されるように設定できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>開始時刻がくり下がったとき 例:野球の延長などで開始時刻がくり下がったとき</li><li>放送中に中断や割込みがあったとき</li><li>放送時間内に終わらず、引き続き他のチャンネルで放送するとき(イベントリレー)</li></ul> <b>しない:</b> 番組編成に変更があったときは、予約が取り消されることがあります。


## AVマウスを設定する

AVマウスから発信される信号を、お手持ちのビデオやDVDレコーダー、ハードディスクレコーダーなどのリモコンコードに合わせて設定します。

### 1 AVマウスを準備する。

#### 1 AVマウスに付属のシールを貼る。

AVマウスに付属のシールのかわりに、市販の両面テープも使えます。

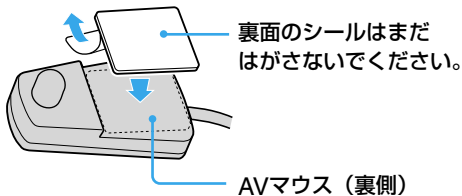

#### 2 AVマウスを本機後面のAVマウス端子につなぐ。


接続のしかたについて詳しくは、54ページをご覧ください。

#### 3 AVマウスの取り付け予定位置を決める。

録画機器の取扱説明書で録画機器のリモコン受光部位置を確認し、受光部の真上にAVマウスを置きます。

##### ご注意

- AVマウス裏面のシールは、まだはがさないでください。
- 取り付け位置によっては、動作しにくい録画機器があります。できるだけ受光部に近い位置に取り付けてください。

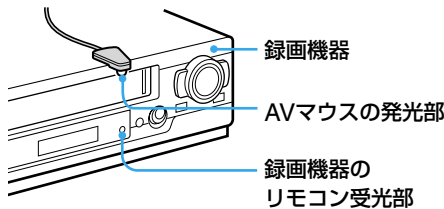

#### 4 録画機器の電源を切っておく。


### 2 リモコンコードを設定する。

#### 1 ホームボタンを押して、「設定」→「テレビの設定」→「デジタル放送の設定」→「予約設定」→「AVマウス設定」の順に選ぶ。

「AVマウス設定」画面が表示されます。

#### 2 上下左右の方向キーでお使いの録画機器のメーカー名を選んで、決定を押す。

「ソニー/アイワ」または「松下」、「東芝」、「日本ビクター」以外のメーカーを選んだときは、手順2-4に進んでください。

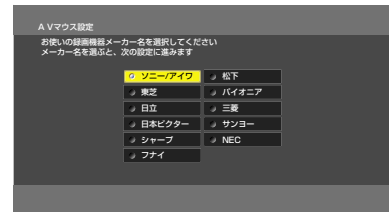


#### 3 上下左右の方向キーでお使いの録画機器の種類(59ページ)を選んで、決定を押す。

例:「ソニー/アイワ」を選んだとき



#### 4 左右の方向キーで「リモコンコード」欄を選んで、決定を押す。

例: ソニー製のビデオを選んだとき

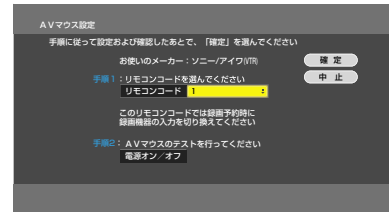

次のページにつづく ⇨

##### ご注意

次のときはAVマウスは使えません。お手持ちの録画機器の予約機能を使って録画予約してください(「操作・困ったときは編」の「録画予約する」)。

ー ビデオ一体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき

ー AVマウスのリモコンコードで録画機器が操作できないとき(メーカーによっては、本機で操作できないリモコン信号が採用されているためです。)

ー 電源スイッチが入/切の2つの状態切換でなく、入/スタンバイ/切など3つの状態切換になる録画機器のとき

# 録画するための接続(つづき)

- 5 ▲/▼でリモコンコード(㊦59ページ)を選んで、**決定**を押す。
- 「ソニー(VTR)」を登録するときと、「ソニー/アイワ」以外のメーカーの録画機器を登録するときは、手順4に進んでください。

## 3 録画機器の入力を設定する。

手順2-2で「ソニー/アイワ」を選び、手順2-3で「HDD」または「HDD・DVD」、「DVD(1)」、「BD」を選んだときのみ設定します。


- 1 ▲/▼で「入力」を選んで、**決定**を押す。
- 2 ▲/▼で「入力1」～「入力3」\*1のいずれかを選んで、**決定**を押す。

本機をつないだ入力を選んでください。録画予約開始時に自動的に入力も切り換わります。

\*1 手順2-3で「HDD・DVD」または「BD」を選んだときは、「入力3」は表示されません。

## 4 動作テストをする。

- 1 ▲/▼で「電源オン／オフ」を選んで、**決定**を押す。

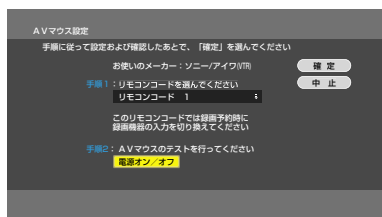


AVマウスの動作テストが始まります。録画機器の電源が自動的に入れば、テストは完了です。手順4-3に進んでください。電源が入らないときは、手順1-3でAVマウスの位置を再確認してから、もう1度手順4-1を行ってください。

- 2 ビデオにリモコンコードが2個以上あるときは、手順2-4～4-1をくり返して、録画機器を操作できるまで、リモコンコードの設定を変えてテストする。
- 3 「電源オン／オフ」が選ばれていることを確認して、**決定**を押す。  
録画機器の電源が切れます。
- 4 ▲で「確定」を選んで、**決定**を押す。
- 5 戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。


## 5 AVマウスを固定する。

- 1 動作テストが終わったら、AVマウスの裏面のシールをはがす。



- 2 手順1-3で決めた取り付け予定位置にAVマウスを固定する。

無料番組などで録画予約できる(㊦「操作・困ったときは編」の「録画予約する」)ことを、もう1度確かめてから、使うことをおすすめします。

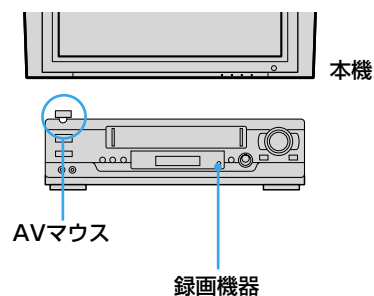

### ちょっと一言

AVマウスが録画機器に届かないときは、別売りの接続コード RK-G131 (3m) で延長してください。

### ご注意

- リモコンの受光感度の低い録画機器によっては、AVマウスでの録画予約(㊦「操作・困ったときは編」の「録画予約する」)がうまくいかないことがあります。その場合には、AVマウスの取付位置を変えてみてください。
- お使いの録画機器によってはリモコンコードが設定できないことがあります。

## 録画機器の種類

手順2-**3** で選ぶ録画機器の種類は以下のものがあります。

お手持ちの録画機器	録画機器の種類
ビデオ	VTR
DVDプレーヤー一体型ビデオ	DVD・VTR <sup>*1</sup>
ハードディスクレコーダー	HDD <sup>*1</sup>
ネットワークデジタルレコーダー	HDD・DVD
DVDレコーダー HDD搭載DVDレコーダー <sup>*2</sup>	DVD(1) <sup>*1</sup>
DVDレコーダー ビデオ一体型DVDレコーダー HDD搭載ビデオ一体型DVDレコーダー	DVD(2) <sup>*1</sup>
ブルーレイディスクレコーダー	BD <sup>*1</sup>

<sup>\*1</sup> 手順2-**2** で「ソニー / アイワ」を選んだときのみ表示されます。

<sup>\*2</sup> ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)をAVマウスで設定するときは、「DVD(1)」を選んでください。

## リモコンコード

手順2-**5** では、以下のいずれかのAVマウス設定用のリモコンコードを選んでください。

お手持ちの録画機器	リモコンコード
ビデオ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DVDプレーヤー一体型ビデオ	1
ハードディスクレコーダー	1 2 3
ネットワークデジタルレコーダー	1
DVDレコーダー HDD搭載DVDレコーダー <sup>*3</sup>	1 2 3
DVDレコーダー ビデオ一体型DVDレコーダー HDD搭載ビデオ一体型DVDレコーダー	1 2 3
ブルーレイディスクレコーダー	1 2 3

<sup>\*3</sup> ソニー製HDD搭載DVDレコーダー(スゴ録)をAVマウスで設定するときは、「3」を選んでください。

## 録画予約の前に行っておくこと


- 手順3の設定ができない機器は、録画機器側で「入力」をあらかじめ切り換えておいてください。
- 録画機器の電源は切っておいてください。
- 複合機の場合は、DVDまたはHDDのうち、録画したい方を録画機器側で選んでおいてください。

# “プレイステーション 2”などをつなぐ

“プレイステーション 2”、  
“プレイステーション” (PS one) および  
“プレイステーション” を本機とつないで楽しめます。  
つないだ“プレイステーション 2”などの取扱説明  
書もご覧ください。


“プレイステーション” および “PS one” は株式会社ソニー・コン  
ピュータエンタテインメントの登録商標です。

## 別売りのマルチAVケーブルでつなぐとき

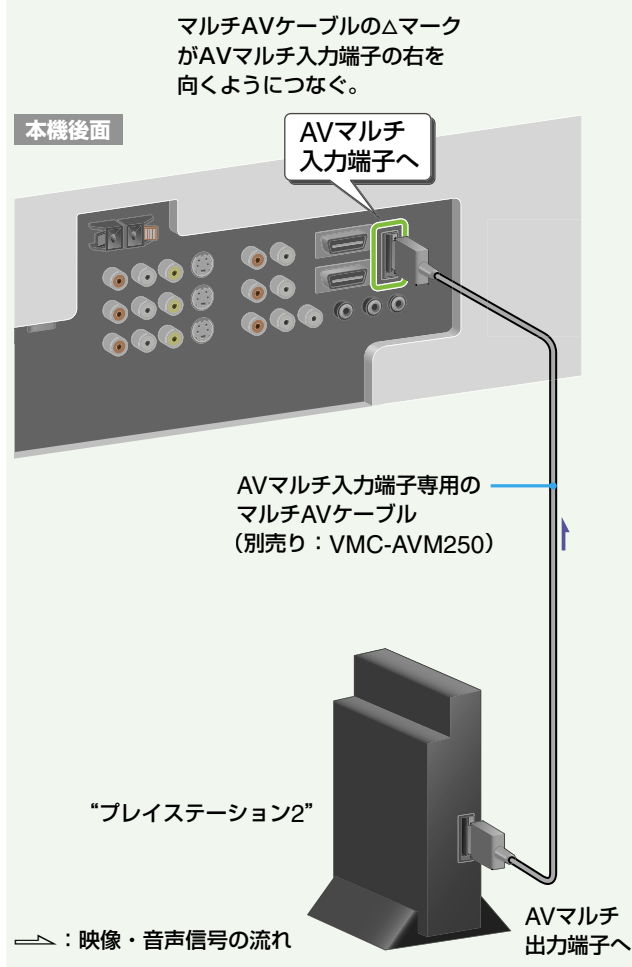

## その他のテレビゲームなどをつなぐとき

本機左側面のビデオ2入力端子にテレビゲーム  
をつなぎます。テレビゲームの取扱説明書もご  
覧ください。

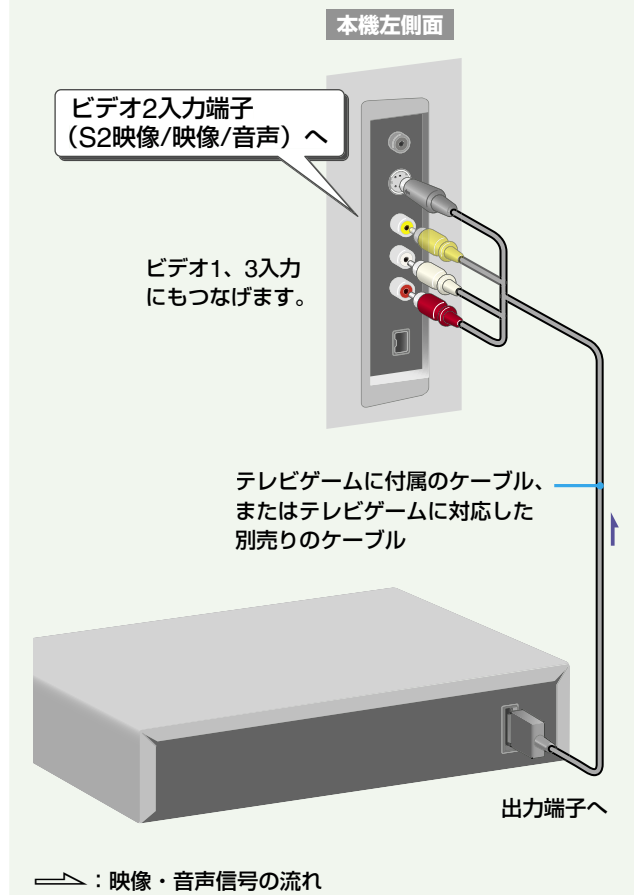

### ご注意

“プレイステーション 2”の一部の機種で  
は、マルチAVケーブル(VMC-AVM250)  
で接続し、DVDビデオを再生した場合、  
出力信号(RGB)がコンポーネント映像信  
号(Y C<sub>B</sub>/P<sub>B</sub> C<sub>R</sub>/P<sub>R</sub>)に固定されるため、画  
面が乱れる場合があります。

本機のAVマルチ入力端子は、このコン  
ポーネント映像信号に対応していますが、  
「外部入力」→「AVマルチ RGB」を選  
ぶとDVDが正しく再生されません。「外部  
入力」→「AVマルチ Y/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>」を選  
んで再生してください。  
詳しくは、“プレイステーション 2”本体  
の取扱説明書をご覧ください。右記に  
お問い合わせください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタ  
テインメント  
インフォメーションセンター  
URL...<http://www.playstation.jp/info/>  
ナビダイヤル..... 0570-000-929  
PHSでのご利用は..... 03-3475-7444  
受付時間: 10:00 ~ 18:00




# オーディオ機器をつなぐ

## 光デジタル入力対応のオーディオ機器をつなぐとき

光デジタル音声入力端子を持つAVアンプや、サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどをつなぎます。


センタースピーカーのかわりに本機のスピーカーでセンター音声を聞くときは「スピーカーシステムをつなぐ」(P.62ページ)を行ってください。

つなぐオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

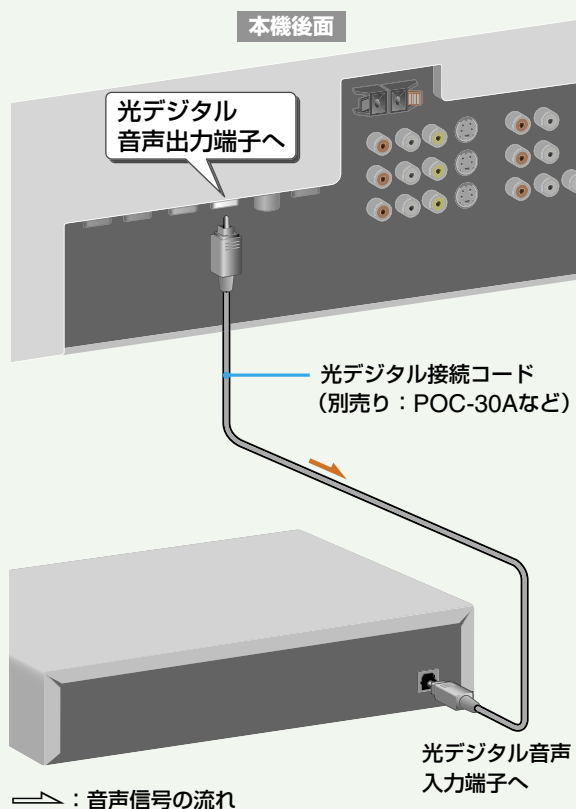

## その他のオーディオ機器(2ch入力対応)をつなぐとき

オーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

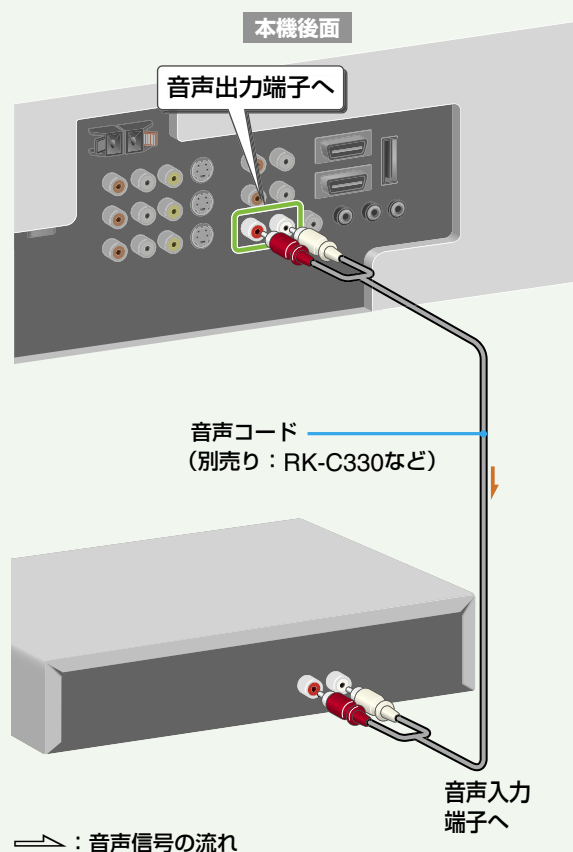


### ご注意

- 「PCM」に設定されているときは、二重音声番組では、「二重音声設定(シンクロ録画・AVマウス)」(P.56ページ)で設定した音声が出力されます。
- 第2音声など音声信号が複数ある番組の録画実行中は、i.LINKでデジタル録画予約したとき(P.「操作・困ったときは編」の「録画予約する」)は、第1音声が出力されます。AVマウスで録画予約したとき(P.「操作・困ったときは編」の「録画予約する」)は、予約時に設定した音声が出力されます。
- 本機左側面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、音声出力端子からの音声信号が出られなくなります。2画面で「ヘッドホンモード2」にしているときはスピーカーから聞こえている音声が出力されます。音声出力端子にカセットデッキなど録音機器をつないでいるときは、ご注意ください。ヘッドホンモードについて詳しくは、P.「操作・困ったときは編」の「2画面で楽しむ」をご覧ください。

# スピーカーシステムをつなぐ

## TVセンタースピーカーにAVアンプをつなぐ

AVアンプのセンタースピーカー出力を、本機のセンター入力端子につないで、本機のスピーカーでセンター音声を楽しむための接続です。

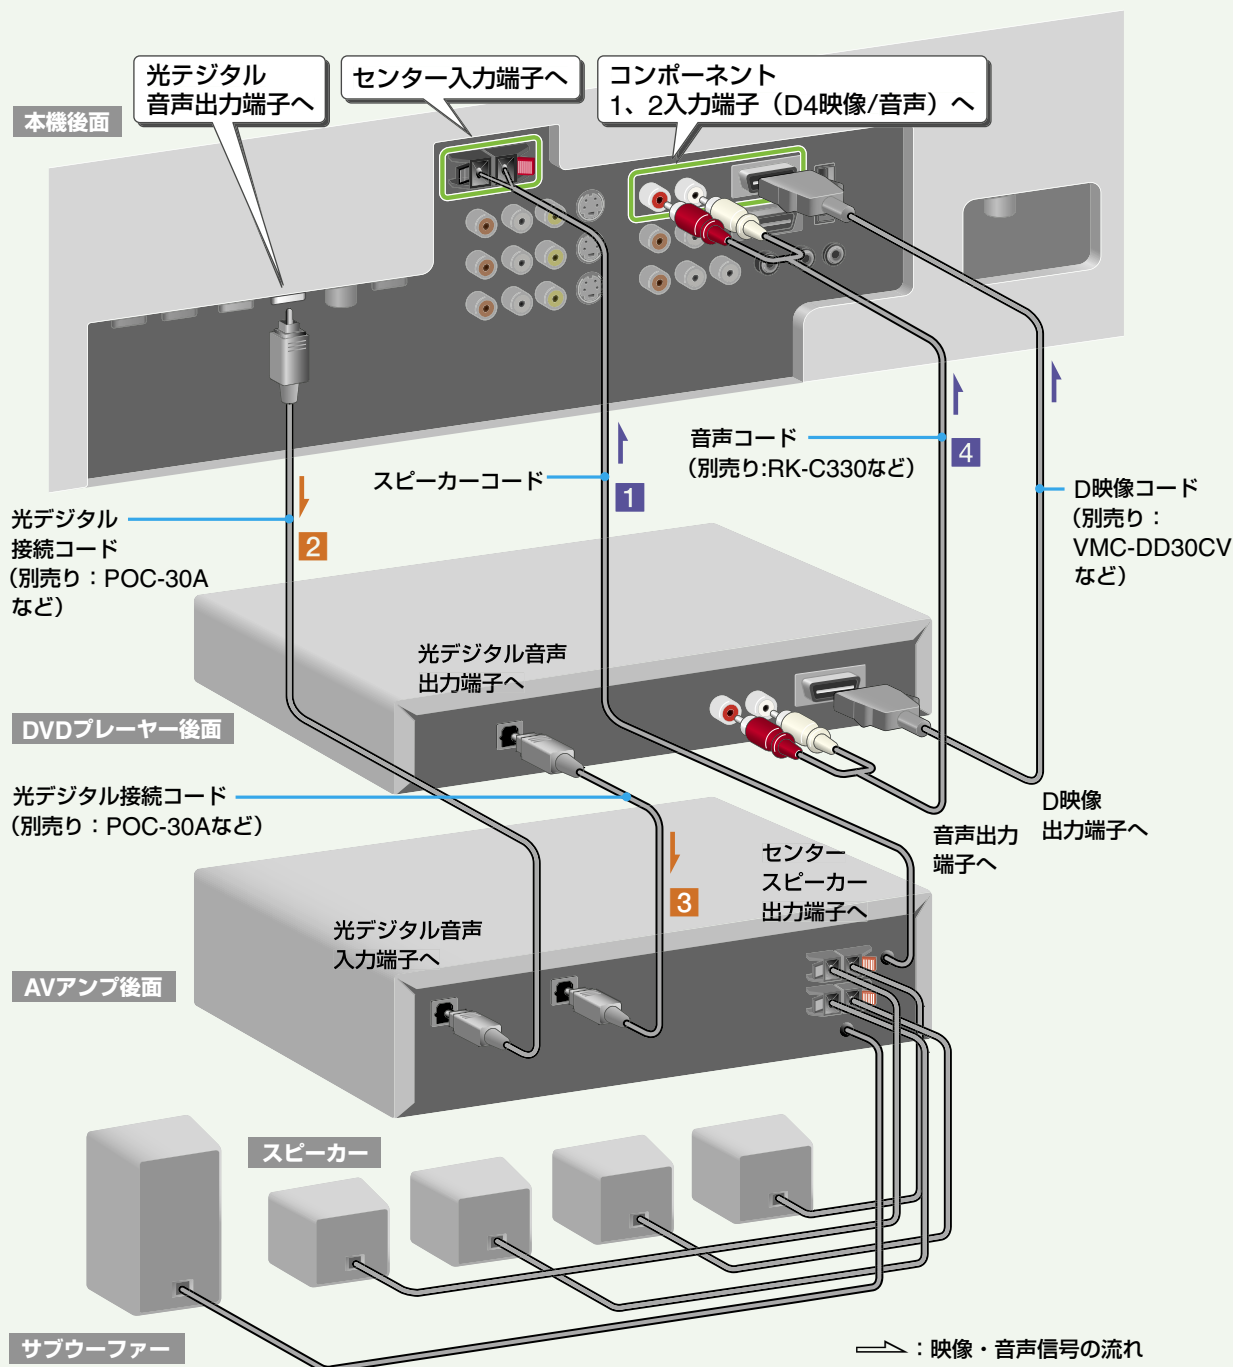

- 1 AVアンプから出力されるセンター音声を本機のスピーカーで聞くための接続。
- 2 放送の音声をAVアンプに入力するための接続。
- 3 DVDプレーヤーなどの音声をAVアンプに入力するための接続。
- 4 DVDプレーヤーなどの音声を本機で聞くための接続。  
この接続をしないと、TVセンタースピーカーを使わないときに、本機のスピーカーから音声聞こえなくなります。

本機とDVDプレーヤーなどの接続について詳しくは、「本機で再生するための接続」(P50ページ)をご覧ください。

### ご注意

- 必ずAVアンプの電源を切った状態でつないでください。
- センター入力端子に180W(6Ω)以上は入力しないでください。
- AAC対応のAVアンプのときは、デジタル放送の音声を5.1chで楽しめます。

# i.LINK(アイリンク)機器をつなぐ

## 接続対象機器

### ハードディスクレコーダー

2004年7月現在推奨機種

デジタル レコーディング ハードディスクドライ  
ブVRP-T1/VRP-T3/VRP-T5など

### D-VHS

2004年7月現在推奨機種

- 日本ビクター製デジタルハイビジョンビデオ  
HM-DHX2、HM-DHX1、HM-DHS1
- 日本ビクター製デジタルハイビジョンビデオ  
HM-DH35000(生産完了品)

### この製品に関するお問い合わせ

日本ビクター株式会社

お客様ご相談センター

TEL. 0120-282-817(フリーダイヤル)

携帯電話やPHSなどから

東京:TEL. 03-5684-9311

大阪:TEL. 06-6765-4161


受付時間:月～金曜日 9:00 ～ 17:00 (祝祭日を  
除く)

### デジタルビデオカメラレコーダー

- ソニー製のMICROMV方式デジタルビデオカメ  
ラレコーダー
- ソニー製DV方式デジタルビデオカメラレコー  
ダー
- ソニー製DVデッキ
- HDV規格対応デジタルビデオカメラレコーダー

### ブルーレイディスクレコーダー

- ソニー製ブルーレイディスクレコーダーBDZ-S77  
(ソフトウェアアップグレードが必要です。)

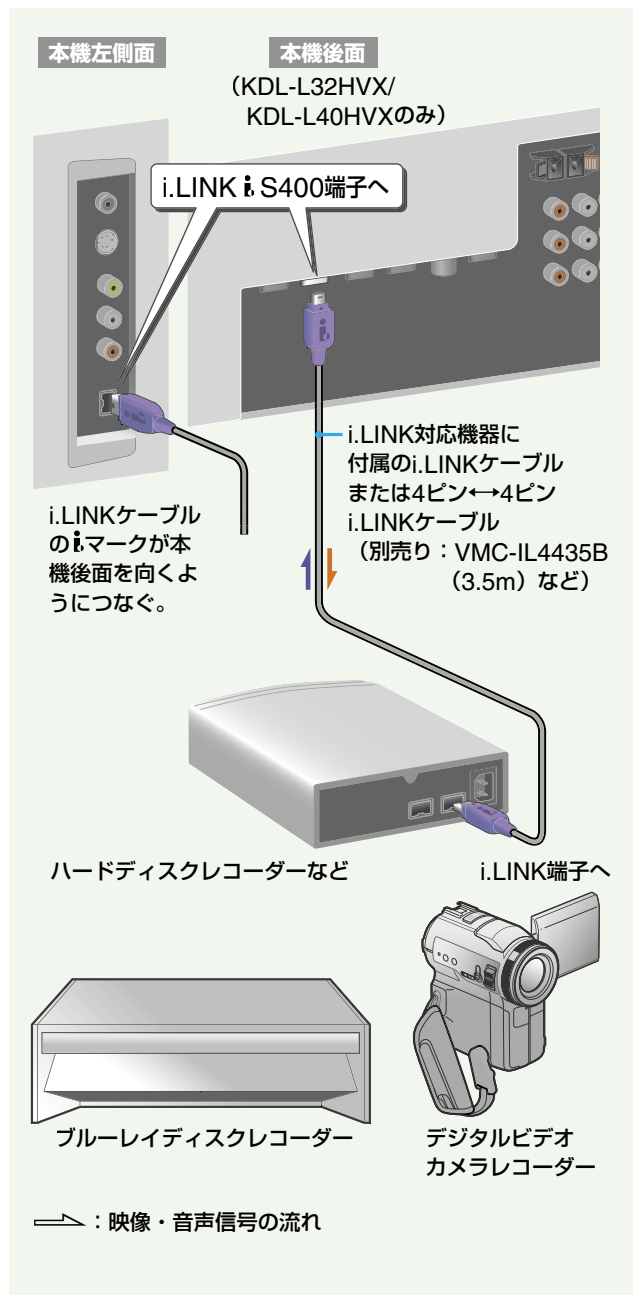

他機との接続

次のページにつづく ⇄



## ご注意

- ソニー製D-VHSビデオデッキSLD-DC1は、本機のi.LINK操作パネルで操作できますが、デジタルハイビジョン信号<sup>HD</sup>は録画できません。
- ソニー製デジタルビデオカメラレコーダーDCR-VX1000はお使いになれません。
- 接続対象機器以外の機器の動作は保証していません。
- i.LINK端子からは、受信中のデジタル放送のデジタル信号が出力されます。(地上アナログや本機につないだビデオやDVDの映像などは出力されません。)



# i.LINK(アイリンク)機器をつなぐ(つづき)

## i.LINK対応機器の設定をする

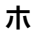
本機にi.LINK機器をつなぐと、機器の情報を認識し接続機器のリストに、自動的に最大62台まで記録されます。また、i.LINK機器のLINCを一時的に解除することもできます。

- 1 ホームボタンを押して、「 (外部入力)」を選び、i.LINK機器のいずれかを選んで、を押す。


i.LINK操作パネルが表示されます。

- 2 で「機器選択」ボタンを選んで、を押す。

「接続機器選択」画面が表示されます。

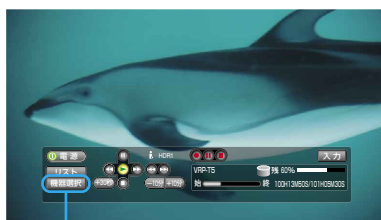

機器選択ボタン

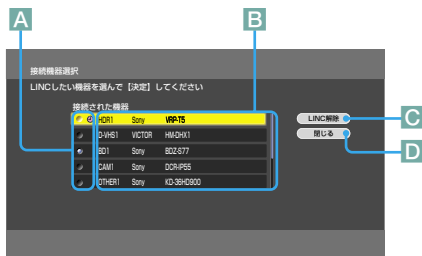

### A i.LINK対応機器の登録状況

- : 現在LINC中のi.LINK対応機器
- 🕒: 録画予約されているi.LINK対応機器

### B i.LINK対応機器の登録名/メーカー名/製品名

i.LINK対応機器の登録名とは、つないだ機器の登録名として、本機が決めた名前です。接続機器の右の数字は、同じHDRやD-VHS、BD、CAM、OTHERの中で何番目につないだ機器かを示します。HDR、D-VHS、BD、CAM、OTHERの順に表示します。

### C 「LINC解除」ボタン

LINC中のi.LINK対応機器をいったん解除します(右記)。


### D 「閉じる」ボタン

「接続機器選択」画面を閉じます。

## LINC解除について

下の図①で、本機とLINC中の「機器A」は、本機とだけデジタル信号のやりとりができます。


図①

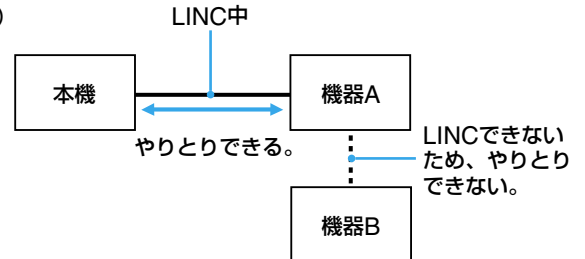

「機器B」が「機器A」とやりとりする(図②)ためには、本機と「機器A」間のLINCを解除する必要があります。


図②


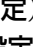
「LINC解除」をするか、本機の主電源を切る、または電源スタンバイにする。

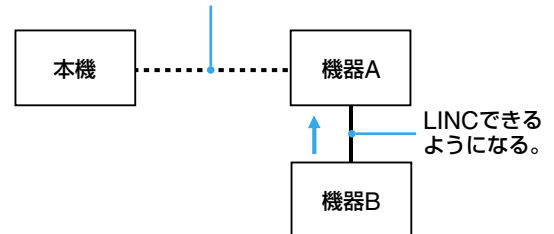
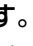


## 電源スタンバイ時に本機を中継してデジタル信号のやりとりをするには「i.LINK待機設定」(KDL-L26HVXを除く)

本機の電源スタンバイ時(本機前面のスタンバイ/オフタイマーランプが赤色に点灯)でも、デジタル信号のやりとりを行えるように設定できます。

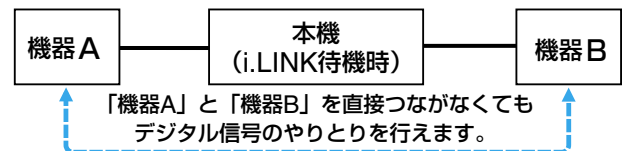

- 1 ホームボタンを押して、「 (設定)」→「 (テレビの設定)」→「デジタル放送の設定」→「接続機器設定」→「i.LINK待機設定」の順に選ぶ。

- 2 で「する」を選んで、を押す。

**する:** 本機が電源スタンバイ時でも、本機を中継してデジタル信号をやりとりできます。「しない」設定よりも、電源スタンバイ時の消費電力が上がります。

**しない:** 本機が電源スタンバイ時は、本機を中継してデジタル信号をやりとりできません。KDL-L26HVXをお使いのかたは、そのままの設定でお使いください。


- 3 戻るボタンをくり返し押して、設定画面を消す。

# パーソナルコンピューターをつなぐ

本機を別売りのビデオ信号ケーブルでパソコンにつなぐと、本機の大画面にパソコンの画面を映し出すことができます。また、別売りの音声コードをつなぐと、本機のスピーカーでパソコンの音声を楽しめます。

## Macintoshコンピューターにつなぐときは

コンピューターの出力端子につなぎます。また、必要に応じて市販のアダプターをお使いください。アダプターは、先にコンピューターに差し込んでから、ビデオ信号ケーブルにつなぎます。

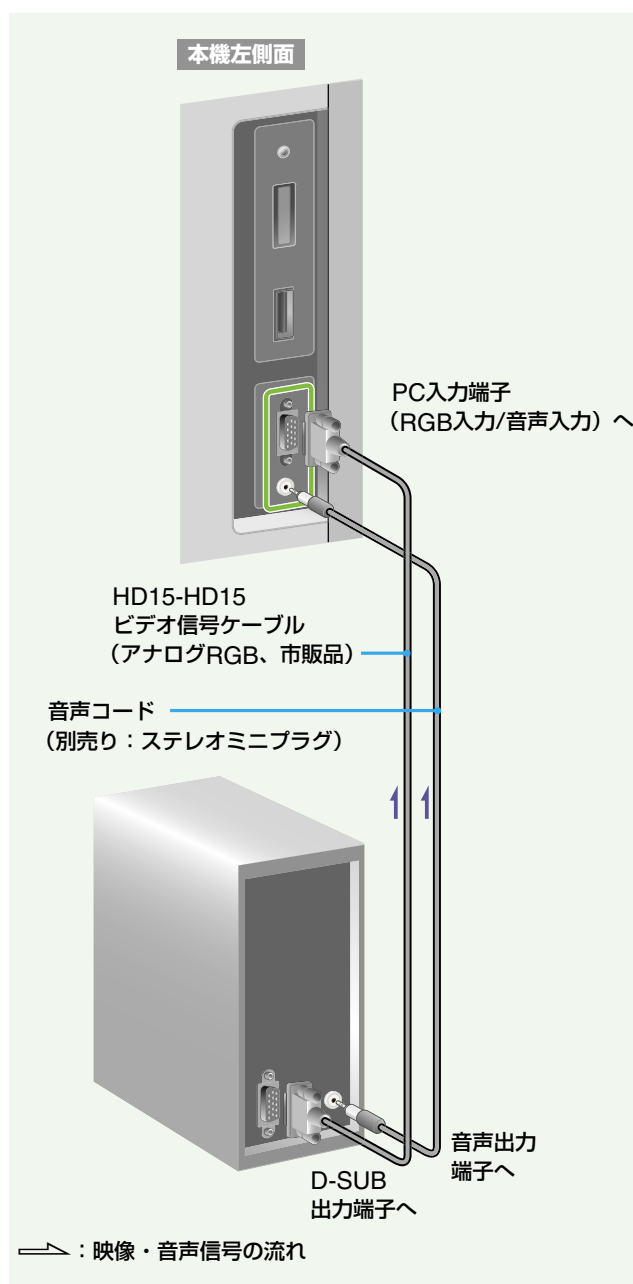

# Gガイドについて

## Gガイドシステムについて

本機の番組表機能にはGガイドシステムを採用しています。Gガイドシステムでは、特定の放送局(ホスト局)が地上波テレビ放送を利用して番組表データを配信します。本機は番組表データを1日数回受信し、テレビ画面に表示します。

ホスト局からの放送を受信できる地域にお住まいの場合は、設定を行うだけで、この番組情報サービスを無料にてご利用いただけます。Gガイドの番組情報を利用しているときにGGマークが表示されます。

## Gガイドシステムのサービス提供について

Gガイドシステムのサービスは(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドが主体となって提供されています。番組表データを配信する(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドと放送局(ホスト局)の都合により、データが送信されない場合があります。

## Gガイドのサービス地域について

Gガイドシステムを利用した番組表データは、次の放送局より送信されています(2004年10月予定)。

- 北海道地域—北海道放送(HBC)
- 東北地域—青森テレビ(ATV)、秋田テレビ(AKT)、岩手放送(IBC)、テレビユー山形(TUY)、東北放送(TBC)、テレビユー福島(TUF)
- 関東地域—東京放送(TBS)
- 中部地域—新潟放送(BSN)、信越放送(SBC)、静岡放送(SBS)、中部日本放送(CBC)、テレビ山梨(UTY)、チューリップテレビ(TUT)、北陸放送(MRO)、福井テレビ(FTB)

- 近畿地域—毎日放送(MBS)
- 中国・四国地域—山陽放送(RSK)、中国放送(RCC)、テレビ山口(TYS)、山陰放送(BSS)、あいテレビ(ITV)、テレビ高知(KUTV)
- 九州・沖縄地域—RKB毎日放送(RKB)、長崎放送(NBC)、大分放送(OBS)、熊本放送(RKK)、宮崎放送(MRT)、南日本放送(MBC)、琉球放送(RBC)

### ご注意

- お住まいの地域や電波状況によっては、ご利用いただけない場合があります。
- 当社はGガイドシステムを利用した番組表のサービス内容に関与していません。



## ガイドチャンネル一覧

### Gガイド地域番号・放送局表

「・」の付いている放送局(ホスト局)から番組表のデータが送信されています(2004年10月予定)。

### 表の中の文字の見かた

例: 本機を3チャンネルにすると、NHK総合(識別番号336)が映る

現在お住まいの地域  
札幌(江別) 001  
地域番号  
「準備6:お買い上げ時の初期設定をする」の手順2(31ページ)で選択する番号

336 → 3 (NHK総合)  
放送局名  
ガイドチャンネル 受信チャンネル  
Gガイドのための 画面に映るチャンネル(一般的に「チャンネル」と呼ばれているのはこの表示チャンネルです)

都道府県	地域名	地域番号	Gガイドで予約できる放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル(放送局名は略称を使用しています)	
北海道	札幌(江別)	001	336→3 (NHK総合) 257→1 (HBC)・ 291→35 (HTB) 273→17 (TVh)	346→12 (NHK教育) 261→5 (STV) 283→27 (UHB)
	小樽	002	336→11 (NHK総合) 257→9 (HBC)・ 291→4 (HTB) 273→24 (TVh)	346→2 (NHK教育) 261→7 (STV) 283→26 (UHB)
	旭川	003	336→9 (NHK総合) 257→11 (HBC)・ 291→39 (HTB) 273→33 (TVh)	346→2 (NHK教育) 261→7 (STV) 283→37 (UHB)
	名寄	004	336→4 (NHK総合) 257→10 (HBC)・ 291→24 (HTB) 273→33 (TVh)	346→12 (NHK教育) 261→6 (STV) 283→26 (UHB)
	稚内	005	336→28 (NHK総合) 257→10 (HBC)・ 291→24 (HTB) 273→33 (TVh)	346→30 (NHK教育) 261→22 (STV) 283→26 (UHB)
	室蘭	006	336→9 (NHK総合) 257→11 (HBC)・ 291→39 (HTB) 273→29 (TVh)	346→2 (NHK教育) 261→7 (STV) 283→37 (UHB)
	苫小牧	007	336→51 (NHK総合) 257→55 (HBC)・ 291→61 (HTB) 273→47 (TVh)	346→49 (NHK教育) 261→57 (STV) 283→53 (UHB)
	函館	008	336→4 (NHK総合) 257→6 (HBC)・ 291→35 (HTB) 273→21 (TVh)	346→10 (NHK教育) 261→12 (STV) 283→27 (UHB)
	帯広	009	336→4 (NHK総合) 257→6 (HBC)・ 291→34 (HTB)	346→12 (NHK教育) 261→10 (STV) 283→32 (UHB)
	釧路	010	336→9 (NHK総合) 257→11 (HBC)・ 291→39 (HTB) 273→29 (TVh)	346→2 (NHK教育) 261→7 (STV) 283→41 (UHB)
	網走	011	336→3 (NHK総合) 257→1 (HBC)・ 291→35 (HTB)	346→12 (NHK教育) 261→5 (STV) 283→27 (UHB)
北海道	北見	012	336→9 (NHK総合) 257→53 (HBC)・ 291→61 (HTB)	346→2 (NHK教育) 261→7 (STV) 283→59 (UHB)

青森	青森(弘前)	013	592→3 (NHK総合) 513→1 (青森放送) 290→34 (青森朝日)	602→5 (NHK教育) 294→38 (青森テレビ)・
	八戸	014	592→9 (NHK総合) 513→11 (青森放送) 290→31 (青森朝日)	602→7 (NHK教育) 294→33 (青森テレビ)・
	むつ	015	592→4 (NHK総合) 513→10 (青森放送) 290→56 (青森朝日)	602→12 (NHK教育) 294→58 (青森テレビ)・
岩手	盛岡	016	848→4 (NHK総合) 262→6 (IBC)・ 289→33 (めんこい)	858→8 (NHK教育) 547→35 (テレビ岩手) 276→31 (IAT)
	金石	017	848→2 (NHK総合) 262→10 (IBC)・ 289→60 (めんこい)	858→12 (NHK教育) 547→58 (テレビ岩手) 276→62 (IAT)
	二戸	018	848→5 (NHK総合) 262→2 (IBC)・ 289→29 (めんこい)	858→12 (NHK教育) 547→37 (テレビ岩手) 276→27 (IAT)
	宮城	019	1104→3 (NHK総合) 769→1 (TBC)・ 546→34 (宮城テレビ)	1114→5 (NHK教育) 268→12 (仙台放送) 288→32 (東日本放送)
宮城	石巻	020	1104→51 (NHK総合) 769→59 (TBC)・ 546→55 (宮城テレビ)	1114→49 (NHK教育) 268→57 (仙台放送) 288→61 (東日本放送)
	気仙沼	021	1104→2 (NHK総合) 769→4 (TBC)・ 546→37 (宮城テレビ)	1114→10 (NHK教育) 268→6 (仙台放送) 288→43 (東日本放送)
	秋田	022	1360→9 (NHK総合) 267→11 (秋田放送) 287→31 (秋田朝日)	1370→2 (NHK教育) 293→37 (秋田テレビ)・
	大館	023	1360→4 (NHK総合) 267→6 (秋田放送) 287→59 (秋田朝日)	1370→8 (NHK教育) 293→57 (秋田テレビ)・
秋田	大曲	024	1360→45 (NHK総合) 267→47 (秋田放送) 287→41 (秋田朝日)	1370→43 (NHK教育) 293→51 (秋田テレビ)・
	山形	025	1616→8 (NHK総合) 266→10 (山形放送) 292→36 (TUY)・	1626→4 (NHK教育) 550→38 (山形テレビ) 286→30 (SAY)
	鶴岡(酒田)	026	1616→3 (NHK総合) 266→1 (山形放送) 292→22 (TUY)・	1626→6 (NHK教育) 550→39 (山形テレビ) 286→24 (SAY)
山形	米沢	027	1616→52 (NHK総合) 266→54 (山形放送) 292→56 (TUY)・	1626→50 (NHK教育) 550→58 (山形テレビ) 286→60 (SAY)
	福島	028	1872→9 (NHK総合) 523→11 (福島テレビ) 803→35 (福島放送)	1882→2 (NHK教育) 545→33 (福島中央テレビ) 543→31 (TUF)・
	いわき	029	1872→4 (NHK総合) 523→8 (福島テレビ) 803→60 (福島放送)	1882→10 (NHK教育) 545→58 (福島中央テレビ) 543→62 (TUF)・
福島	会津若松	030	1872→1 (NHK総合) 523→6 (福島テレビ) 803→41 (福島放送)	1882→3 (NHK教育) 545→37 (福島中央テレビ) 543→47 (TUF)・
	茨城	031	2128→44 (NHK総合) 260→42 (日本テレビ) 264→38 (フジテレビ) 524→32 (テレビ東京) 270→14 (MXテレビ)	2138→46 (NHK教育) 518→40 (TBS)・ 522→36 (テレビ朝日) 302→39 (ちばテレビ)
	日立	032	2128→52 (NHK総合) 260→54 (日本テレビ) 264→58 (フジテレビ) 524→62 (テレビ東京) 270→14 (MXテレビ)	2138→50 (NHK教育) 518→56 (TBS)・ 522→60 (テレビ朝日) 302→39 (ちばテレビ)
茨城	水戸	033	2128→29 (NHK総合) 260→25 (日本テレビ) 264→21 (フジテレビ) 524→17 (テレビ東京) 270→14 (MXテレビ)	2138→27 (NHK教育) 518→23 (TBS)・ 522→19 (テレビ朝日) 535→31 (とちぎテレビ)
	栃木	034	2128→51 (NHK総合) 260→53 (日本テレビ) 264→57 (フジテレビ) 524→61 (テレビ東京) 270→14 (MXテレビ)	2138→49 (NHK教育) 518→55 (TBS)・ 522→59 (テレビ朝日) 535→31 (とちぎテレビ)

その他

次のページにつづく ⇒



# Gガイドについて(つづき)

その他

都道府県	地域名	地域番号	Gガイドで予約できる放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル(放送局名は略称を使用しています)	
群馬	前橋 (伊勢崎・高崎)	035	2128→52 (NHK総合)	2138→50 (NHK教育)
			260→54 (日本テレビ)	518→56 (TBS) ●
			264→58 (フジテレビ)	522→60 (テレビ朝日)
			524→62 (テレビ東京)	270→14 (MXテレビ)
	桐生	036	806→38 (テレビ埼玉)	304→48 (群馬テレビ)
			2128→43 (NHK総合)	2138→45 (NHK教育)
			260→39 (日本テレビ)	518→37 (TBS) ●
			264→35 (フジテレビ)	522→33 (テレビ朝日)
	さいたま	037	304→41 (群馬テレビ)	524→31 (テレビ東京)
			270→14 (MXテレビ)	806→38 (テレビ埼玉)
			2128→1 (NHK総合)	2138→3 (NHK教育)
			260→4 (日本テレビ)	518→6 (TBS) ●
	熊谷	038	264→8 (フジテレビ)	522→10 (テレビ朝日)
			524→12 (テレビ東京)	806→38 (テレビ埼玉)
			270→14 (MXテレビ)	2128→33 (NHK総合)
			260→25 (日本テレビ)	518→23 (TBS) ●
	秩父	039	264→21 (フジテレビ)	522→19 (テレビ朝日)
			524→17 (テレビ東京)	806→28 (テレビ埼玉)
			2128→51 (NHK総合)	2138→49 (NHK教育)
			260→53 (日本テレビ)	518→55 (TBS) ●
	千葉	040	264→57 (フジテレビ)	522→59 (テレビ朝日)
			524→61 (テレビ東京)	806→47 (テレビ埼玉)
			2128→1 (NHK総合)	2138→3 (NHK教育)
			260→4 (日本テレビ)	518→6 (TBS) ●
	銚子	041	264→8 (フジテレビ)	522→10 (テレビ朝日)
			524→12 (テレビ東京)	302→46 (ちばテレビ)
			298→42 (tvk)	270→14 (MXテレビ)
			2128→51 (NHK総合)	2138→49 (NHK教育)
	23区	042	260→53 (日本テレビ)	518→55 (TBS) ●
			264→8 (フジテレビ)	522→59 (テレビ朝日)
			524→12 (テレビ東京)	302→39 (ちばテレビ)
			298→42 (tvk)	2128→1 (NHK総合)
	八王子	043	260→4 (日本テレビ)	518→6 (TBS) ●
			264→8 (フジテレビ)	522→10 (テレビ朝日)
			524→12 (テレビ東京)	302→46 (ちばテレビ)
			298→42 (tvk)	806→38 (テレビ埼玉)
	多摩	044	270→14 (MXテレビ)	2128→32 (NHK教育)
			2128→30 (NHK総合)	518→24 (TBS) ●
			260→26 (日本テレビ)	522→20 (テレビ朝日)
			264→22 (フジテレビ)	302→46 (ちばテレビ)
	横浜1*	045	524→18 (テレビ東京)	806→38 (テレビ埼玉)
			298→42 (tvk)	270→28 (MXテレビ)
			2128→52 (NHK総合)	2138→50 (NHK教育)
			260→54 (日本テレビ)	518→56 (TBS) ●
	横浜2*	046	264→58 (フジテレビ)	522→60 (テレビ朝日)
			524→62 (テレビ東京)	298→48 (tvk)
			270→14 (MXテレビ)	2128→1 (NHK総合)
			260→4 (日本テレビ)	518→6 (TBS) ●
	平塚 (茅ヶ崎)	047	264→8 (フジテレビ)	522→10 (テレビ朝日)
			524→12 (テレビ東京)	298→42 (tvk)
			270→14 (MXテレビ)	2128→33 (NHK総合)
			260→35 (日本テレビ)	518→37 (TBS) ●
	秦野	048	264→39 (フジテレビ)	522→41 (テレビ朝日)
			524→43 (テレビ東京)	298→31 (tvk)
			270→14 (MXテレビ)	2128→47 (NHK総合)
			260→51 (日本テレビ)	518→53 (TBS) ●
	小田原	049	264→55 (フジテレビ)	522→57 (テレビ朝日)
			524→59 (テレビ東京)	298→61 (tvk)
			270→14 (MXテレビ)	2128→52 (NHK総合)
			260→54 (日本テレビ)	518→56 (TBS) ●
	山梨	050	264→58 (フジテレビ)	522→60 (テレビ朝日)
			524→62 (テレビ東京)	298→46 (tvk)
	甲府	050	270→14 (MXテレビ)	2128→50 (NHK教育)
			2896→1 (NHK総合)	518→56 (TBS) ●
			773→5 (山梨放送)	549→37 (UTY) ●
			2906→3 (NHK教育)	

長野	長野1*	051	2640→44 (NHK総合)	2650→46 (NHK教育)
			779→48 (SBC) ●	1062→42 (長野放送)
			542→40 (テレビ信州)	532→50 (長野朝日)
			2640→2 (NHK総合)	2650→9 (NHK教育)
	長野2*	052	779→11 (SBC) ●	1062→38 (長野放送)
			542→30 (テレビ信州)	532→20 (長野朝日)
			2640→44 (NHK総合)	2650→46 (NHK教育)
			542→48 (テレビ信州)	779→40 (SBC) ●
	松本	053	1062→42 (長野放送)	532→50 (長野朝日)
			2640→4 (NHK総合)	2650→3 (NHK教育)
			779→6 (SBC) ●	1062→40 (長野放送)
			542→42 (テレビ信州)	532→44 (長野朝日)
	飯田	054	2640→4 (NHK総合)	2650→8 (NHK教育)
			542→59 (テレビ信州)	779→6 (SBC) ●
			1062→47 (長野放送)	532→61 (長野朝日)
			2640→4 (NHK総合)	2650→8 (NHK教育)
	岡谷・諏訪	055	542→59 (テレビ信州)	779→6 (SBC) ●
			1062→47 (長野放送)	532→61 (長野朝日)
			2384→8 (NHK総合)	2394→12 (NHK教育)
			517→5 (BSN) ●	1059→35 (新潟総合テレビ)
	新潟 (長岡)	056	285→29 (テレビ新潟)	277→21 (テレビ21)
			2384→3 (NHK総合)	2394→1 (NHK教育)
			517→10 (BSN) ●	1059→33 (新潟総合テレビ)
			285→27 (テレビ新潟)	277→21 (テレビ21)
	上越	057	2384→3 (NHK総合)	2394→1 (NHK教育)
			517→10 (BSN) ●	1059→33 (新潟総合テレビ)
			285→27 (テレビ新潟)	277→21 (テレビ21)
			3152→3 (NHK総合)	3162→10 (NHK教育)
	富山	058	1025→1 (北日本放送)	802→34 (富山テレビ)
			544→32 (チューリップ) ●	
			3152→48 (NHK総合)	3162→46 (NHK教育)
			1025→50 (北日本放送)	802→44 (富山テレビ)
	高岡	059	544→42 (チューリップ) ●	
			3408→4 (NHK総合)	3418→8 (NHK教育)
			774→6 (北陸放送) ●	805→37 (石川テレビ)
			801→33 (テレビ金沢)	281→25 (北陸朝日)
	石川	060	3408→9 (NHK総合)	3418→5 (NHK教育)
			774→11 (北陸放送) ●	805→55 (石川テレビ)
			801→57 (テレビ金沢)	281→59 (北陸朝日)
			3408→9 (NHK総合)	3418→5 (NHK教育)
	七尾	061	774→11 (北陸放送) ●	805→55 (石川テレビ)
			801→57 (テレビ金沢)	281→59 (北陸朝日)
			3664→9 (NHK総合)	3674→3 (NHK教育)
			1035→11 (福井放送)	295→38 (福井テレビ) ●
	福井	062	3664→6 (NHK総合)	3674→12 (NHK教育)
			1035→8 (福井放送)	295→38 (福井テレビ) ●
			4176→39 (NHK総合)	4186→9 (NHK教育)
			1029→5 (CBC) ●	1281→1 (東海テレビ)
	岐阜	064	1547→11 (メ〜テレ)	1571→35 (中京テレビ)
			1061→37 (岐阜放送)	537→25 (テレビ愛知)
			1313→33 (三重テレビ)	
			4176→4 (NHK総合)	4186→2 (NHK教育)
	高山	065	1029→6 (CBC) ●	1281→8 (東海テレビ)
			1547→12 (メ〜テレ)	1571→26 (中京テレビ)
			1061→38 (岐阜放送)	537→25 (テレビ愛知)
			1313→33 (三重テレビ)	
	中津川	066	4176→4 (NHK総合)	4186→12 (NHK教育)
			1029→8 (CBC) ●	1281→10 (東海テレビ)
			1547→6 (メ〜テレ)	1571→26 (中京テレビ)
			1061→28 (岐阜放送)	537→25 (テレビ愛知)
	静岡	067	1313→33 (三重テレビ)	
			3920→9 (NHK総合)	3930→2 (NHK教育)
			1291→11 (静岡放送) ●	1315→35 (テレビ静岡)
			1057→33 (静岡朝日テレビ)	799→31 (静岡第一)
	浜松	068	3920→4 (NHK総合)	3930→8 (NHK教育)
			1291→6 (静岡放送) ●	1315→34 (テレビ静岡)
			1057→28 (静岡朝日テレビ)	799→30 (静岡第一)
			3920→52 (NHK総合)	3930→54 (NHK教育)
	富士宮 (富士宮)	069	1291→41 (静岡放送) ●	1315→39 (テレビ静岡)
			1057→29 (静岡朝日テレビ)	799→27 (静岡第一)
			3920→53 (NHK総合)	3930→51 (NHK教育)
			1291→55 (静岡放送) ●	1315→59 (テレビ静岡)
	三島・沼津	070	1057→57 (静岡朝日テレビ)	799→61 (静岡第一)
			3920→1 (NHK総合)	3930→3 (NHK教育)
			1291→5 (静岡放送) ●	1315→58 (テレビ静岡)
			1057→50 (静岡朝日テレビ)	799→48 (静岡第一)
	島田	071	3920→42 (NHK総合)	3930→44 (NHK教育)
			1291→40 (静岡放送) ●	1315→38 (テレビ静岡)
			1057→26 (静岡朝日テレビ)	799→24 (静岡第一)
			3920→42 (NHK総合)	3930→44 (NHK教育)
	藤枝	072	1291→40 (静岡放送) ●	1315→38 (テレビ静岡)
			1057→26 (静岡朝日テレビ)	799→24 (静岡第一)
			3920→42 (NHK総合)	3930→44 (NHK教育)
			1291→40 (静岡放送) ●	1315→38 (テレビ静岡)
			1057→26 (静岡朝日テレビ)	799→24 (静岡第一)

\*2 NHK総合を44チャンネルでご覧の方は「長野1」を、それ以外の方は「長野2」を選んでください。どちらかわからない方は「長野2」を選び、受信状態を確認してください。正しく受信できないときは、「長野1」を選び直してください。

\*1 NHK総合を52チャンネルでご覧の方は「横浜1」を、それ以外の方は「横浜2」を選んでください。どちらかわからない方は「横浜2」を選び、受信状態を確認してください。正しく受信できないときは、「横浜1」を選び直してください。

都道府県	地域名	地域番号	Gガイドで予約できる放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル(放送局名は略称を使用しています)	
愛知	名古屋	073	4176→3 (NHK総合)	4186→9 (NHK教育)
			1029→5 (CBC)●	1281→1 (東海テレビ)
			1547→11 (メ〜テレ)	1571→35 (中京テレビ)
	豊橋 (豊川)	074	537→25 (テレビ愛知)	1313→33 (三重テレビ)
			1061→37 (岐阜放送)	
			4176→54 (NHK総合)	4186→50 (NHK教育)
	豊田	075	1029→62 (CBC)●	1281→56 (東海テレビ)
			1547→60 (メ〜テレ)	1571→58 (中京テレビ)
			537→52 (テレビ愛知)	1313→33 (三重テレビ)
	津	076	1061→37 (岐阜放送)	
			4176→31 (NHK総合)	4186→9 (NHK教育)
三重	伊勢	077	1029→5 (CBC)●	1281→1 (東海テレビ)
			1547→11 (メ〜テレ)	1571→35 (中京テレビ)
			1313→33 (三重テレビ)	537→25 (テレビ愛知)
	名張	078	4176→53 (NHK総合)	4186→49 (NHK教育)
			1029→55 (CBC)●	1281→57 (東海テレビ)
			1547→61 (メ〜テレ)	1571→47 (中京テレビ)
	大津	079	1313→59 (三重テレビ)	537→25 (テレビ愛知)
			4176→52 (NHK総合)	4186→50 (NHK教育)
			1029→60 (CBC)●	1281→62 (東海テレビ)
	彦根	080	1547→56 (メ〜テレ)	1571→54 (中京テレビ)
			1313→58 (三重テレビ)	537→25 (テレビ愛知)
滋賀	津山	099	4432→28 (NHK総合)	4442→46 (NHK教育)
			516→36 (毎日放送)●	1030→38 (朝日放送)
			520→40 (関西テレビ)	778→42 (読売テレビ)
	笠岡	100	798→30 (びわ湖放送)	1058→34 (京都テレビ)
			4432→52 (NHK総合)	4442→50 (NHK教育)
			516→54 (毎日放送)●	1030→58 (朝日放送)
	福知山	083	520→60 (関西テレビ)	778→62 (読売テレビ)
			1058→57 (京都テレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			548→36 (サンテレビ)	
	神戸	085	4432→28 (NHK総合)	4442→26 (NHK教育)
			516→18 (毎日放送)●	1030→20 (朝日放送)
京都	宇治	081	520→32 (関西テレビ)	778→24 (読売テレビ)
			1058→34 (京都テレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			548→36 (サンテレビ)	
	舞鶴	082	4432→51 (NHK総合)	4442→49 (NHK教育)
			516→53 (毎日放送)●	1030→55 (朝日放送)
			520→59 (関西テレビ)	778→61 (読売テレビ)
	大津	079	1058→57 (京都テレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			548→36 (サンテレビ)	
	彦根	080	4432→52 (NHK総合)	4442→50 (NHK教育)
			516→54 (毎日放送)●	1030→58 (朝日放送)
			520→60 (関西テレビ)	778→62 (読売テレビ)
大阪	大阪	084	1058→56 (京都テレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			548→36 (サンテレビ)	
			4432→2 (NHK総合)	4442→12 (NHK教育)
	神戸	085	516→4 (毎日放送)●	1030→6 (朝日放送)
			520→8 (関西テレビ)	778→10 (読売テレビ)
			275→19 (テレビ大阪)	1058→34 (京都テレビ)
	神戸	086	548→36 (サンテレビ)	
			4432→52 (NHK総合)	4442→50 (NHK教育)
			516→54 (毎日放送)●	1030→56 (朝日放送)
	川西	087	520→59 (関西テレビ)	778→60 (読売テレビ)
			548→33 (サンテレビ)	275→19 (テレビ大阪)
兵庫	三木	088	4432→29 (NHK総合)	4442→31 (NHK教育)
			516→35 (毎日放送)●	1030→37 (朝日放送)
			520→39 (関西テレビ)	778→41 (読売テレビ)
	姫路	089	548→33 (サンテレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			4432→44 (NHK総合)	4442→46 (NHK教育)
			516→34 (毎日放送)●	1030→38 (朝日放送)
	明石 (加古川)	090	520→40 (関西テレビ)	778→42 (読売テレビ)
			548→36 (サンテレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			4432→50 (NHK総合)	4442→52 (NHK教育)
	姫路	089	516→54 (毎日放送)●	1030→58 (朝日放送)
			520→60 (関西テレビ)	778→62 (読売テレビ)
			548→56 (サンテレビ)	275→19 (テレビ大阪)

奈良	奈良	091	4432→51 (NHK総合)	4442→12 (NHK教育)
			516→4 (毎日放送)●	1030→6 (朝日放送)
			520→8 (関西テレビ)	778→10 (読売テレビ)
	五條	092	311→55 (奈良テレビ)	548→36 (サンテレビ)
			1058→34 (京都テレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			4432→43 (NHK総合)	4442→45 (NHK教育)
	和歌山	093	516→33 (毎日放送)●	1030→35 (朝日放送)
			520→37 (関西テレビ)	778→39 (読売テレビ)
			311→41 (奈良テレビ)	548→36 (サンテレビ)
	海南・田辺	094	1058→34 (京都テレビ)	275→19 (テレビ大阪)
			4432→32 (NHK総合)	4442→26 (NHK教育)
鳥取	鳥取	095	516→42 (毎日放送)●	1030→44 (朝日放送)
			520→46 (関西テレビ)	778→48 (読売テレビ)
			1054→30 (テレビ和歌山)	
	松江	096	4432→50 (NHK総合)	4442→52 (NHK教育)
			516→54 (毎日放送)●	1030→58 (朝日放送)
			520→60 (関西テレビ)	778→62 (読売テレビ)
	浜田	097	1054→56 (テレビ和歌山)	
			4688→3 (NHK総合)	4698→4 (NHK教育)
			1537→1 (日本海テレビ)	1034→22 (BSS)●
	岡山	098	1314→24 (山陰中央)	
島根	松江	096	4944→6 (NHK総合)	4954→12 (NHK教育)
			1034→10 (BSS)●	1314→34 (山陰中央)
			1537→30 (日本海テレビ)	
	浜田	097	4944→2 (NHK総合)	4954→9 (NHK教育)
			1034→5 (BSS)●	1314→58 (山陰中央)
			1537→54 (日本海テレビ)	
	岡山 (倉敷)	098	5200→5 (NHK総合)	5210→3 (NHK教育)
			1803→11 (RSK)●	1827→35 (OHK)
			279→23 (テレビせとうち)	265→9 (西日本放送)
	津山	099	1569→25 (KSB)	
			5200→2 (NHK総合)	5210→12 (NHK教育)
			1803→7 (RSK)●	1827→60 (OHK)
広島	笠岡	100	279→56 (テレビせとうち)	265→58 (西日本放送)
			1569→62 (KSB)	
			5200→2 (NHK総合)	5210→4 (NHK教育)
	福山	102	1803→6 (RSK)●	1827→60 (OHK)
			279→19 (テレビせとうち)	265→17 (西日本放送)
			1569→21 (KSB)	
	尾道	103	5456→3 (NHK総合)	5466→7 (NHK教育)
			772→4 (RCC)●	780→12 (広島テレビ)
			2083→35 (広島ホーム)	1055→31 (TSS)
	呉	104	5456→5 (NHK総合)	5466→3 (NHK教育)
			772→7 (RCC)●	780→11 (広島テレビ)
			2083→57 (広島ホーム)	1055→54 (TSS)
山口	山口 (徳山・防府)	105	5456→1 (NHK総合)	5466→7 (NHK教育)
			772→10 (RCC)●	780→12 (広島テレビ)
			2083→24 (広島ホーム)	1055→26 (TSS)
	下関	106	5456→11 (NHK総合)	5466→1 (NHK教育)
			772→9 (RCC)●	780→5 (広島テレビ)
			2083→24 (広島ホーム)	1055→26 (TSS)
	宇部	107	5712→9 (NHK総合)	5722→1 (NHK教育)
			2059→11 (山口放送)	1318→38 (テレビ山口)●
			284→28 (山口朝日)	
	岩国	108	5712→39 (NHK総合)	5722→41 (NHK教育)
			2059→4 (山口放送)	1318→33 (テレビ山口)●
			284→21 (山口朝日)	
徳島	徳島	109	284→31 (山口朝日)	
			5712→16 (NHK総合)	5722→14 (NHK教育)
			2059→18 (山口放送)	1318→20 (テレビ山口)●
	高松	110	284→31 (山口朝日)	
			5712→9 (NHK総合)	5722→1 (NHK教育)
			2059→11 (山口放送)	1318→22 (テレビ山口)●
	丸亀	111	284→28 (山口朝日)	
			5968→3 (NHK総合)	5978→38 (NHK教育)
			1793→1 (四国放送)	516→4 (毎日放送)●
	香川	110	1030→6 (朝日放送)	520→8 (関西テレビ)
			6224→37 (NHK総合)	6234→39 (NHK教育)
			1569→33 (KSB)	265→41 (西日本放送)
香川	高松	110	1803→29 (RSK)●	1827→31 (OHK)
			279→19 (テレビせとうち)	
			6224→44 (NHK総合)	6234→40 (NHK教育)
	丸亀	111	1569→42 (KSB)	265→20 (西日本放送)
			1803→18 (RSK)●	1827→22 (OHK)
			279→16 (テレビせとうち)	

# Gガイドについて(つづき)

その他

都道府県	地域名	地域番号	Gガイドで予約できる放送局のガイドチャンネルと受信チャンネル(放送局名は略称を使用しています)	
愛媛	松山	112	6480→6 (NHK総合) 1290→10 (南海放送) 541→29 (あいテレビ) ●	6490→2 (NHK教育) 1317→37 (テレビ愛媛) 793→25 (愛媛朝日)
	新居浜	113	6480→2 (NHK総合) 1290→6 (南海放送) 541→27 (あいテレビ) ●	6490→4 (NHK教育) 1317→36 (テレビ愛媛) 793→14 (愛媛朝日)
	今治	114	6480→32 (NHK総合) 1290→34 (南海放送) 541→27 (あいテレビ) ●	6490→30 (NHK教育) 1317→36 (テレビ愛媛) 793→17 (愛媛朝日)
	宇和島	115	6480→6 (NHK総合) 1290→10 (南海放送) 541→34 (あいテレビ) ●	6490→1 (NHK教育) 1317→32 (テレビ愛媛) 793→16 (愛媛朝日)
高知	高知	116	6736→4 (NHK総合) 776→8 (高知放送) 296→40 (KSS)	6746→6 (NHK教育) 1574→38 (KUTV) ●
福岡	福岡	117	6992→3 (NHK総合) 1028→4 (RKB毎日) ● 521→9 (TNC) 531→19 (TVQ)	7002→6 (NHK教育) 2049→1 (KBC) 1573→37 (FBS)
	久留米	118	6992→46 (NHK総合) 1028→48 (RKB毎日) ● 521→60 (TNC) 531→14 (TVQ)	7002→54 (NHK教育) 2049→57 (KBC) 1573→52 (FBS)
	大牟田	119	6992→53 (NHK総合) 1028→61 (RKB毎日) ● 521→55 (TNC) 531→19 (TVQ)	7002→50 (NHK教育) 2049→58 (KBC) 1573→43 (FBS)
	北九州	120	6992→6 (NHK総合) 1028→8 (RKB毎日) ● 521→10 (TNC) 531→23 (TVQ)	7002→12 (NHK教育) 2049→2 (KBC) 1573→35 (FBS)
	行橋	121	6992→49 (NHK総合) 1028→60 (RKB毎日) ● 521→54 (TNC) 531→19 (TVQ)	7002→46 (NHK教育) 2049→57 (KBC) 1573→43 (FBS)
	佐賀	122	7760→38 (NHK総合) 804→36 (STS) 1573→52 (FBS) 1028→48 (RKB毎日) ●	7770→40 (NHK教育) 2315→11 (熊本放送) ● 531→14 (TVQ) 2049→57 (KBC)
長崎	長崎	123	7248→3 (NHK総合) 1285→5 (NBC) ● 539→27 (長崎文化)	7258→1 (NHK教育) 1829→37 (テレビ長崎) 1049→25 (長崎国際)
	佐世保	124	7248→8 (NHK総合) 1285→10 (NBC) ● 539→31 (長崎文化)	7258→2 (NHK教育) 1829→35 (テレビ長崎) 1049→17 (長崎国際)
	諫早	125	7248→47 (NHK総合) 1285→49 (NBC) ● 539→24 (長崎文化)	7258→45 (NHK教育) 1829→42 (テレビ長崎) 1049→20 (長崎国際)
熊本	熊本 (八代)	126	7504→9 (NHK総合) 2315→11 (熊本放送) ● 278→22 (KKT)	7514→2 (NHK教育) 1570→34 (TKU) 528→16 (熊本朝日)
大分	大分 (別府)	127	8016→3 (NHK総合) 1541→5 (OBS) ● 280→24 (OAB)	8026→12 (NHK教育) 1060→36 (TOS)
	中津	128	8016→48 (NHK総合) 1541→51 (OBS) ● 280→17 (OAB)	8026→45 (NHK教育) 1060→37 (TOS)
宮崎	宮崎 (都城)	129	8272→8 (NHK総合) 1546→10 (宮崎放送) ●	8282→12 (NHK教育) 2339→35 (テレビ宮崎)
	延岡	130	8272→4 (NHK総合) 1546→6 (宮崎放送) ●	8282→2 (NHK教育) 2339→39 (テレビ宮崎)
鹿児島	鹿児島	131	8528→3 (NHK総合) 2305→1 (MBC) ● 800→32 (鹿児島放送)	8538→5 (NHK教育) 1830→38 (KTS) 1310→30 (鹿児島読売)
	阿久根	132	8528→8 (NHK総合) 2305→10 (MBC) ● 800→23 (鹿児島放送)	8538→12 (NHK教育) 1830→35 (KTS) 1310→17 (鹿児島読売)
	鹿屋	133	8528→4 (NHK総合) 2305→6 (MBC) ● 800→31 (鹿児島放送)	8538→2 (NHK教育) 1830→33 (KTS) 1310→25 (鹿児島読売)
沖縄	沖縄	134	8784→2 (NHK総合) 1802→10 (RBC) ● 540→28 (QAB)	8794→12 (NHK教育) 1032→8 (OTV)

# 地上デジタル放送・地域別チャンネル 割り当て一覧表

リモコンの(1)～(12)の数字ボタンに割り当てられる地上デジタルの放送局は下記のとおりです(2004年7月現在は放送を開始していない放送局もあります)。

「準備6:お買い上げ時の初期設定をする」(P31ページ)を行うと、各数字ボタンに放送局が自動的に割り当てられます。引越しや新しく放送局が開設されるなどでチャンネルを割り当て直したいときは、「準備10:地上デジタル放送の設定をする」(P37ページ)をご覧ください。また、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。このときは数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の番号として割り当てます。

都道府県名	放送局名	数字ボタン	都道府県名	放送局名	数字ボタン	都道府県名	放送局名	数字ボタン
北海道(帯広)	NHK総合・帯広	③	青森	NHK総合・青森	③	群馬	NHK総合・東京	①
	NHK教育・帯広	②		NHK教育・青森	②		NHK教育・東京	②
	HBC帯広	①		RAB青森放送	①		日本テレビ	④
	STV帯広	⑤		ATV青森テレビ	⑥		TBS	⑥
	HTB帯広	⑥		青森朝日放送	⑨		フジテレビジョン	⑧
	UHB帯広	⑧	岩手	NHK総合・盛岡	①		テレビ朝日	⑤
	TVH帯広	⑦		NHK教育・盛岡	②		テレビ東京	⑦
北海道(釧路)	NHK総合・釧路	③		IBCテレビ	⑥		群馬テレビ	③
	NHK教育・釧路	②		テレビ岩手	④		放送大学	⑫
	HBC釧路	①	宮城	めんこいテレビ	⑥	埼玉	NHK総合・東京	①
	STV釧路	⑤		岩手朝日テレビ	⑨		NHK教育・東京	②
	HTB釧路	⑥		NHK総合・仙台	③		日本テレビ	④
	UHB釧路	⑧		NHK教育・仙台	②		TBS	⑥
北海道(北見)	TVH釧路	⑦	秋田	TBCテレビ	①		フジテレビジョン	⑧
	NHK総合・北見	③		仙台放送	⑥		テレビ朝日	⑤
	NHK教育・北見	②		ミヤギテレビ	④		テレビ東京	⑦
	HBC北見	①		KHB東日本放送	⑤		テレビ埼玉	③
	STV北見	⑤	山形	NHK総合・秋田	①	千葉	放送大学	⑫
	HTB北見	⑥		NHK教育・秋田	②		NHK総合・東京	①
	UHB北見	⑧		ABS秋田放送	④		NHK教育・東京	②
北海道(旭川)	TVH北見	⑦		AKT秋田テレビ	⑥		日本テレビ	④
	NHK総合・旭川	③	福島	AAB秋田朝日放送	⑤		TBS	⑥
	NHK教育・旭川	②		NHK総合・山形	①		フジテレビジョン	⑧
	HBC旭川	①		NHK教育・山形	②		テレビ朝日	⑤
	STV旭川	⑤	茨城	YBC山形放送	④	東京	テレビ東京	⑦
	HTB旭川	⑥		YTS山形テレビ	⑤		ちばテレビ	③
北海道(札幌)	UHB旭川	⑧		テレビユー山形	⑥		放送大学	⑫
	TVH旭川	⑦		さくらんぼテレビ	⑧		NHK総合・東京	①
	NHK総合・札幌	③	栃木	NHK総合・福島	①		NHK教育・東京	②
	NHK教育・札幌	②		NHK教育・福島	②		日本テレビ	④
	HBC札幌	①		福島テレビ	⑥		TBS	⑥
	STV札幌	⑤		福島中央テレビ	④		フジテレビジョン	⑧
北海道(函館)	HTB札幌	⑥	神奈川	KFB福島放送	⑤		テレビ朝日	⑤
	UHB札幌	⑧		テレビユー福島	⑥		テレビ東京	⑦
	TVH札幌	⑦		NHK総合・水戸	①	新潟	東京MXテレビ	⑨
	NHK総合・函館	③		NHK教育・東京	②		放送大学	⑫
	NHK教育・函館	②	新潟	日本テレビ	④		NHK総合・新潟	①
	HBC函館	①		TBS	⑥		NHK教育・新潟	②
北海道(室蘭)	STV函館	⑤		フジテレビジョン	⑧		BSN	⑥
	HTB函館	⑥		テレビ朝日	⑤		NST	⑧
	UHB函館	⑧		テレビ東京	⑦		TeNYテレビ新潟	④
	TVH函館	⑦	新潟	とちぎテレビ	③		新潟テレビ21	⑤
	NHK総合・室蘭	③		放送大学	⑫			
	NHK教育・室蘭	②						
	HBC室蘭	①						
北海道(室蘭)	STV室蘭	⑤	新潟	NHK総合・東京	①	新潟	NHK総合・新潟	①
	HTB室蘭	⑥		NHK教育・東京	②		NHK教育・新潟	②
	UHB室蘭	⑧		日本テレビ	④		BSN	⑥
	TVH室蘭	⑦		TBS	⑥		NST	⑧
北海道(室蘭)	NHK総合・室蘭	③		フジテレビジョン	⑧		TeNYテレビ新潟	④
	NHK教育・室蘭	②		テレビ朝日	⑤		新潟テレビ21	⑤
	HBC室蘭	①		テレビ東京	⑦			
	STV室蘭	⑤		とちぎテレビ	③			
	HTB室蘭	⑥		放送大学	⑫			
	UHB室蘭	⑧						
	TVH室蘭	⑦						

その他

次のページにつづく ⇨

# 地上デジタル放送・地域別チャンネル割り当て一覧表(つづき)

都道府県名	放送局名	数字ボタン	都道府県名	放送局名	数字ボタン	都道府県名	放送局名	数字ボタン
富山	NHK総合・富山	③	大阪	NHK総合・大阪	①	愛媛	NHK総合・松山	①
	NHK教育・富山	②		NHK教育・大阪	②		NHK教育・松山	②
	KNB北日本放送	①		MBS毎日放送	④		南海放送	④
	BBT富山テレビ	⑧		ABCテレビ	⑥		愛媛朝日	⑤
	チューリップテレビ	⑥		関西テレビ	⑧		あいテレビ	⑥
石川	NHK総合・金沢	①		よみうりテレビ	⑩		テレビ愛媛	⑧
	NHK教育・金沢	②		テレビ大阪	⑦	高知	NHK総合・高知	①
	テレビ金沢	④	兵庫	NHK総合・神戸	①		NHK教育・高知	②
	北陸朝日放送	⑤		NHK教育・大阪	②		高知放送	④
	MRO	⑧		MBS毎日放送	④		テレビ高知	⑥
	石川テレビ	⑧		ABCテレビ	⑥		さんさんテレビ	⑧
福井	NHK総合・福井	①		関西テレビ	⑧	福岡	NHK総合・福岡	③
	NHK教育・福井	②		よみうりテレビ	⑩		NHK総合・北九州	
	FBCテレビ	⑦		サンテレビ	③		NHK教育・福岡	②
	福井テレビ	⑧	奈良	NHK総合・奈良	①		NHK教育・北九州	
山梨	NHK総合・甲府	①		NHK教育・大阪	②		KBC九州朝日放送	①
	NHK教育・甲府	②		MBS毎日放送	④		RKB毎日放送	④
	YBS山梨放送	④		ABCテレビ	⑥		FBS福岡放送	⑤
	UTY	⑥		関西テレビ	⑧		TVQ九州放送	⑦
長野	NHK総合・長野	①		よみうりテレビ	⑩		TNCテレビ西日本	⑧
	NHK教育・長野	②	和歌山	奈良テレビ	⑨	佐賀	NHK総合・佐賀	①
	テレビ信州	④		NHK総合・和歌山	①		NHK教育・佐賀	②
	ABN長野朝日放送	⑤		NHK教育・大阪	②		STSサガテレビ	③
	SBC信越放送	⑥		MBS毎日放送	④	長崎	NHK総合・長崎	①
	NBS長野放送	⑧		ABCテレビ	⑥		NHK教育・長崎	②
静岡	NHK総合・静岡	①		関西テレビ	⑧		NBC長崎放送	③
	NHK教育・静岡	②		よみうりテレビ	⑩		KTNテレビ長崎	⑧
	SBS	⑥		テレビ和歌山	⑤		NCC長崎文化放送	⑤
	テレビ静岡	⑧	鳥取	NHK総合・鳥取	③		NIB長崎国際テレビ	④
	静岡第一テレビ	④		NHK教育・鳥取	②	熊本	NHK総合・熊本	①
	静岡朝日テレビ	⑤		山陰中央テレビ	⑧		NHK教育・熊本	②
岐阜	NHK総合・岐阜	③		BSSテレビ	⑥		RKK熊本放送	③
	NHK教育・名古屋	②	島根	日本海テレビ	①		TKUテレビ熊本	⑧
	東海テレビ	①		NHK総合・松江	③		KKTくまもと県民	④
	CBC	⑤		NHK教育・松江	②		KAB熊本朝日放送	⑤
	メ〜テレ	⑥		山陰中央テレビ	⑧	大分	NHK総合・大分	①
	中京テレビ	④		BSSテレビ	⑥		NHK教育・大分	②
	岐阜テレビ	⑧		日本海テレビ	①		OBS大分放送	③
愛知	NHK総合・名古屋	③	岡山	NHK総合・岡山	①		TOSテレビ大分	④
	NHK教育・名古屋	②		NHK教育・岡山	②		OAB大分朝日放送	⑤
	東海テレビ	①		RNC西日本テレビ	④	宮崎	NHK総合・宮崎	①
	CBC	⑤		KSB瀬戸内海放送	⑤		NHK教育・宮崎	②
	メ〜テレ	⑧		RSKテレビ	⑥		MRT宮崎放送	⑥
	中京テレビ	④		テレビせとうち	⑦		UMK宮崎テレビ	③
三重	テレビ愛知	⑩		OHKテレビ	⑧	鹿児島	NHK総合・鹿児島	③
	NHK総合・津	③	広島	NHK総合・広島	①		NHK教育・鹿児島	②
	NHK教育・名古屋	②		NHK教育・広島	②		MBC南日本放送	①
	東海テレビ	①		RCCテレビ	③		KTS鹿児島テレビ	⑧
	CBC	⑤		広島テレビ	④		KKB鹿児島放送	⑤
	メ〜テレ	⑥		広島ホームテレビ	⑤		KYT鹿児島読売テレビ	④
	中京テレビ	④	山口	TSS	⑧	沖縄	NHK総合・那覇	①
	三重テレビ	⑦		NHK総合・山口	①		NHK教育・那覇	②
滋賀	NHK総合・大津	①		NHK教育・山口	②		RBCテレビ	③
	NHK教育・大阪	②		KRY山口放送	④		QAB琉球朝日放送	⑤
	MBS毎日放送	④		TYSテレビ山口	③		沖縄テレビ(OTV)	⑧
	ABCテレビ	⑥		YAB山口朝日	⑤			
	関西テレビ	⑧	徳島	NHK総合・徳島	③			
	よみうりテレビ	⑩		NHK教育・徳島	②			
京都	BBCびわ湖放送	③		四国放送	①			
	NHK総合・京都	①	香川	NHK総合・高松	①			
	NHK教育・大阪	②		NHK教育・高松	②			
	MBS毎日放送	④		RNC西日本テレビ	④			
	ABCテレビ	⑥		KSB瀬戸内海放送	⑤			
	関西テレビ	⑧		RSKテレビ	⑥			
	よみうりテレビ	⑩		テレビせとうち	⑦			
	KBS京都	⑤		OHKテレビ	⑧			



# 保証書とアフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

## 保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

### 調子が悪いときはまずチェックを

「操作・困ったときは編」の「困ったときは」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

### それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。BSデジタル、110度CSデジタルの放送局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターや衛星サービス会社、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)に問い合わせてください。

### 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

何らかの原因で、外部記録メディアや外部記録機器(“メモリースティック”、デジタルレコーディングハードディスクドライブなど)にコンテンツを記録できなかった場合や、外部記録メディア・外部記録機器に記録されたコンテンツが破損または消去された場合など、いかなる場合においてもコンテンツの補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

## 部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KDL-L26HVX

KDL-L32HVX

KDL-L40HVX

型名について詳しくは、④「操作・困ったときは編」の「修理に出す前に」をご覧ください。

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

その他

# 主な仕様

その他

## システム

### 受信方式

NTSC方式  
地上デジタル放送方式  
BSデジタル放送方式  
110度CSデジタル放送方式  
VHF 1～12チャンネル  
UHF 13～62チャンネル  
CATV(ケーブルテレビ放送会社との  
受信契約が必要)  
地上アナログ:C13～C63  
地上デジタル・BSデジタル・110度  
CSデジタル(テレビ、ラジオ、独立  
データ)の各チャンネル

### BSデジタル・110度CSデジタル対応周波数

1022～2072 MHz

### BSデジタル・110度CSデジタル対応ローカル周波数

10.678 GHz

### 使用スピーカー

KDL-L26HVX  
KDL-L32HVX  
フルレンジ 4×10cm 楕円(2)  
ツイーター 2.5cm 丸(2)  
KDL-L40HVX  
フルレンジ 4×10cm 楕円(4)  
ツイーター 2.5cm 丸(2)

### 音声出力

実用最大出力:  
KDL-L26HVX  
KDL-L32HVX  
内蔵スピーカー  
7.5W+7.5W(JEITA)  
負荷インピーダンス 8Ω  
専用テレビスタンドサブウーファー  
15W(JEITA)  
負荷インピーダンス 4Ω  
KDL-L40HVX  
内蔵スピーカー  
25W+25W(JEITA)  
負荷インピーダンス 8Ω  
専用テレビスタンドサブウーファー  
50W(JEITA)  
負荷インピーダンス 4Ω

## 入出力端子

### アンテナ端子

VHF/UHF、BS/110度CS IF 75Ω  
F型コネクター  
(コンバーター用電源出力、  
DC15/11V最大4W、芯線側+、  
オート/入/切、メニュー切り換え)

### ビデオ1～3入力端子

#### S2映像:

4ピンミニDIN  
Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、  
同期負  
C:0.286Vp-p  
(バースト信号)、75Ω  
映像:ピンジャック、1Vp-p、  
75Ω、不平衡、同期負  
音声:ピンジャック、2チャンネル、  
500mVrms、インピーダンス  
47kΩ以上

### コンポーネント1、2入力端子

#### D4映像:

D端子  
Y:1Vp-p(0.3V負同期付き)  
P<sub>B</sub>/P<sub>R</sub>、C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>:±350mVp-p  
入力インピーダンス 75Ω  
音声:ピンジャック、2チャンネル、  
500mVrms、インピーダンス  
47kΩ以上

### HDMI入力端子

KDL-L32HVX、  
KDL-L40HVXのみ  
映像:デジタルRGB/Y C<sub>B</sub>(P<sub>B</sub>) C<sub>R</sub>(P<sub>R</sub>)  
音声:デジタル

### AVマルチ入力端子 12ピン

#### メモリースティック挿入口

スタンダード/Duo兼用スロット

### デジタル放送/ビデオ出力端子

#### S2映像:

4ピンミニDIN  
Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、  
同期負  
C:0.286Vp-p  
(バースト信号)、75Ω  
映像:ピンジャック、1Vp-p、  
75Ω、不平衡、同期負  
音声:ピンジャック、2チャンネル、  
500mVrms  
インピーダンス 4.7kΩ以下テ  
レビ放送の音声の100%変調時、  
またはBSデジタル放送の最大  
出力 -12dB時の数値です。

### 音声出力端子

2ch出力、ピンジャック  
最大出力レベル 2.0Vrms  
出力インピーダンス 5kΩ

### ヘッドホン端子

ステレオミニジャック  
負荷インピーダンス 16Ω以上

### 光デジタル音声出力端子

#### 角型端子

AAC/PCM対応

### 電話回線端子

モジュラージャック、  
直流抵抗値 262Ω



LAN(10/100)端子	10 BASE-T/100 BASE-TXコネクタ (ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じることがあります。本機は10 BASE-T/100 BASE-TXの通信速度や通信品質を保証するものではありません。)
i.LINK端子	KDL-L26HVX 4ピン S400(1) KDL-L32HVX KDL-L40HVX 4ピン S400(3)
AVマウス端子	ミニジャック
コントロールS入/出力端子	ミニジャック
センター入力端子	6Ω、最大 180W、1kHz、 無歪み最大 30Vp-p
サブウーファー出力(可変)端子	ピンジャック
PC映像入力端子	D-SUB15ピン RGB信号:0.7Vp-p、75Ω 同期信号:TTLレベル、2.2kΩ
PC音声入力端子	ステレオミニジャック 500 mVrms、 インピーダンス 47 kΩ以上
USB端子	USB Full-Speed(Max12Mbps)
アッテネータースイッチ(VHF/UHF)	入/切

#### 電源部・その他

モデム通信速度	56kbps
消費電力	KDL-L26HVX: 158W KDL-L32HVX: 205W KDL-L40HVX: 290W
消費電力(リモコン待機時):	KDL-L26HVX、KDL-L32HVX、 KDL-L40HVX共通です。 0.15W ただし、以下2つの電源スタンバイ中は、消費電力が異なります。 予約した録画の実行中/ i.LINKダビング中: 44W i.LINK待機中(KDL-L32HVX/ KDL-L40HVXのみ): 13W

最大外形寸法(最大突起部分を除く)	KDL-L26HVX 80.4×48.1×14.5cm KDL-L32HVX 92.4×54.1×9.9cm KDL-L40HVX 111.4×64.7×11.5cm (幅×高さ×奥行き)
質量	KDL-L26HVX 19kg KDL-L32HVX 23kg KDL-L40HVX 29kg
電源 付属品	AC100V、50/60Hz <ul style="list-style-type: none"> <li>リモートコマンダー RM-J1100 (1)</li> <li>リモコンホルダー(1)</li> <li>乾電池 単3形(2)</li> <li>アンテナ接続ケーブル(2.5m)(1)</li> <li>AVマウス(1.5m)(1)</li> <li>テレホンコード(10m)(1)</li> <li>モジュラーテレホンコード カプラー(1)</li> <li>電源コード(2.2m)(1)</li> <li>アンテナ変換アダプター(1)</li> <li>B-CASカード(デジタル放送用ICカード)とB-CAS用ユーザー登録 はがき台紙(各1)</li> <li>操作・困ったときは編 取扱説明書 (1)</li> <li>設置・接続編 取扱説明書(1)</li> <li>保証書(1)</li> <li>ソニーご相談窓口のご案内(1)</li> <li>ソニー用お客様ご登録カード(1)</li> </ul>

次のページにつづく⇒

# 主な仕様(つづき)

## 別売りアクセサリー

2004年7月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

### テーブルトップスタンド

SU-PT3S(KDL-L26HVX/L32HVX)

SU-PT3M(KDL-L40HVX)

### フローティングスタンド

SU-PF3S(KDL-L26HVX/L32HVX)

SU-PF3M(KDL-L40HVX)

### 壁掛けユニット

SU-PW3S(KDL-L26HVX/L32HVX)

SU-PW3M(KDL-L40HVX)

### AVシステムラック

SU-AVHS1

### 接続ケーブルなど

VM-50(AVマウス)

### 衛星アンテナなど

- HDMI、**HDMI**、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Interface LLCの商標または、登録商標です。
- 本機は電気通信事業法第50号第1項の規定に基づく技術基準適合認定モデルです。

機器名	認証番号
KDL-L26HVX	A04-0071005
KDL-L32HVX	A04-0069005
KDL-L40HVX	A04-0070005

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- 「JIS C 61000-3-2適合品」です。

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

- 本機は米国BBE社の所有する特許USP4638258と4482866を使用しています。


BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。


- 本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成果を使用しています。

- i.LINKは、IEEE1394-1995とIEEE1394a-2000を示す呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ  は商標です。

- TruSurround、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc. の商標です。

TruSurround技術はSRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき製品化されています。

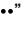- “XMB”、“xross media bar”および は、ソニー株式会社および株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。

- “Memory Stick”(“メモリースティック”)、“Memory Stick Duo”(“メモリースティック デュオ”)、“Memory Stick PRO”(“メモリースティック PRO”)および は、ソニー株式会社の商標です。

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

## 五十音順

### ア行

#### アンテナレベル(㊦37、40ページ)

アンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

#### ウーファー(㊦19、83ページ)

低音再生専用のスピーカーユニットのことです。迫力や臨場感などを効果的に再現します。

### カ行

#### ケーブルテレビ(CATV)

(㊦26、29、32、34、37ページ)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。地上アナログのテレビ番組や地上デジタル、BSアナログに加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

#### ゴースト(㊦35ページ)

放送局からの電波が、テレビアンテナに届く前に、建物や地形の影響で妨害波となり、時間がズレて二重、三重に受信されることです。そのため、正しく送られてきた画像に妨害波の画像が重なって表われた、見にくい画面となります。

### サ行

#### シンクロ録画(㊦52、56ページ)

テレビから録画する番組の信号が、録画機器の入力端子に入力されると、録画機器側で自動で録画を開始する機能。

### タ行

#### 地上デジタル放送

2003年12月に一部地域で放送が開始された、地上波によるデジタル放送です。UHFの周波数帯域を利用して送信されます。

デジタル信号で大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送などがあります。

#### デジタルCS放送(㊦26ページ)

110度CSデジタル放送ではなく、SKY PerfecTV!のことです。

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱えます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

#### デジタルハイビジョン信号<sup>HD</sup>

デジタル放送の画像方式で、1125iと750pがあり、大画面になっても走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目立たなく、35mm映画なみの臨場感あふれる高精細画質を楽しめます。

#### データ放送(㊦27、46ページ)

放送波で情報を伝送し、ニュースや気象情報などを提供するサービス。双方向通信を使ったショッピングや視聴者参加番組などのデータ放送もある。

### ハ行

#### 光デジタル音声出力

(㊦61、79ページ)

音声信号をデジタル形式のまま出力できるため、劣化がなく高品質の音声を楽しめます。

#### 標準テレビ信号<sup>SD</sup>

デジタル放送の画像方式で、525pと525iがあり、525iは地上アナログと同等の画質です。

## 数字・アルファベット順

#### 110度CSデジタル放送

2002年3月から始まった、110度デジタル衛星N-SAT-110によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。文字や画像などのデータ放送、音楽CD並みの高音質な放送などがあります。

#### 5.1ch(チャンネル)(㊦62ページ)

左フロント、右フロント、センター、左リア、右リアの5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。

本機の光デジタル音声出力端子に5.1ch対応のオーディオ機器をつなぐと、本機が受信した5.1chサラウンドの音声を楽しめます。

#### AAC(㊦62ページ)

デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング(Advanced Audio Coding)」の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を実現します。

#### B-CASカード(デジタル放送用ICカード)(㊦22ページ)

プラスチック・カードに集積回路を埋め込んだものです。チャンネルの契約、購入内容などの情報がB-CASカードに記憶されます。記憶された情報は、電話回線を通じて放送局に送信されます。

#### BSデジタル放送

2000年12月から始まった、放送衛星(BS)によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送、音楽CD並みの高音質な放送などがあります。

**D端子(㊦50、80ページ)**

デジタルCS放送やDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。

D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。

本機にはD4入力端子が付いています。

- D1端子: 525i(480i)の信号に対応
- D2端子: 525i(480i)と525p(480p)の信号に対応
- D3端子: 525i(480i)と525p(480p)、1125i(1080i)の信号に対応
- D4端子: 525i(480i)と525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシブの略です。

( )内は有効走査線数で数えたときの別称です。

**Gガイド(㊦36、66ページ)**

(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドがサービス主体となり、特定の放送局の放送波を利用して番組表を送信するサービスです。

番組表のデータ送信は(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドとデータ送信を行う放送局側で行われているため、都合によりデータが送信されない場合もあります。

**HDMI(㊦50、81ページ)**

テレビ接続機器のデジタル映像・音声信号を直接つなぐインターフェースです。HDMI端子(DVDプレーヤー、AVアンプなど)とテレビを1本のケーブルで接続することで高画質な映像とデジタル音声を楽しめます。

対応している映像信号:

525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)

対応している音声信号:

リニアPCM 32kHz、44.1kHz、48kHz

**ID-1方式(ビデオID-1システム)**

(㊦80、81ページ)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、本機のビデオ1～3入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

**i.LINK(㊦53、63、81ページ)**

i.LINK(アイリンク)およびiはIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

**LINC(リンク)**

LINCは、Logical Interface Connection(ロジカル・インターフェース・コネクション:「論理的な接続を行う」の意)の略です。

**Mbps(メガビーピーエス)**

Mbps(メガビーピーエス)とは、「Mega bits per second」の略で、1秒間に通信できるデータの容量を示しています。400Mbpsでは、1秒間に400メガビットのデータを転送します。

**PCM(㊦61ページ)**


アナログ音声をデジタル音声に変換する方式です。「パルス・コード・モジュレーション(Pulse Code Modulation)」の略で、手軽にデジタル音声を楽しめます。

**S2映像端子(S2方式)**

(㊦51、80、81ページ)

S映像のC端子へ直流電圧を重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、レターボックスの画像は「ズーム」モードに自動的に戻す識別制御信号が入っています。本機はS2方式に対応しています。S2映像出力端子が付いたビデオカメラなどを、本機のS2映像入力端子につなぐと、S2方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

# 接続端子の名前とはたらき

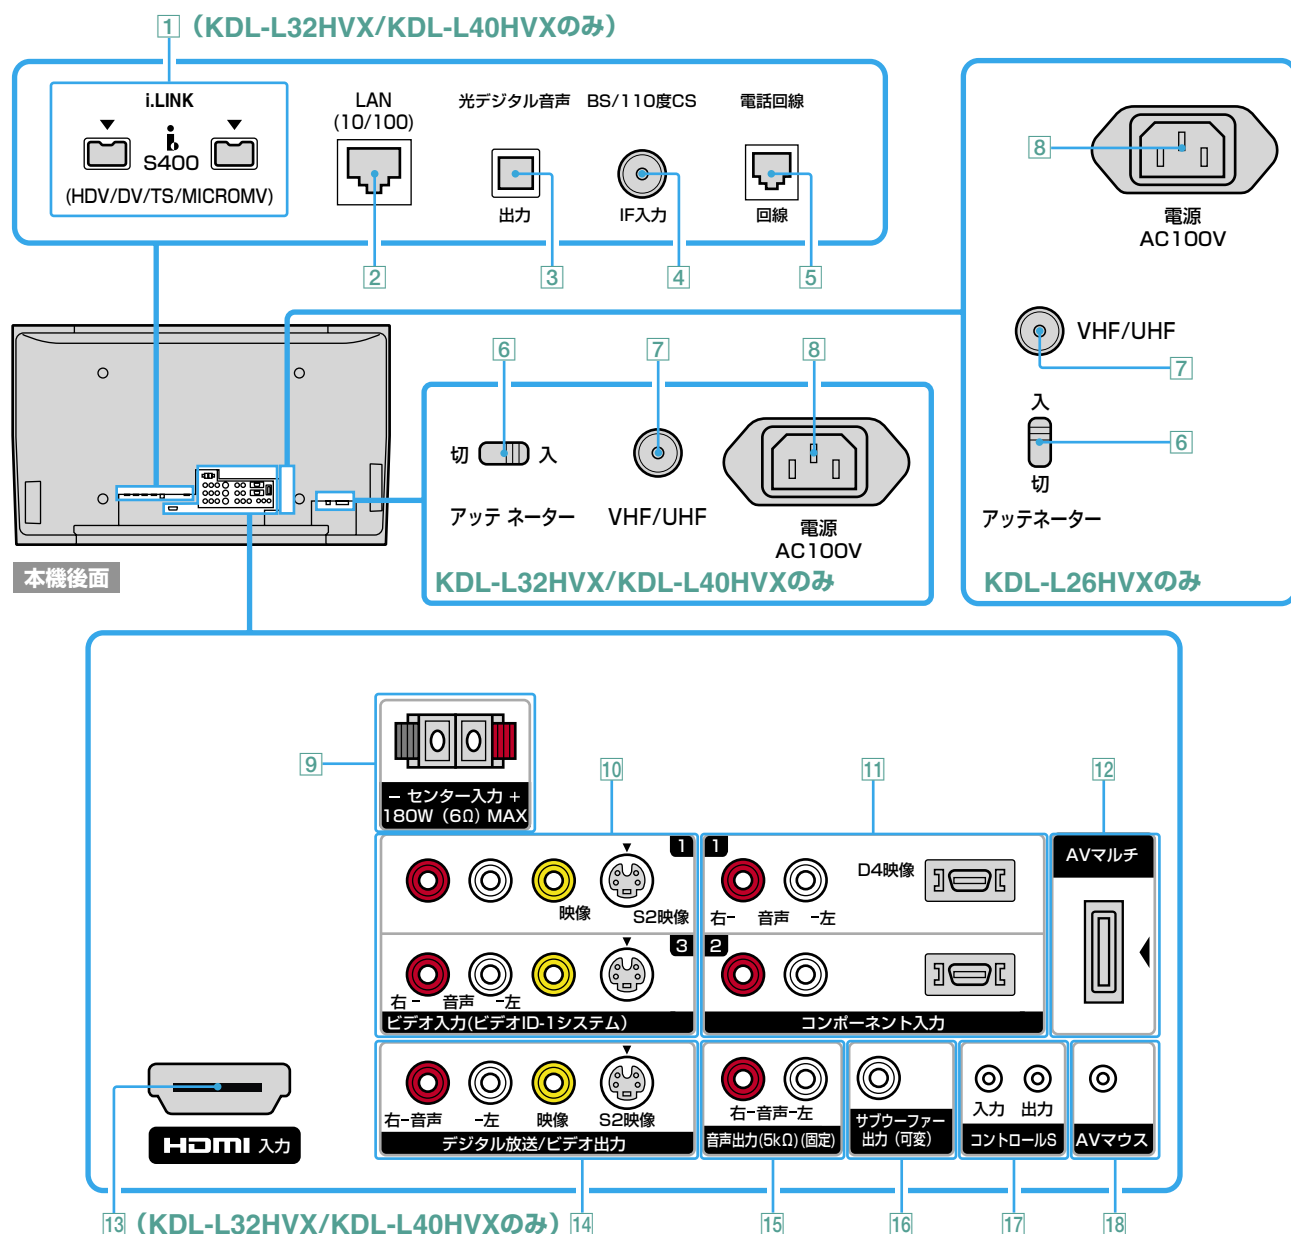

その他

のページに詳しい説明があります。

## 1 i.LINK i S400 (HDV/DV/TS/MICROMV) 端子 (KDL-L32HVX/KDL-L40HVXのみ) (63ページ)

ハードディスクレコーダーやブルーレイディスクレコーダー、D-VHSビデオなどのi.LINK対応機器とつなぎます。

デジタル信号を入出力します。詳しくは、「i.LINK (アイリンク) 機器をつなぐ」(63ページ)をご覧ください。

## 2 LAN (10/100) 端子 (29ページ)

別売りのネットワーク(LAN)ケーブルを使って、モデムやルーターにつなぎます。

## 3 光デジタル音声出力端子 (61、62ページ)

AVアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどの、光デジタル音声入力端子につなぎます。

デジタル放送のデジタル音声が出力されます。また、地上アナログやビデオ機器などからのアナログ音声などはPCM音声(2ch)のデジタル信号に変換して出力されます。

デジタル放送の録画予約実行中は音声が固定されます。

次のページにつづく⇒

# 接続端子の名前とはたらき(つづき)

☞のページに詳しい説明があります。

## 4 BS/110度CS IF入力端子 (☞23、25、54、55ページ)

衛星アンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。衛星アンテナ用の電源を供給するため、DC15/11Vの直流電圧が出ています。

### ご注意

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対につながないでください。

## 5 電話回線端子(☞28、29ページ)

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電話コンセントにつなぎます。また、ISDN回線をお使いのときは、ターミナルアダプターのアナログポートにつなぎます。ADSL回線をお使いのときは、スプリッターと市販のモジュラーテレホンコードカプラーを使ってつなぎます。

## 6 アッテネーター(減衰器)スイッチ (☞24ページ)

受信している電波が強いときに、抑えるはたらきをします。

電波の送信元付近の地域などでは、電波が強すぎるため、近隣チャンネルなどの干渉を受けて、画面に縞状のノイズが起きることがあります。そのときは、アッテネーター(減衰器)スイッチを「入」にしてください。

## 7 VHF/UHFアンテナ端子 (☞23、54、55ページ)

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビのケーブルをつなぎます。

## 8 電源AC100V入力端子(☞30ページ)

付属の電源コードをつなぎます。

## 9 センター入力端子(☞62ページ)

AVアンプのセンタースピーカー出力端子につなぎます。

## 10 ビデオ1、3入力端子(S2映像/映像/音声) (ビデオID-1システム)(☞51、60ページ)

ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。ビデオ入力の映像は“メモリースティック”にメモした画面の保存ができます。

## 11 コンポーネント1、2入力端子(D4映像/音声)(☞50、51、62ページ)

デジタルCSチューナーやビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

### 音声入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などの音声出力端子につなぎます。

### D端子について

デジタル放送には次のような信号フォーマットがあります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i(480i)	525本	480本
525p(480p)	525本	480本
1125i(1080i)	1125本	1080本
750p(720p)	750本	720本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です。

( )内は有効走査線数で数えたときの別称です。

デジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の種類は次のようになっています。

### D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子	○	×	×	×
D2端子	○	○	×	×
D3端子	○	○	○	×
D4端子	○	○	○	○



## 12 AVマルチ入力端子(㊦60ページ)

別売りのマルチAVケーブル(VMC-AVM250)を使って、“プレイステーション 2”などのAVマルチ出力端子につなぎます。

## 13 HDMI入力端子(KDL-L32HVX/KDL-L40HVXのみ)(㊦50ページ)

DVDプレーヤーやAVアンプのHDMI出力端子につなぎます。デジタル映像・音声信号を入力します。



**対応している映像信号:**525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i)、750p (720p)

**対応している音声信号:**リニアPCM 32kHz、44.1kHz、48kHz

## 14 デジタル放送/ビデオ出力端子(S2映像/映像/音声)(㊦54ページ)

ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎます。地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、ビデオ1～3入力\*、AVマルチ入力の信号が出力されます。

\* ただし、ビデオ1入力の信号については、ホームで「ビデオ1出力の設定」を「ビデオ1出力あり」に設定してください(㊦「操作・困ったときは編」の「外部入力の設定をする」)。

ホームボタンを押して、「 (設定)」→「 (外部入力)」→「ビデオ1出力の設定」→「ビデオ1出力あり」の順に選ぶ。

## 15 音声出力(5kΩ)(固定)端子(左/右)(㊦61ページ)

オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。録画予約(㊦「操作・困ったときは編」の「録画予約する」)の設定に関係なく、選んでいるチャンネルや入力の音声出力されます。

## 16 サブウーファー出力(可変)端子


サブウーファーの入力端子とつなぎます。(別売りのスタンドに内蔵しているサブウーファーは、取り付けるだけで接続できます。16はスタンド以外のサブウーファーを使うときにつないでください。)

## 17 コントロールS入力/出力端子

ソニー製機器のコントロールS端子とつなぎます。詳しくは、㊦「操作・困ったときは編」の「本機のリモコンで他機器を操作する」をご覧ください。

## 18 AVマウス端子(㊦54ページ)

付属のAVマウスをつなぎます。

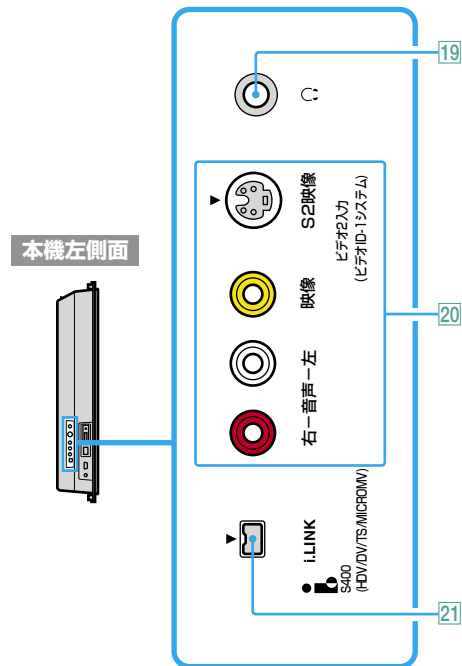

㊦のページに詳しい説明があります。

## 19 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

## 20 ビデオ2入力端子(S2映像/映像/音声)(ビデオID-1システム)(㊦60ページ)

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ出力端子につなぎます。ビデオ入力の映像は“メモリースティック”にメモした画面の保存ができます。

## 21 i.LINK i S400(HDV/DV/TS/MICROMV)端子(㊦63ページ)

MICROMV方式またはDV方式のデジタルビデオカメラレコーダーなどのi.LINK対応機器とつなぎます。デジタル信号を入出力します。詳しくは、「i.LINK(アイリンク)機器をつなぐ」(㊦63ページ)をご覧ください。

次のページにつづく⇒


### ご注意

- コンポーネント入力端子につないだ機器の映像・音声信号は出力されません(14)。
- “メモリースティック”に記録された静止画・動画は出力されません(14)。
- 字幕放送やi.LINKで録画した番組の字幕の映像信号は出力されません(14)。
- デジタル放送のラジオやデータの音声は記録できますが、画像は正しく記録されません(14)。
- i.LINKで録画したデジタル放送のラジオやデータの音声は、記録できますが、画像は正しく記録されません(14)。
- S2映像出力端子からは、デジタル放送の映像とビデオ1～3入力のS2映像入力端子につないだ機器の映像のみが出力されます(14)。
- 通常は、画面に映っている映像と音声を出力します。ただし、録画実行中は画面に映っている映像と音声には関係なく、録画しているチャンネルの映像と音声出力されます(14)。



# 接続端子の名前とはたらき(つづき)

その他

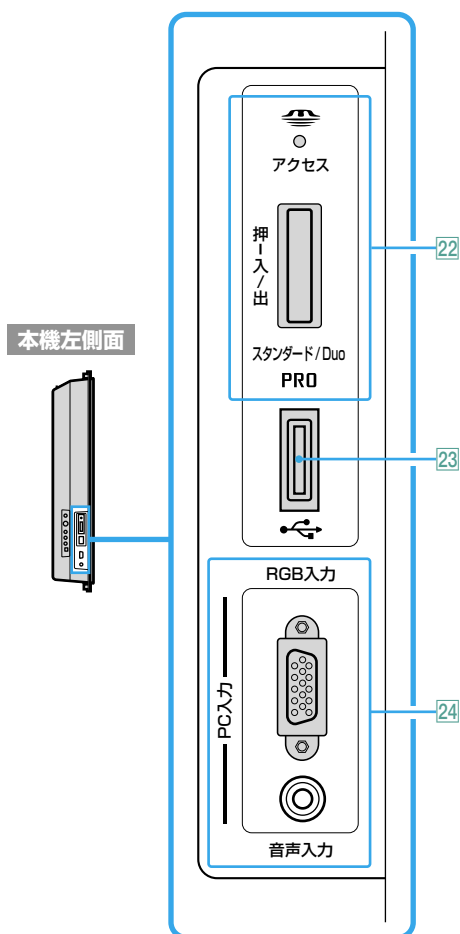

☞のページに詳しい説明があります。

## 22 “メモリースティック”挿入口/アクセスランプ

詳しくは、☞「操作・困ったときは編」の「静止画を楽しむ」をご覧ください。

## 23 (USB)端子


サイバーショットなどのデジタルカメラのUSB端子につなぎます。写真(静止画)を、テレビに映せます。詳しくは、☞「操作・困ったときは編」の「静止画を楽しむ」をご覧ください。

## 24 PC入力端子(RGB入力/音声入力) (☞65ページ)

### RGB入力端子

別売りのHD15-HD15ビデオ信号ケーブル(アナログRGB)を使って、パーソナルコンピュータのD-SUB出力端子につなぎます。Macintoshコンピュータにつなぐときは、必要に応じて市販のアダプターをお使いください。

### 端子ピン配列

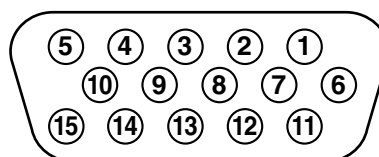


ピン番号	入力信号名
1	Rビデオ信号入力
2	Gビデオ信号入力
3	Bビデオ信号入力
4	グラウンド
5	グラウンド
6	グラウンド
7	グラウンド
8	グラウンド
9	DDC 5V 入力
10	グラウンド
11	グラウンド
12	DDC データ
13	水平同期信号
14	垂直同期信号
15	DDCクロック

### 音声入力端子

別売りの音声コード(ステレオミニプラグ)を使って、パーソナルコンピュータの音声出力端子につなぎます。

本機底面

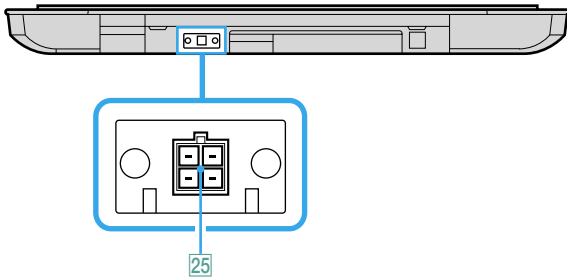

④のページに詳しい説明があります。

## 25 専用スタンド用ウーファー接合部 (④19ページ)

別売りの専用スタンドにはウーファースピーカーボックスが内蔵されています。  
 設置が終わったら、本機の電源を入れてウーファーから音が出ていることを確認してください。接続がうまくできていないときは、本機の電源を入れてしばらくするとメッセージが表示されます。

# 索引(設置・接続編)

## 五十音順

### あ行

アッテネーター	24、80
アフターサービス	73
暗証番号	49
アンテナレベル	33、37、40、77
イベントリレー	56
ウーファー	19、77、83
衛星アンテナ	
設定	40
つなぐ	25
レベル	33、40
オーディオ機器	61
オートステレオ	35

### か行

ガイドチャンネル一覧	67
共同受信システム	23、26
ケーブルテレビ	26、29、32、34、37、77
県域設定	38
ゴースト	35、77
個人情報の消去	49
コンバーター電源	26
コンポーネント	51、80

### さ行

サテライト用同軸ケーブル	23、25、26
視聴年齢制限	49
初期設定	31
シンクロ録画	52、56、77
スター・チャンネル	42
スピーカーシステム	62
接続端子の名前とはたらき	79
センター入力	62、80
双方向通信	27、77

### た行

ダイヤルアップ	46
ダウンロード	48
地域設定	31、36、38
地上アナログ	23、31、34、35、36
地上デジタル	23、32、37、38
地上デジタル放送・地域別チャンネル	
割り当て一覧表	71
地上波アンテナ(VHF/UHF)	23
チャンネル	
自動設定	32、34、37
手動設定	35、38、41

チャンネルサーバー	51
通常発信	43
通信ランプ	27
デジタルCSチューナー	51
デジタルCS放送	26、77
デモモード	33
テレビゲーム	60
電源コード	18、30
電話回線	
設定	43
つなぐ	27
電話番号非通知	44

### な行

二重音声設定	56
ネットワーク	46
ネットワーク(LAN)ケーブル	29

### は行

パーソナルコンピューター	65
ハードディスクレコーダー	53、54、59、63
ビーブ音	37、40
光デジタル	61、77、79
ビデオ	
つなぐ	51、54
付属品	18
ブルーレイディスクレコーダー	50、53、54、59、63
“プレイステーション 2” など	60
プロキシサーバー	47
ホーム	34、35、36、37、38、40、41、43、46、49
保証書	73

### ま行

マイラインプラス	44
モジュージャック	27
モジュラーテレホンコードカプラー	18、28
モデム	29、46

### や行

郵便番号設定	38
--------	----

### ら行

リモコン	18
ルーター	29、46
録画予約	52、56

## 数字・アルファベット順

### 数字

0発信	43
10pps	43
110度CSデジタル	25、40、41、77
20pps	43
9発信	43

### アルファベット

ADSL回線	29
AVアンプ	61、62
AVマウス	18、52、54、56、57
AVマルチ	60
B-CASカード	22、77
BSデジタル	25、40、41、77
BSデジタル・110度CSデジタル	
加入申し込み	42
CATV	29、32、34、37、77
D-VHSビデオ	53、63
DVDプレーヤー	50、51、62
DVDレコーダー	54、59
DVデッキ	63
DV方式デジタルビデオ	
カメラレコーダー	63
D端子	50、78、80
FTTH回線	29
Gガイド	36、66、78
HDMI	50、78、81
i.LINK	
設定	64
つなぐ	63
録画予約	53
ICカード	22、77
IPアドレス	47
ISDN回線	28
LAN	29
LINC	
解除	64
MICROMV方式デジタルビデオ	
カメラレコーダー	63
PC入力	65
SKY PerfecTV! 110	42
S映像	51
TVセンタースピーカー	62
WOWOW	42







## 商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。  
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

### お客様ご相談センター

● ナビダイヤル\*..... ☎ 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は\*..... 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX..... 0466-31-2595

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

\*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。  
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。  
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙を使用しています。

